

Krajalnica

Instrukcja obsługi

Krajalnica Mega-M

krpUC22.320sn
krpUC25.320sn
krpUC30.420sn

Mega-M[®]



Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych użytkowników.

Wstęp

Dziękujemy za zakup oraz korzystanie krawalnicy marki Mega-M. W celu pełnego wykorzystania funkcji tego urządzenia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń czy obrażeń, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania oraz zachowanie jej na przyszłość.

Ostrzeżenie!

Osoby wyznaczone do obsługi krawalnicy powinni zostać przeszkolone z zakresu zagrożeń wynikających z jej użytkowania, środków ostrożności jakie należy powziąć przy jej eksploatacji oraz zasad czyszczenia i konserwacji.
Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie musi być podłączone do instalacji uziemieniem.

Znaczenie instrukcji

- Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia. Zawiera ważne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z jej eksploatacji.
- Zawarte informacje pozwolą na użytkowanie maszyny w sposób bezpieczny.
- Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie klientowi najważniejszych informacji dot. krawalnicy, sposobie jej obsługi i konserwacji, w celu zapewnienia najwyższej efektywności jej użytkowania.
- Niniejszą instrukcję należy przekazać osobom odpowiedzialnym za obsługę oraz okresową konserwację urządzenia.
- Instrukcja powinna być utrzymywana w dobrym stanie i przechowywana w łatwo dostępnym miejscu.
- Krawalnice są stale ulepszone i dlatego niektóre detale zawarte w instrukcji mogą różnić się od fizycznie posiadanej krawalnicy. Nie wpływa to na informacje znajdujące się w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie!

Aby uchronić się przed ryzykiem porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innej cieczy oraz nie należy czyścić urządzenia dużą ilością wody.
Gdy urządzenie nie jest używane, wyciągnij wtyczkę z kontaktu.
Odłącz urządzenia od źródła zasilania przed czynnościami konserwacyjnymi i demontażowymi.
Zawsze używaj kompletnych krawalnic. Nie używaj maszyny z usuniętymi zabezpieczeniami.
Nie dotykaj ruchomych części krawalnicy.
Nigdy nie popychaj żywności ręcznie.
Podczas czyszczenia ostrza zachowaj ostrożność.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką.
W celu dokonania wymaganych przeglądów urządzenia oraz wszelkich niezbędnych regulacji elektrycznych lub mechanicznych, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
Stosowanie części zamiennych pochodzących z innych źródeł, niż rekomendowane przez producenta/sprzedawcę, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na otwartym powietrzu.

Zasady bezpieczeństwa

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem maszyny. Zabrania się stosowania krawalnicy do świeżej żywności, mięsa z kością, warzyw czy artykułów innych niż spożywcze.

Okresowo zaleca się sprawdzanie stanu technicznego kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia, należy zlecić wymianę kabla wykwalifikowanemu personelowi.

- W trakcie czyszczenia nie zanurzaj krawalnicy w wodzie.
- Zabrania się mycia krawalnicy strumieniem wody.

- Nie używaj przedłużaczy.
- Nie odłączaj urządzenia od źródła zasilania, ciągnąc za kabel.
- Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami.
- Umieść krajalnicę w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła.

Nie zbliżaj rąk do ruchomych się części krajalnicy, nawet jeśli istnieją elementy zabezpieczające.

Podczas prac konserwacyjnych lub czyszczenia (a zatem, po usunięciu zabezpieczeń), należy pamiętać o potencjalnych zagrożeniach. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, odłącz urządzenie od źródła zasilania oraz upewnij się, że pokrętło regulacji znajduje się w pozycji „0”.

Okresowo demontują osłonę noża, odkręcając śrubę (w środku osłony noża), tak aby oczyścić zarówno ostrze, jak i wnętrze osłony noża alkoholem lub ciepłą wodą.

Ostrzeżenie!

Zabrania się obsługiwaną urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

Zabrania się bawienia urządzeniem.

Urządzenie i wszystkie jego części należy czyścić miękką szmatką zwilżoną neutralnym detergentem. Do osuszenia krajalnicy używaj miękkich szmatek.

Prąd

Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej krajalnicy. Zasilacz powinien posiadać zabezpieczenie przed przeciążeniem tego urządzenia.

Upewnij się, że kabel zasilający nie spowoduje potknięcia lub upadku użytkującego krajalnicę.

Instalacja, pierwsze uruchomienie

- Po rozpakowaniu krajalnicy umieść ją w takim położeniu, aby włącznik/wyłącznik urządzenia znajdował się przed operatorem.
- Sprawdź, czy pokrętło regulacji znajduje się w pozycji „0”. Podłącz urządzenie do źródła zasilania, włącz, sprawdź płynność obracania się ostrza, sprawdź dźwięk obracania się ostrza, sprawdź, czy wskaźnik „włączony” działa prawidłowo. Wyłącz, sprawdź, czy ostrze przestało się obracać.
- Reguluj grubość plastra, obracając pokrętłem regulacyjnym (z podziałką).
- Umieść żywność do pokrojenia na stole podawczym, dociśnij ją płytą dociskową i przesunij ku ostrzu.
- Włącz urządzenie, co spowoduje uruchomienie ostrza.
- Po użyciu obróć pokrętło z podziałką z powrotem do pozycji „0”.

Nie należy demontować płyty dociskowej chyba że kształt i wielkość żywności nie pozwalają na jej użycie.

Parametry techniczne

Model	krpUC22.320sn	krpUC25.320sn	krpUC30.420sn
Napięcie	AC 230V	AC 230V	AC 230V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Moc	240 W	240 W	380 W
Średnica ostrza	220 mm	250 mm	300 mm

Transport, przechowywanie

- Krajalnica została zapakowana w kartonowe pudełko razem z przewodem.
- Urządzenie może być przewożone każdym rodzajem transportu.

- Kartony w których są umieszczane krajalnice, mogą być piętrowane. Maksymalna ilość piętrowanych kartonów: 3-4 kartony.
- Opakowanie krajalnicy musi być utrzymywane w stanie suchym.
- Waga urządzenia razem z opakowaniem przekracza 15 kg (powinien być przenoszony przez 2 osoby).
- W przypadku, gdy urządzenie jest magazynowane na paletach, transportuj je za pomocą wózka paletowego, bądź podnośnika elektrycznego.


Uwaga

Zaleca się, aby przedstawiciel dostawcy poinstruował personel wskazany do obsługi krajalnicy, w jaki sposób bezpiecznie obsługiwać urządzenie.

Warunki otoczenia

- Minimalna temperatura +8 °C
- Maksymalna temperatura +38 °C
- Minimalna wilgotność 30%
- Maksymalna wilgotność 80%

Aby zapobiec przesuwaniu się krajalnicy podczas pracy, umieść ją na stabilnej płaskiej powierzchni.

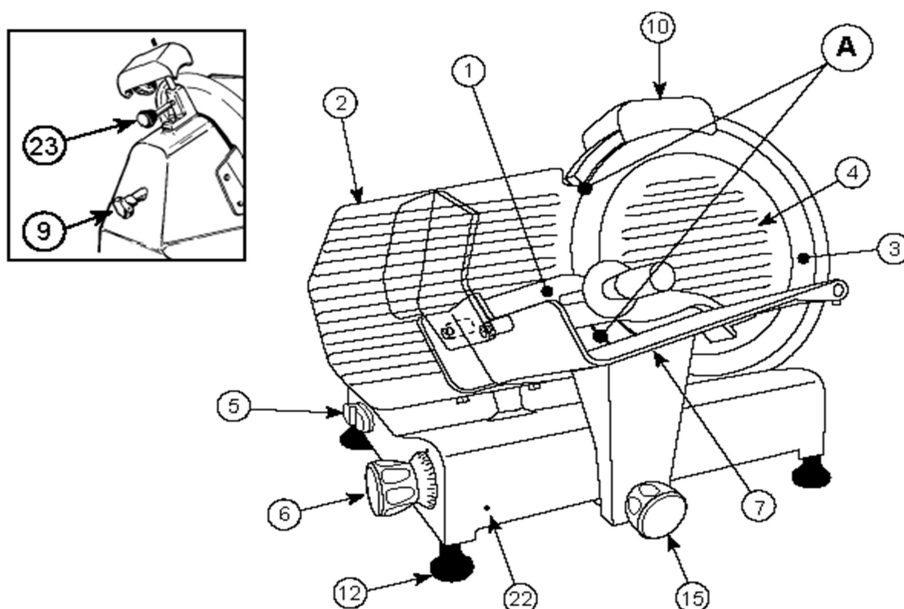

Opis części


1	Ramię popychacza
2	Płyta oporowa
3	Ostrze
4	Ośłona noża
5	Przycisk On/Off
6	Pokrętko grubości
7	Tacka na plasterkowany produkt

9	Blokada noża
10	Ostrzałka
12	Nóżki
15	Pokrętko blokady posuwu tacki
22	Blokada tacki
23	Blokada ostrzałki

Poziomowanie

- Sprawdź, czy płyta oporowa (2) z pokrętkiem regulatora (6) ustawionym w pozycji „0” i jest na tym samym poziomie co ostrze, w punktach oznaczonych (A).
- Jeśli poziom nie jest wyrównany, należy posłużyć się nóżkami (12) odkręcając lub odpowiednią nóżkę.

Przestrzeń wymagana do swobodnego użytkowania urządzenia

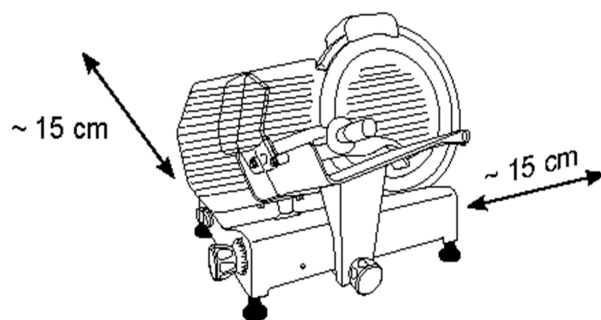

Czyszczenie i konserwacja krawalnicy

- Przed przystąpieniem do czyszczenia krawalnicy odłącz urządzenie od źródła zasilania i upewnij się, że pokrętko służące do ustalania grubości cięcia (6) znajduje się w pozycji „0”.
- Nie czyść krawalnicy strumieniem wody.
- Nie używaj szczotek, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię maszyny.
- Do czyszczenia używaj szmatki zwilżonej neutralnym detergentem.
- Nie przesuwaj maszyny w celu jej wyczyszczenia. Zaleca się używanie odpowiednich rękawic chroniących przed przecięciem podczas czyszczenia powierzchni.

Konstrukcja krawalnicy pozwala na jej łatwy demontaż oraz wyczyszczenie wszystkich części.

Urządzenie należy czyścić co najmniej raz dziennie lub częściej, jeśli to konieczne (przy każdej zmianie rodzaju produktu), zwracając uwagę na dokładne czyszczenie powierzchni, mających kontakt z żywnością. Jeśli urządzenie jest brudne, należy je wyczyścić.


Jeśli krawalnica przestanie kroić, może być to spowodowane przegrzaniem się silnika. Oddaj urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu jego sprawdzenia.

Czyszczenie nie wymaga demontowania ostrza, ponieważ jest ono łatwo dostępne.


Przy czyszczeniu ostrza zaleca się stosowanie rękawic chroniących przed przecięciem.

Demontaż osłony ostrza (4).

- Poluzuj pokrętko (9), wykręć je i wyjmij osłonę ostrza (4).
- Oczyszcz ostrze (3) po obu stronach, jak wskazano na rysunku.

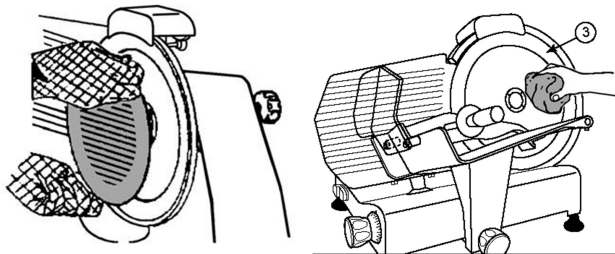


Jeśli zespół prowadnicy przestanie się płynnie poruszać, połóż maszynę na boku. Oczyszczyć drążek ślizgowy (29) i nasmaruj go wazeliną lub olejem przemysłowym.

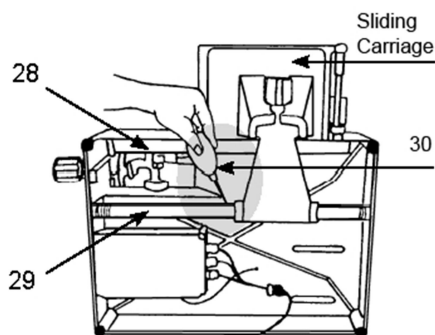

Ostrzenie tarczy

Jeśli tarcza nie kroi dobrze i jest stępiona, powinna zostać naostrzona.

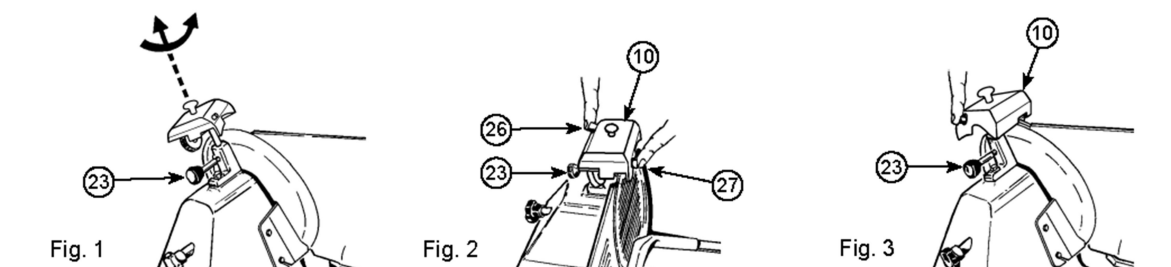


- Odłącz wtyczkę z kontaktu.
- Sprawdź, czy ruchoma przegroda jest zamknięta (pokrętko regulacji grubości (6) w pozycji „0”).
- Ostrożnie oczyść część ostrza, która ma być ostrzona.
- Ponownie podłącz do źródła zasilania.
- Poluzuj pokrętko blokujące (23) zespołu ostrzałki (10).
- Podnieś zespół ostrzałki (10), obracając go o 180° tak, aby oba koła znalazły się w pozycji roboczej. (rys. 1.)
- Opuść zespół ostrzący (10) aż do zablokowania.
- Zabezpiecz zespół ostrzałki, obracając pokrętko blokujące (23). (rys. 2.)
- Włącz.
- Naciśnij przycisk (26) i pozwól, aby ostrze obracało się przez około 1 minutę. Gdy ostrze przestanie się obracać, sprawdź, czy na krawędź jest gładka.
- Po sprawdzeniu, przełącznik (5) i delikatnie naciśnij przycisk (27) przez około 3 sekundy, aby usunąć ewentualne zadziory powstałe podczas ostrzenia. Ustaw pokrętko regulacji (6) z powrotem w pozycji „0”.
- Po naostrzeniu ustaw zespół ostrzałki (10) z powrotem w jej pierwotnym położeniu (rys. 3) i wyczyść krawędzie ostrza i kół alkoholem.
- Usuń wszelkie pozostałości z tarczy ostrzącej alkoholem i szczoteczką.

Wymiana tarczy - ostrza

Ostrze należy wymienić, gdy nie ma możliwości jego ponownego naostrzenia lub gdy odległość między częścią tnącą ostrza a osłoną ostrza jest większa niż 6 mm.

Schemat elektryczny

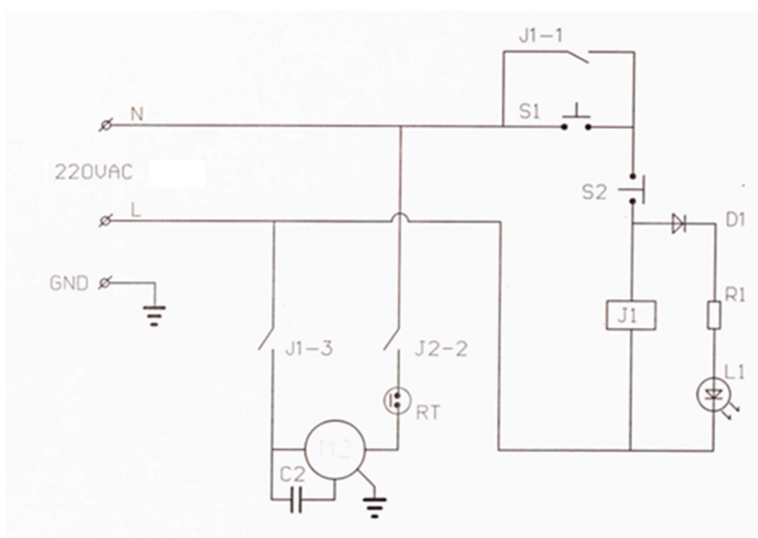

Ostrzeżenie!

Urządzenie należy sprawdzać każdego dnia.

Sprawdzaj stan produktu, w celu uniknięcia poważnego wypadku.

Zaprzestań użytkowania w przypadku problemów z obwodem elektrycznym lub urządzeniem. Poproś wyspecjalizowanych techników o jak najszybsze sprawdzenie i konserwację maszyny.

Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.



MegaMarket S.A.

ul. Strefowa 15, 39-442 Chmielów

NIP: 8672239415 REGON: 181151371

+48 798 532 532, sklep@megamarket.com.pl

www.megamarket.com.pl