Instrukcja montażu
i zasady bezpieczeństwa

Drabina magazynowa przejezdna

MTP003337
MTP003338
MTP003339
MTP003340
MTP003341
MTP009342



zdęcie poglądowe

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi drabiny magazynowej oraz o pozostawienie jej dla przyszłych użytkowników.

Spis treści


OSTRZEŻENIA 3
Ogólne zasady bezpieczeństwa 7
Zawartość opakowania 8
Montaż 10

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla własnego bezpieczeństwa i w celu prawidłowego użytkowania, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

Ważne: Drabinę należy sprawdzić po jej otrzymaniu. Przed każdym użyciem drabiny należy przeprowadzić inspekcje wizualną, aby sprawdzić czy drabina nie jest uszkodzona i czy można ja bezpiecznie używać. Nie używać uszkodzonej drabiny.

OSTRZEŻENIA

	Należy uważnie przeczytać całą instrukcję.		Upadki z drabiny mogą skutkować poważnymi obrażeniami ciała.
	Każda pozioma płaszczyzna drabiny wolnostojącej, która nie została zaprojektowana do stawania na niej (np. plastikowa taca robocza),powinna być oznaczona - tylko jeśli wymaga tego projekt drabiny.		Uwaga, zagrożenie elektryczne. Należy zidentyfikować wszystkie zagrożenia elektryczne w obszarze prac np. linie wysokiego napięcia nad głowa użytkownika lub inne niezabezpieczone urządzenia elektryczne i nie używać drabiny gdy występuje zagrożenie porażenia prądem.

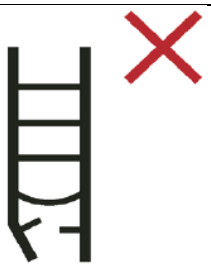	Drabina **nadaje się** do użycia profesjonalnego.		Drabina **nadaje się** do użycia domowego.
	Sprawdź zawartość opakowania po dostawie. Przed każdym użyciem sprawdź czy nie ma widocznych uszkodzeń. Nie wolno użytkować uszkodzonej drabiny!		Maksymalne obciążenie drabiny: **max. 150 kg**
	Zakaz użytkowania drabiny na miękkim lub niestabilnym podłożu		Stopnie drabiny przystawnej muszą znajdować się w pozycji poziomej.
	Nie stawiaj drabiny na zanieczyszczonym podłożu, nie korzystaj z zanieczyszczonej drabiny (rozlany olej, farba, błoto, śnieg).		Maksymalna liczba użytkowników: **max. 1**
	Wchodzenie i schodzenie z drabiny tylko twarzą zwróconą do drabiny.		Utrzymuj pewny uchwyt drabiny podczas wchodzenia i schodzenia.
	**Pamiętaj o przerwach w pracy.** Zmęczenie zwiększa ryzyko wypadku.		Nie używaj drabiny na zewnątrz w przypadku nieodpowiednich warunków, np. silny wiatr.
	Używaj odpowiedniego obuwia.		Nie korzystaj z drabiny, jeżeli nie czujesz się dobrze.

	Nie wychylaj się na boki.		Nie używaj drabiny jako pomostu.
	Nie przechodź z górnej platformy drabiny na inną powierzchnię.		**Uwaga na porażenie elektryczne.** Drabiny metalowe przewodzą prąd elektryczny. Zidentyfikuj wszelkie ryzyko porażenia w obszarze pracy: linie elektryczne, urządzenia, wyposażenie elektryczne. Nie należy z nich korzystać w miejscach, w których mogą się one stykać z przewodami elektrycznymi pod napięciem.
	Podczas korzystania z drabiny nie noś ciężkiego lub nieporęcznego wyposażenia.		Nie używaj drabin do przechodzenia na inną powierzchnię.
	Nie stawaj na trzech najwyższych szczeblach drabiny przystawnej.		Nie używaj do stania dwóch najwyższych stopni/szczebli drabiny stojącej bez platformy i oparcia dla ręki/kolana.


	Nie opieraj drabiny o nieodpowiednie powierzchnie.		Nie używaj drabiny w stanie złożonym.
	Nie wykonuj prac, które powodują boczne obciążenie drabiny, np. boczne wiercenie przez twarde materiały.		Drabinę wolno używać jako stojaka roboczego tylko z zablokowanymi zawiasami i z okładziną (okładzina dostępna osobno jako akcesorium).
	Drabiny można używać tylko w wyznaczonym kierunku ustawienia.		Drabiny używane w celu uzyskania dostępu do wyższego poziomu należy wysunąć o co najmniej 1 m ponad miejsce oparcia i w razie potrzeby zabezpieczyć.
	Drabinę należy ustawić we właściwej pozycji, np. pod odpowiednim kątem (kąt nachylenia od 65° do 75°).		Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia użytkowego stojaka roboczego.

Ogólne zasady bezpieczeństwa


Należy bezwzględnie stosować się do oznaczeń umieszczonych na produkcie oraz wskazówek bezpieczeństwa poniżej.

1. Eksploatacją drabin mogą się zajmować jedynie osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.
2. Drabinę należy rozstawiać tylko na równym, poziomym i nieruchomym podłożu o wystarczającej nośności.
3. Do wchodzenia na drabinę korzystać tylko ze szczebli do tego przeznaczonych.
4. Przed użyciem drabiny, należy sprawdzić części pod kątem poprawnego działania i prawidłowości montażu.
5. Nie należy modyfikować drabiny ani żadnej z jej części.
6. Nie przesuwać drabiny w trakcie wykonywanych prac i korzystania z niej.
7. Drabinę użytkować tylko zgodnie z jej przeznaczeniem i bez modyfikacji w zakresie konstrukcyjnym.
8. Podczas rozstawiania drabiny, należy uwzględnić ryzyko kolizji, np. z pojazdami lub z pieszymi.
   W razie potrzeby zamknąć okna oraz drzwi (z wyjątkiem wyjść ewakuacyjnych) w miejscu pracy.
9. Wszelkie prace przeprowadzać tak aby ryzyko przewrócenia drabiny było jak najmniejsze
10. Podczas użytkowania drabiny istnieje ryzyko jej przewrócenia, co może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia przedmiotów.
11. Podczas korzystania z drabiny i uczucia nadmiernego zmęczenia lub np. zawrotów głowy należy natychmiast przerwać pracę na drabinie.
12. Nie używać zanieczyszczonej drabiny np. mokrą farbą, błotem, olejem lub śniegiem.
13. Nie rozstawiać drabiny w przejściach ewakuacyjnych, przy barierkach, przy stromych krawędziach podłoża lub w podobnych miejscach ze zwiększonym ryzykiem możliwego wypadku.
14. Nie używać drabiny na zewnątrz podczas trudnych warunków atmosferycznych tj. gołoledź, mocny wiatr, śnieg.
15. Do prac pod napięciem stosować drabiny specjalistyczne, nieprzewodzące, do tego przeznaczone.

Zawartość opakowania

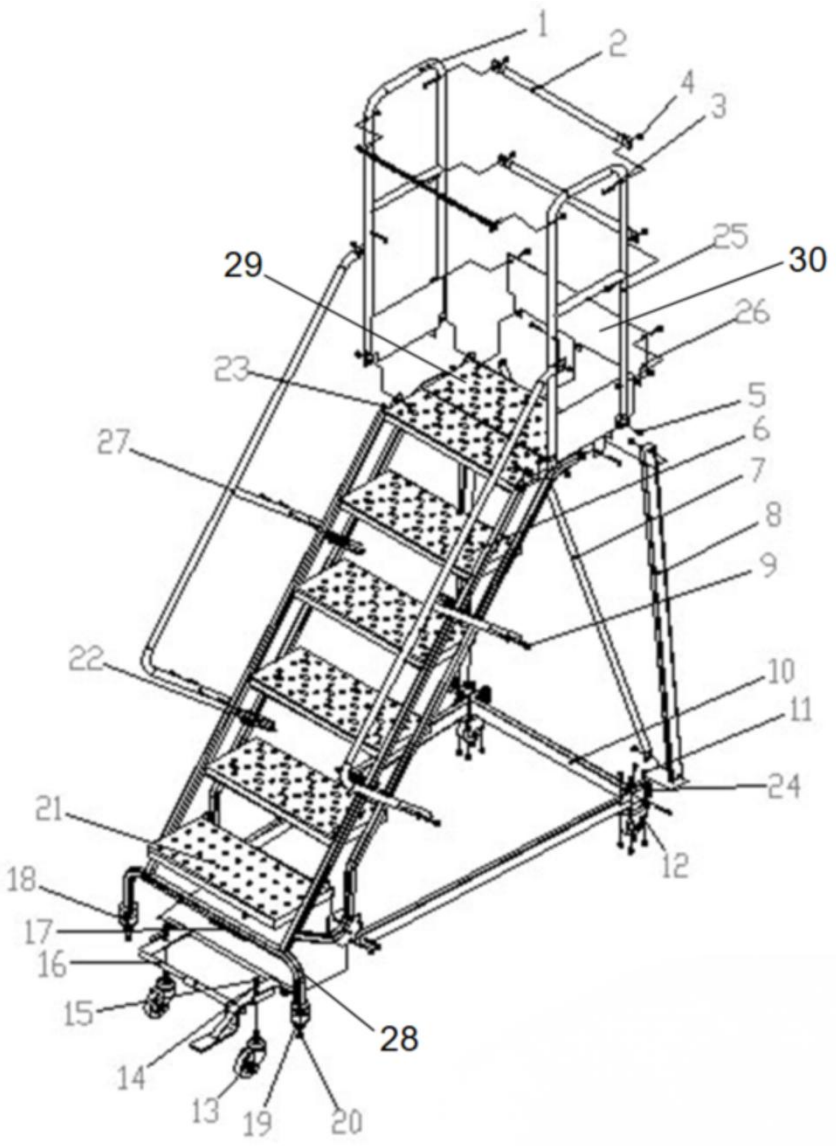

1. Barierka boczna lewa
2. Poręcz przednia
3. Śruba M8x40
4. Nakrętka M8
5. Śruba M8x25
6. Wspornik stopni
7. Stężenie ukośne
8. Profil konstrukcyjny pionowy
9. Śruba M8x50
10. Rama podstawy
11. Śruba M8x16
12. Koło transportowe
13. Kółko jezdne obrotowe
14. Podkładka sprężysta M12
15. Nakrętka M12
16. Mechanizm uruchamiany pedałem
17. Sprężyna naciągowa
18. Stopka antypoślizgowa
19. Podkładka M10
20. Śruba M10x30
21. Pedał blokady jezdnej
22. Mocowanie poręczy bocznej
23. Zaślepka profilu kwadratowego
24. Zaślepka profilu prostokątnego
25. Barierka boczna prawa
26. Płyta czołowa platformy
27. Poręcz ukośna
28. Podpora stabilizująca
29. Podest roboczy górny
30. Listwa przypodestowa

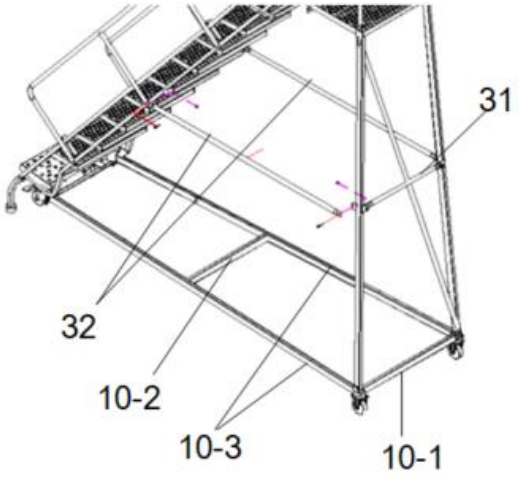

10-1. Rama podstawy
10-2. Element dystansowy
10-3. Noga podstawy
31. Pręt łączący stabilizujący
32. Pręt łączący stabilizujący

***Dotyczy drabin 10-, 12-, 14- stopniowych**


Nr części	Nazwa części	Liczba elementów
1.	Barierka boczna lewa	1
2.	Poręcz przednia	2
6.	Wspornik stopni	1
7.	Stężenie ukośne	1
8.	Słupek konstrukcyjny pionowy	2
10.	Rama podstawy	8
10-2.	Element dystansowy (dot. drabin 10-, 12-, 14-stopniowych)	1
10-3.	Noga podstawy	2
12.	Koło transportowe	2
13.	Kółko jezdne obrotowe	2
16.	Mechanizm uruchamiany pedałem	1
17.	Sprężyna naciągowa	2
18.	Stopka antypoślizgowa	2
21.	Pedał blokady jezdnej	1
23.	Zaślepka profilu kwadratowego	4
24.	Zaślepka profilu prostokątnego	1
25.	Barierka boczna prawa	1
26.	Płyta czołowa platformy	2
27.	Poręcz ukośna	1
28.	Podpora stabilizująca	1
29.	Podest roboczy górny	1
30.	Listwa przypodestowa (dot. drabin 10-, 12-, 14-stopniowych)	2
31.	Pręt łączący stabilizujący (dot. drabin 10-, 12-, 14-stopniowych)	1
32.	Pręt łączący stabilizujący (dot. drabin 10-, 12-, 14-stopniowych)	2

Zestaw śrub


Nr części	Nazwa części	Liczba elementów do drabiny n-stopniowej:				
		4	**8**	**10**	**12**	**14**
3.	Śruba M8x40	16		20		
4.	Nakrętka M8	35	43	53		
5.	Śruba M8x25	7		13		
9.	Śruba M8x50	12	20			
11.	Śruba M8x16	8				
14.	Podkładka M12	2				
15.	Nakrętka M12	2				
19.	Podkładka M10	2				
20.	Śruba M10x30	2				
22.	Mocowanie poręczy bocznej	2	6			


Montaż

Krok 1
Do tego kroku użyj elementów: 3, 4, 7, 8, 9, 10

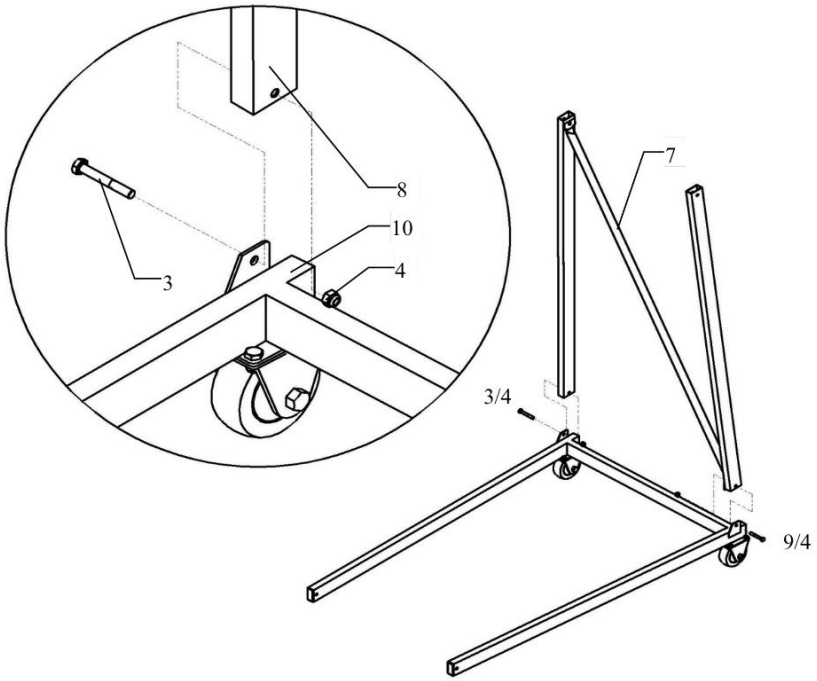


Krok 1.1
Do tego kroku użyj elementów: 3, 4, 10, 10-1, 10-2

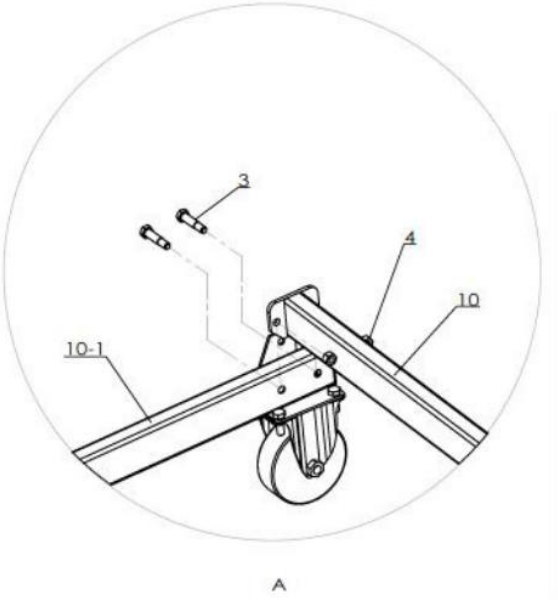


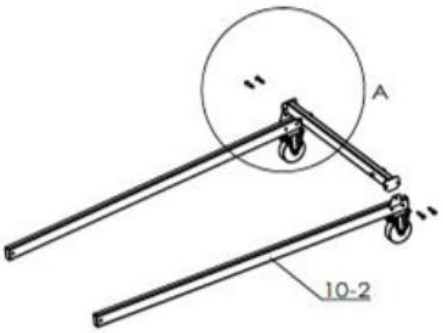


Krok 1-2 (dla drabin 10-, 12-,14-stopniowych)
Do tego kroku użyj elementów: 4, 5




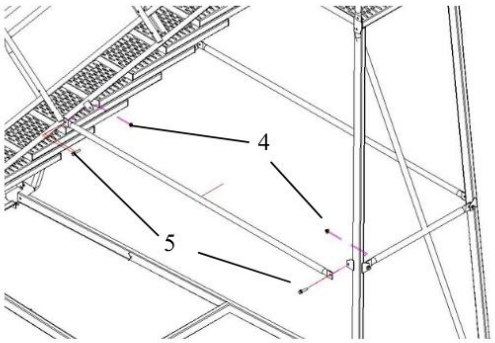

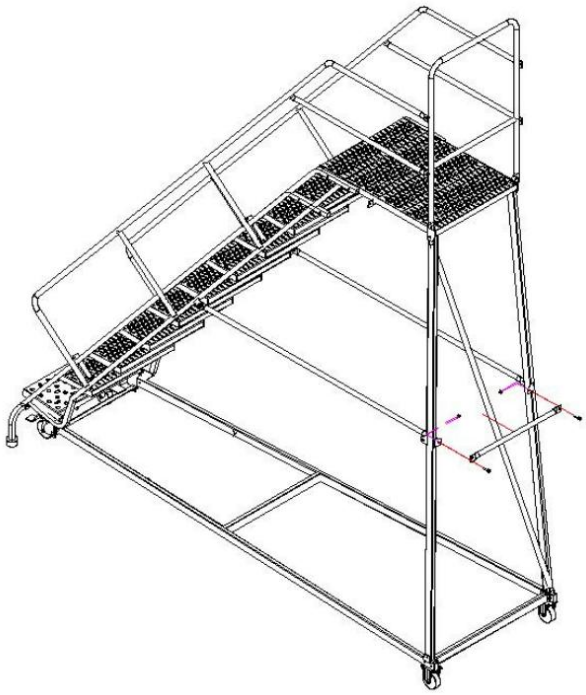


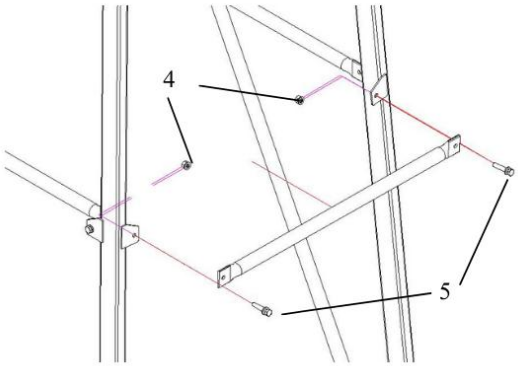


Krok 2
Do tego kroku użyj elementów: 3, 4, 9

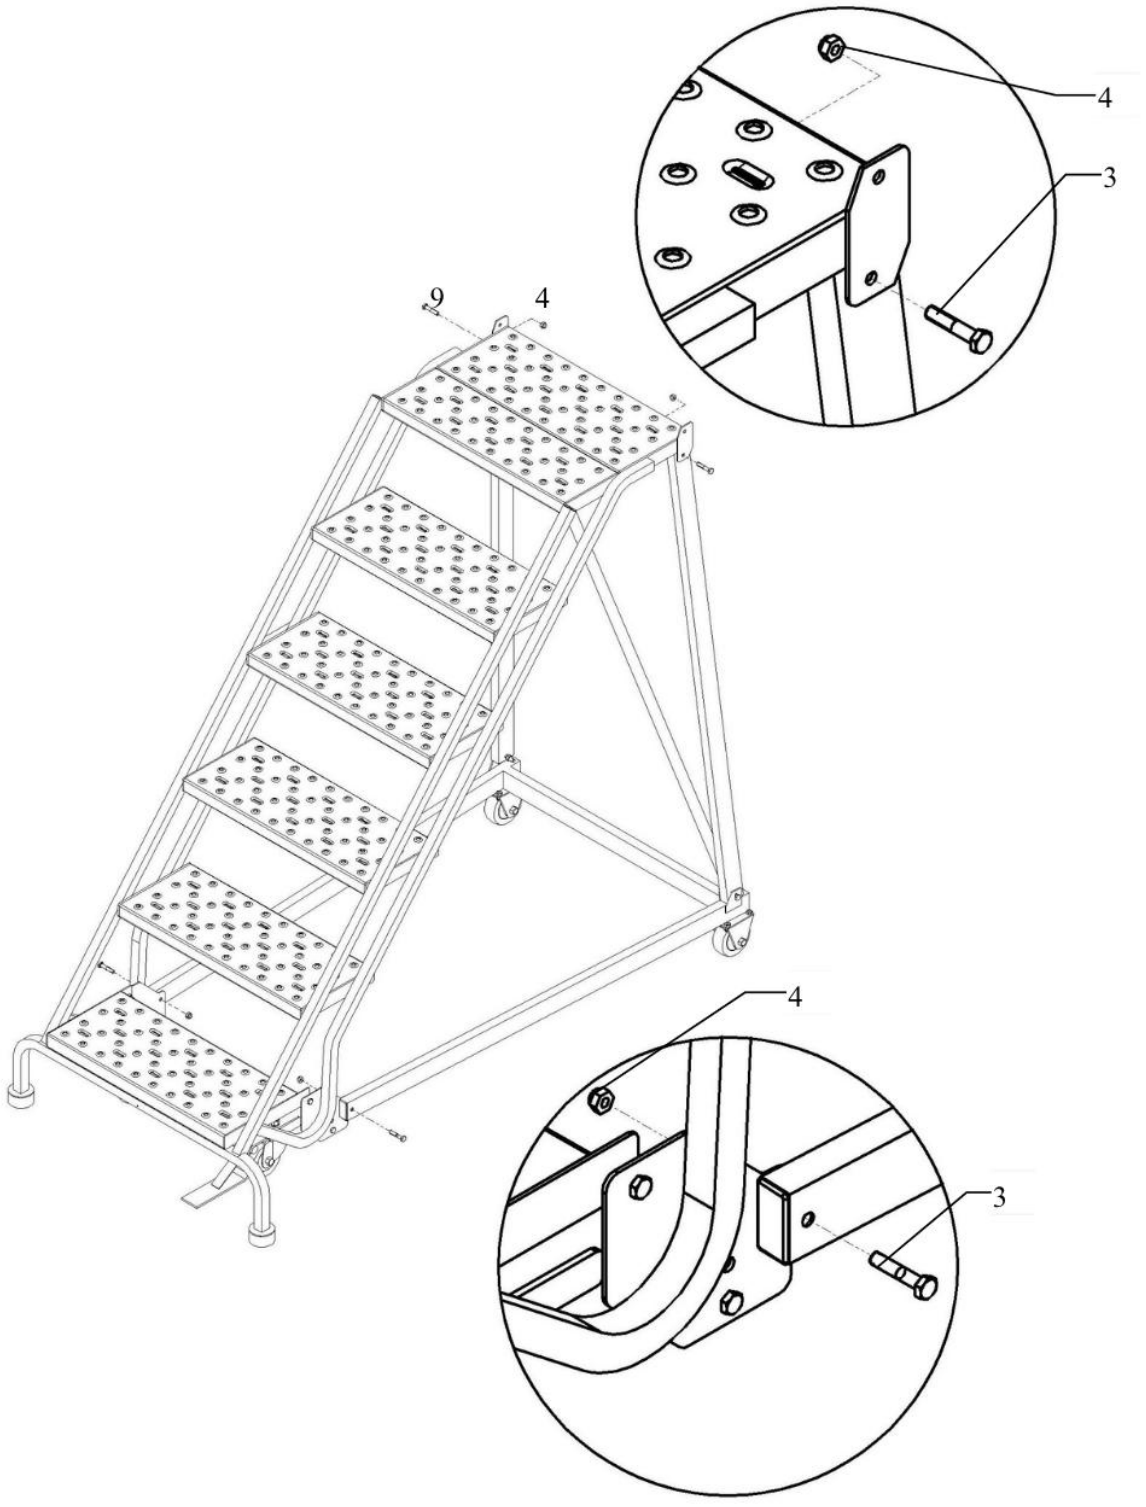


Krok 2.1
Do tego kroku użyj elementów: 4, 9, 29

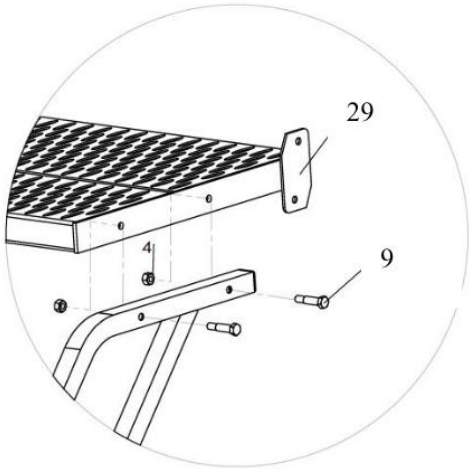


A

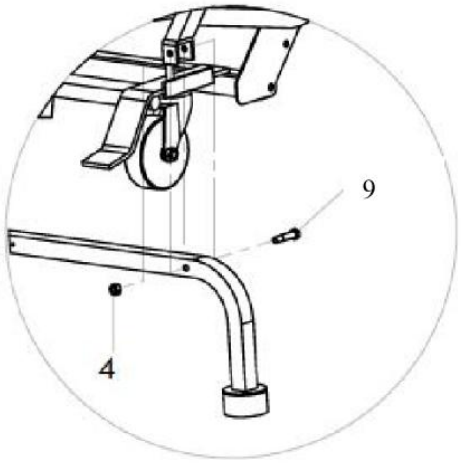


B

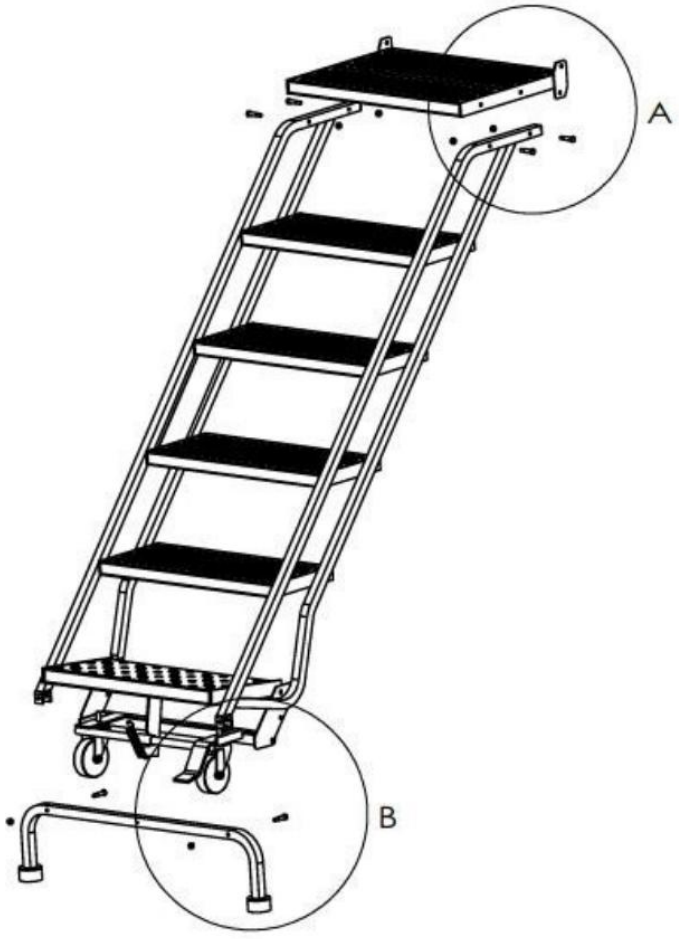


Krok 3
Do tego kroku użyj elementów: 3, 4

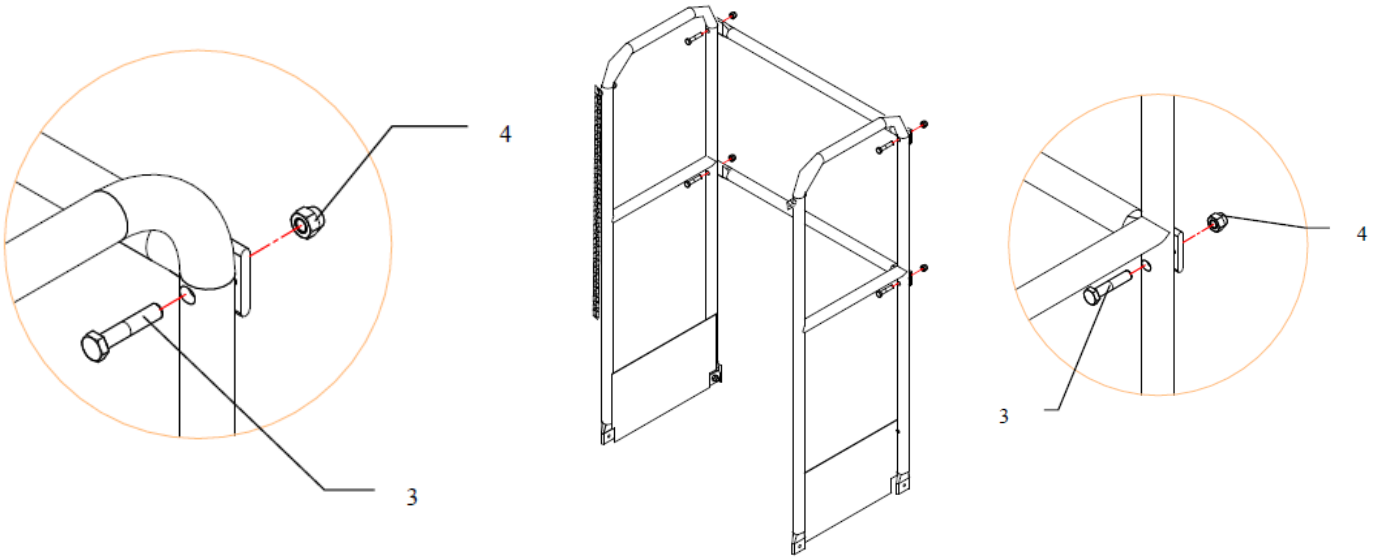

Krok 3.1
Do tego kroku użyj elementów: 3, 4, 5

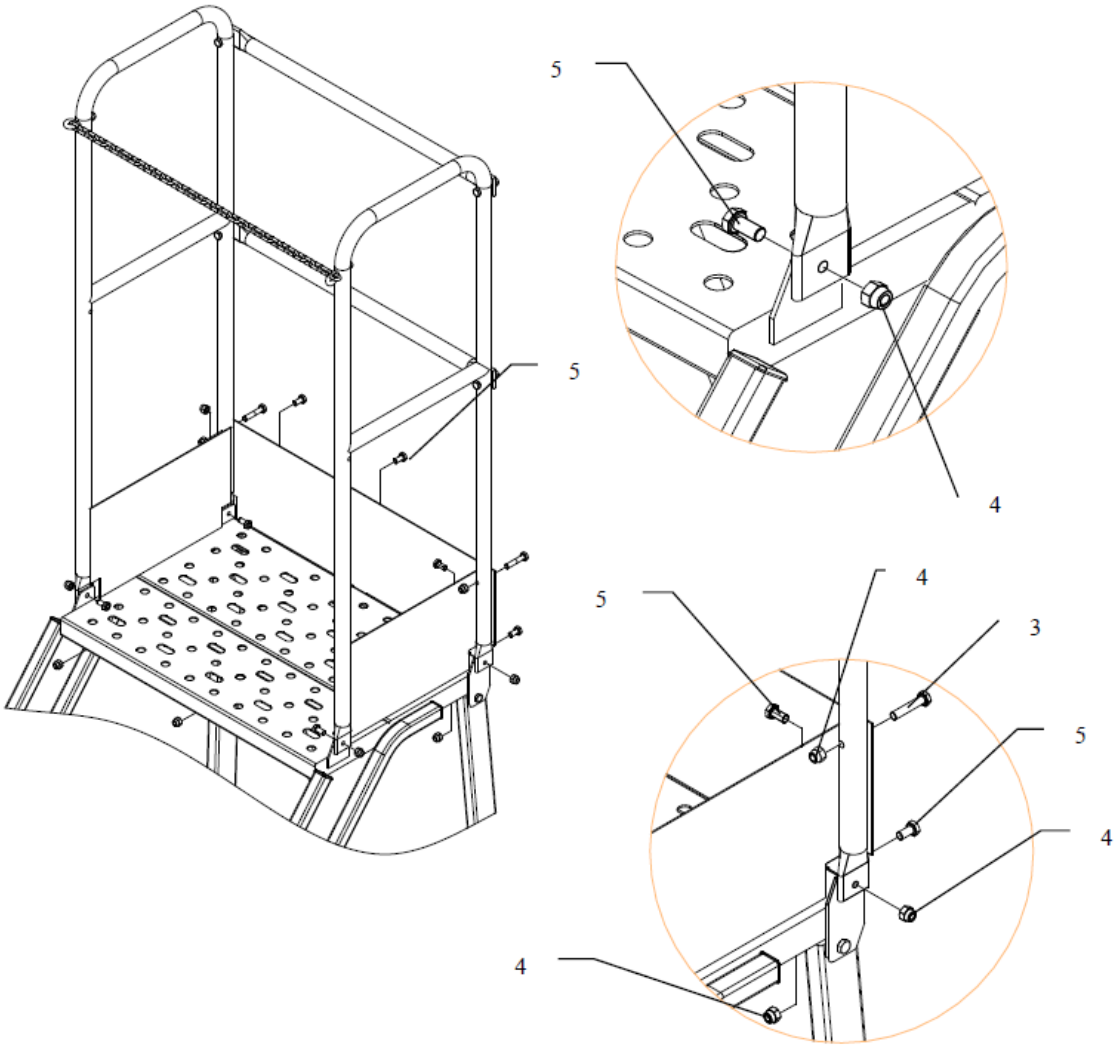


Krok 4
Do tego kroku użyj elementów: 3, 4, 9

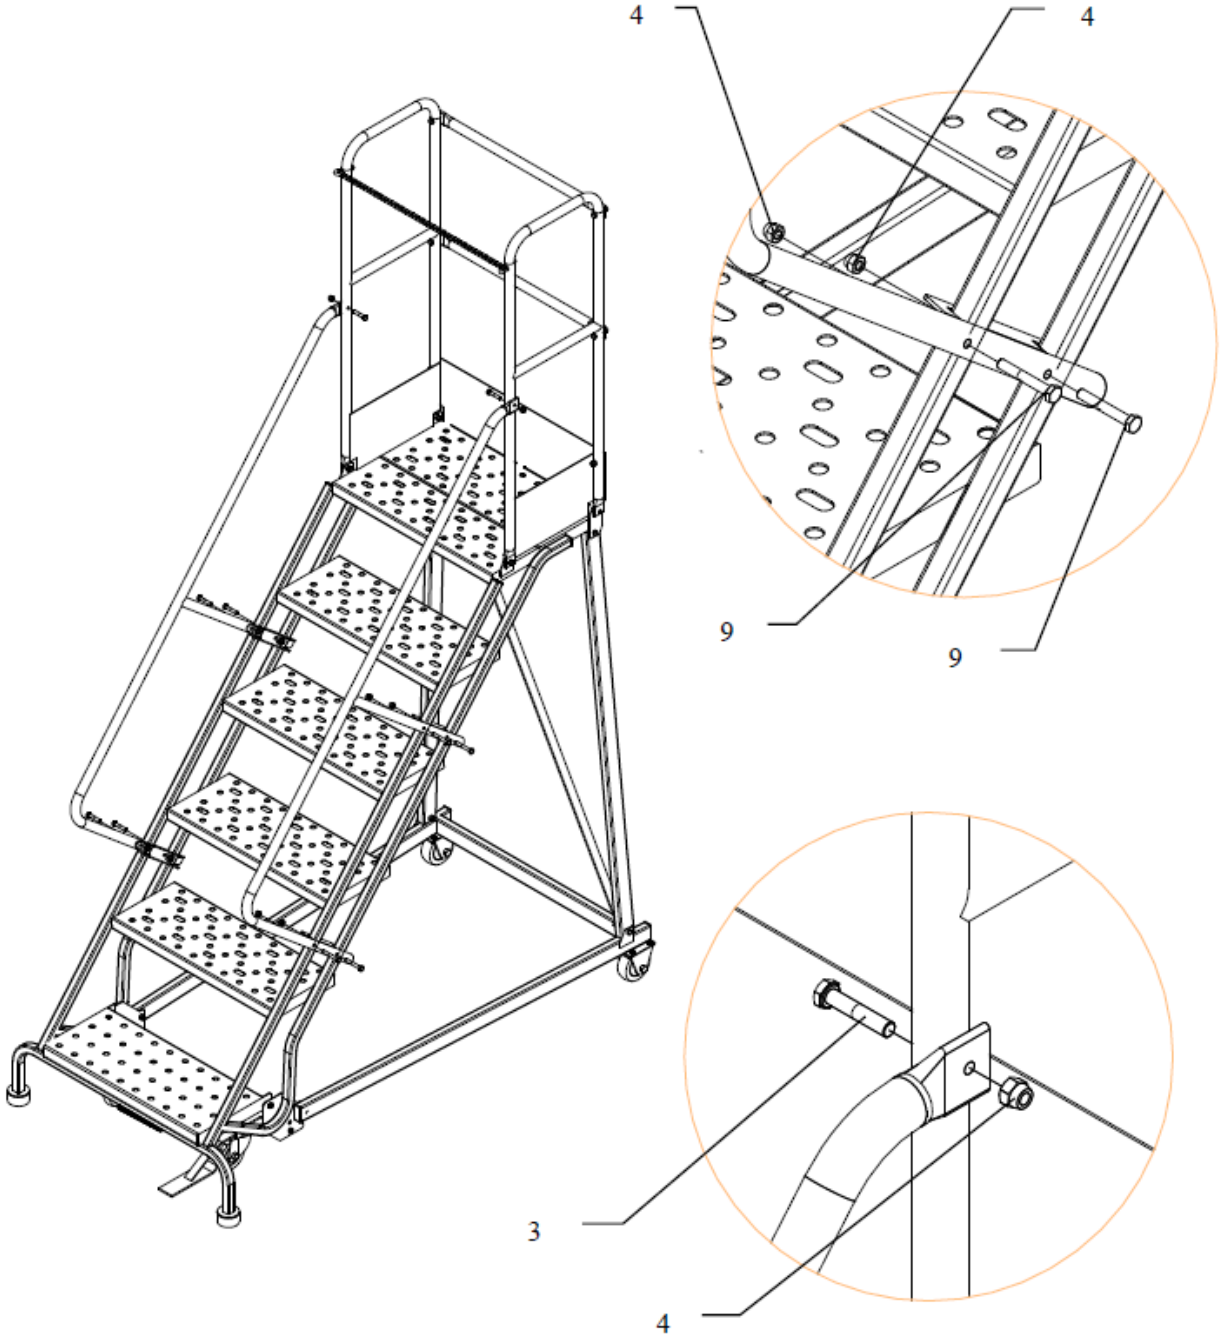

Krok 1
W tym kroku użyj elementów: 6, 28


Przymocuj podporę stabilizującą do ramy drabiny za pomocą dwóch śrub.
Połącz sprężynowo podporę z hamulcem.

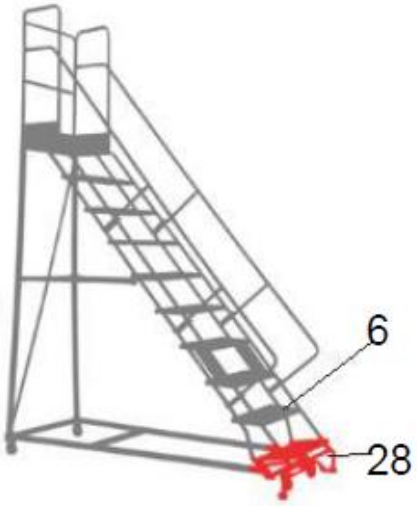




Krok 2
W tym kroku użyj elementów: 6, 29


Zamontuj górny podest roboczy z ramą drabiny..

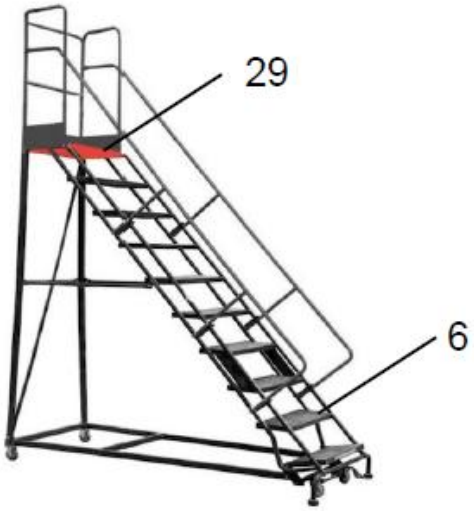

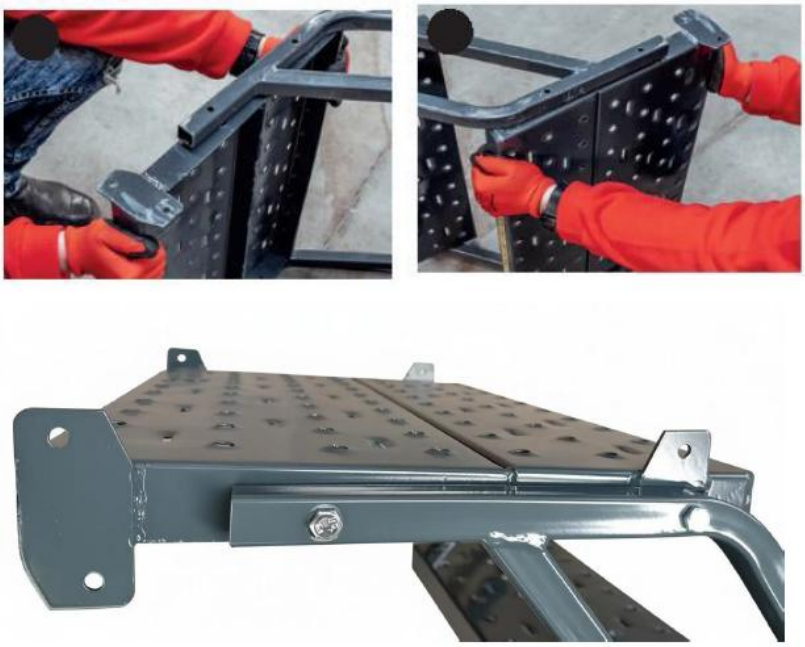

Krok 3
W tym kroku użyj elementów:
10-1, 10-2, 10-3

Skręć podstawę drabiny, używając elementów dystansowych.
Dłuższy element zamontuj między kołami.
Krótszy zamontuj pośrodku (dotyczy drabin 10, 12, 14-stopnio-wych).

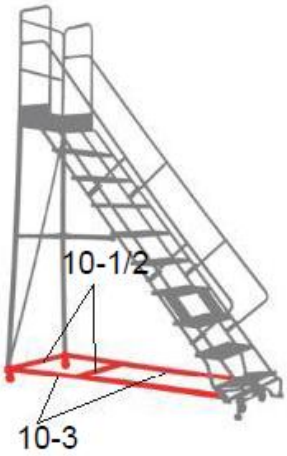









Krok 4
W tym kroku użyj elementów:
7, 8, 31

Przykręć pionowe prostokątne profile do podstawy drabiny
(krok 3).
Przykręć rurę podporową do podstawy drabiny.
Przykręć pręt łączący między pionowymi prostokątnymi profilami (dotyczy drabin 10, 12, 14-stopniowych)

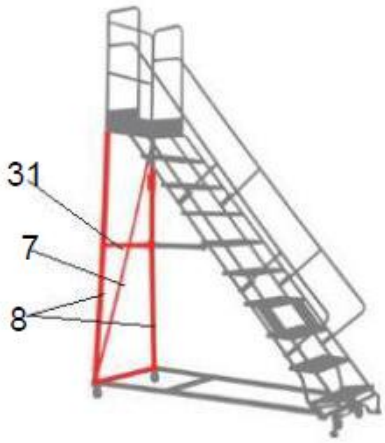







Krok 5
W tym kroku użyj elementów: 32

Przykręć pręty łączące do pionowych profili prostokątnych (dotyczy drabin 10, 12, 14-stopniowych).

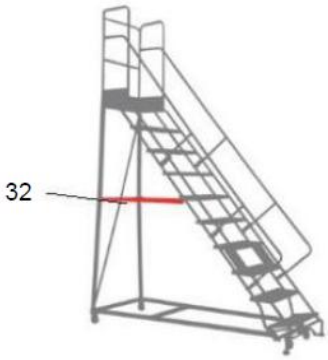







Krok 6

Połóż ramę drabiny i skręć ją z podstawą oraz pionowymi profilami prostokątnymi.
















Krok 7
W tym kroku użyj elementów:
1, 2, 25, 30


Przykręć barierkę ochronną oraz listwę przypodłogową przy platformie.

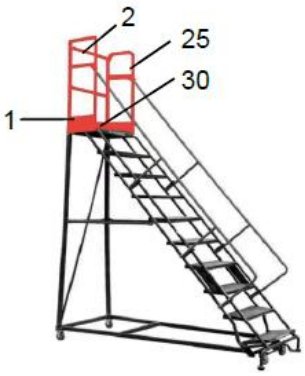




Krok 8
W tym kroku użyj elementów:
27, 22

Przykręć poręcz.
Uwaga: Wszystkie śruby muszą być dokręcone.

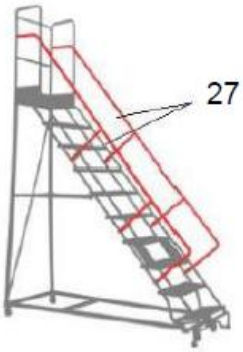

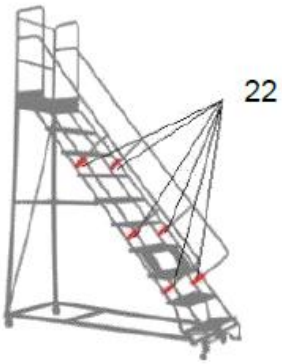



MegaMarket S.A.

Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl