


Skubarka

Mega-M[®]

Instrukcja obsługi

CH 2-3K.1500W 230V (MTP006052)
CH 3-4K.1500W 230V (MTP006053)
CH 1-2G/P. 150W 230V (MTP006054)
CH 3-4G/P. 180W 230V (MTP006055)

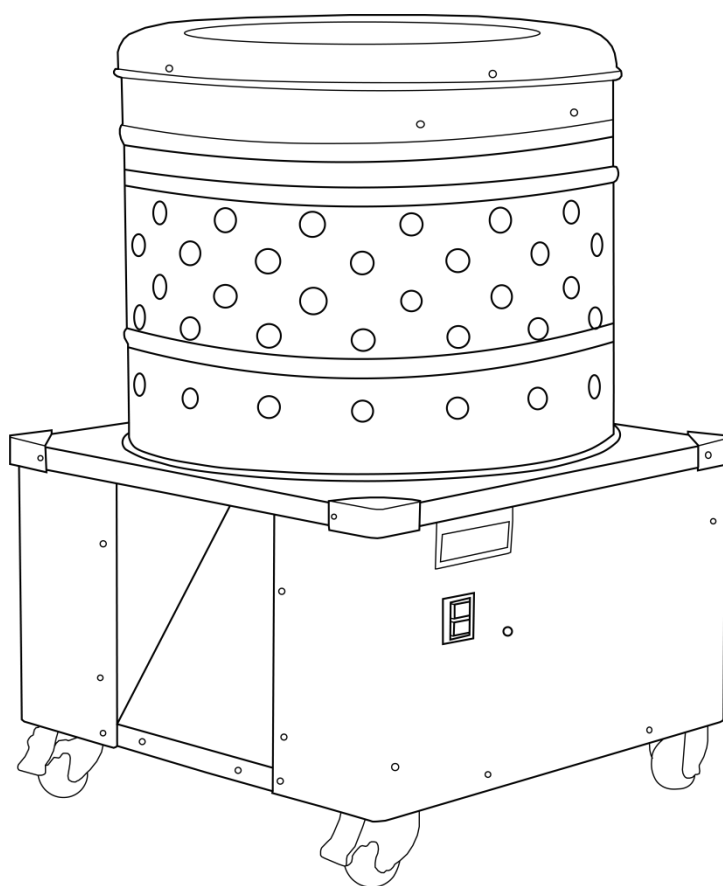

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych użytkowników.

Spis treści

Wstęp	3
Specyfikacja produktu	3
Schemat elektryczny	3
Eksploatacja	4
Użytkowanie urządzenia.....	4
Czyszczenie i konserwacja	6
Rozwiązywanie problemów	6
Utylizacja	7
Deklaracja CE	7

Wstęp

Dziękujemy za zakup oraz korzystanie z produktów Mega-M. W celu pełnego wykorzystania funkcji naszych urządzeń i zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń czy obrażeń, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania oraz zachowanie jej na przyszłość.



Ostrzeżenie!

Każda modyfikacja urządzenia, niewłaściwa instalacja, regulacja i konserwacja mogą prowadzić do strat materialnych. W celu wprowadzenia zmian w urządzeniu, skontaktuj się z dostawcą, który zapewni pomoc wykwalifikowanego specjalisty.

Ze względów bezpieczeństwa, nie umieszczaj ani nie przechowuj w pobliżu produktu żadnych łatwopalnych cieczy, gazów ani innych przedmiotów.

Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie musi być podłączone do instalacji uziemieniem.


Firma nie ponosi odpowiedzialności za celowe uszkodzenia sprzętu, zaniedbanie, szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i przepisów.

Nieuprawniona próba ingerencji w urządzenie i zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych jest równoznaczne z unieważnieniem gwarancji.

Specyfikacja produktu

Model	CH 2-3K. 1500W 230V	CH 3-4K.1500W 230V	CH 1-2G/P. 150W 230V	CH 3-4G/P. 180W 230V
Numer artykułu	MTP006052	MTP006053	MTP006054	MTP006055
Napięcie	230 V / 50 Hz			
Moc	1500 W		200 W	200 W
Prędkość	1440 obr./min		1350 obr./min	
Wydajność	2-3 kurczaki (1,5 kg) / min	3-4 kurczaki (1,5 kg) / min	1-2 przepiórki lub 1 gołąb / min	3-4 przepiórki lub 2-3 gołębie / min

Schemat elektryczny

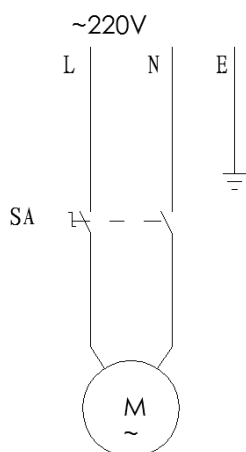

E	Przewód uziemienia
SA	Przełącznik zasilania
M	Silnik

Eksplatacja

- Przed użyciem należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi i przestrzegać odpowiednich procedur obsługi.
- Urządzenie należy montować i obsługiwać zachowując ostrożność. Nie wkładaj rąk w pobliżu topatek, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.
- Urządzenie musi pracować na stabilnej powierzchni.
- Przewodu nie mogą zwisać nad krawędzią stołu lub blatu.
- Nie dotykać wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub gdy urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób.
- Należy uważać na luźne elementy garderoby, aby nie zostały wciągnięte w czasie pracy skubarki.
- Nigdy nie demontuj urządzenia, gdy jest ono uruchomione.
- Nie należy demontować skubarki ani umieszczać w niej żadnych przedmiotów podczas pracy.
- Przed odłączeniem od zasilania, wyłączyć skubarkę.
- Podczas montażu lub demontażu skubarki należy zawsze odłączać ją od zasilania.
- Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane, tj. przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem.
- Używanie akcesoriów niezalecanych lub pochodzących od innego producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- W celu ochrony przed porażenia prądem elektrycznym nie należy umieszczać urządzenia lub jego części) w wodzie lub innej cieczy.
- Nie dopuszczaj do zamoczenia silnika.
- Jeśli silnik: nie obraca się lub dymi lub wydaje dziwne dźwięki lub nadmiernie się nagrzewa, należy natychmiast wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający od gniazdka.
- Gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci należy zachować szczególną ostrożność.

Użytkowanie urządzenia

Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Uwaga! Przed każdym użyciem należy sprawdzić dokręcenie wszystkich elementów (nakrętek, śrub itp.). Wibracje maszyny mogą spowodować ich poluzowanie.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej oraz czy wyłącznik zasilania i bezpiecznik są zgodne z parametrami urządzenia.
- Przetestuj dolną część obracającego się dysku, czy działa i w razie potrzeby wyreguluj pasek.
- Upewnij się, że skubarka znajduje się na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Wstępne przygotowanie ptactwa

1. Użyj preferowanej metody uśmiercenia ptaka: preferowane jest wykonanie małego cięcia na szyi i pozwolenie ptakowi na wykrwawienie się. Całkowite usunięcie głowy nie jest zalecane.
2. Sparz ptaka (ten krok jest bardzo ważny, skubarka nie będzie działać bez tego kroku). Podgrzej wodę do parzenia za pomocą urządzenia do parzenia do żądanej temperatury. Zanurz ptaka w gorącej wodzie, poruszaj nim, aby upewnić się, że wszystkie pióra zostały rozluźnione. Parzenie jest zakończone, gdy większe pióra na skrzydłach można łatwo zdjąć ręką.
3. Uwaga! Różne ptaki wymagają różnej temperatury i czasu parzenia. Partie ptaków będą się nieznacznie różnić, więc należy być przygotowanym na odpowiednie dostosowanie temperatury i czasu.

Zalecane parametry parzenia:

Drób	Temperatura parzenia	Czas parzenia
Przepiórka / Gołąb	60 – 65°C	30 ~ 40 sekund
Kurczak	60 – 65°C	70 ~ 90 sekund
Kaczka	63 – 66°C	160 ~ 180 sekund
Gęś	70 – 72°C	120 ~ 130 sekund
Bażant	63 – 67°C	70 ~ 90 sekund
Indyk	51 – 54°C	80 ~ 95 sekund

Uwaga! Parzenie jest kluczowym etapem obróbki i wymaga dużego doświadczenia. Jeśli parzenie jest trwa zbyt długo lub woda jest zbyt gorąca, skóra się rozerwie; jeśli jest zbyt krótkie lub woda za zimna, pióra będą się kleić.

Uwaga! Dobre skubanie to połączenie odpowiedniej liczby ptaków, właściwego czasu skubania i właściwego usuwania piór. Ptak w skubance powinien obracać się w taki sposób, aby przewracał się z końca na koniec, ale jednocześnie na boki, coś w rodzaju obracania się po przekątnej. Oznacza to, że wszystkie strony ptaka są oskubywane równomiernie. Jeśli w skubance znajduje się zbyt wiele ptaków, przestają się one prawidłowo obracać i przesuwają się, oskubując jedną stronę i pozostawiając resztę słabo oskubaną. Czas skubania może być różny, w zależności od rodzaju ptaka i pokrycia piórami. Nadmierne skubanie może uszkodzić skórę. Spryskiwanie wodą pozwala na lepsze skubanie i czystsze wykończenie. Zaczyna również schładzać ptaka.

Uruchomienie skubarki

1. Podłącz skubarkę do gniazdka, włącz przełącznik „ON”, płyta obrotowa wewnątrz bębna zacznie się obracać, umieść parzonego ptaka głową w dół do bębna – jednego na raz. Skubarka automatycznie usunie pióra.
2. Podczas skubania wlej zimną wodę do bębna lub użyj węża do wody, który otacza górny bęben i można go podłączyć poprzez zewnętrzny króciec do kranu z bieżącą wodą, aby automatycznie rozpylać wodę. Brudna woda wraz z piórami zostanie wypłukana i wypłynie otworem wylotowym.
3. Prawidłowo oparzony zostanie oskubany w ciągu około 15–30 sekund. Po zakończeniu skubania ustaw przełącznik na „OFF”.
4. Uwaga! NIE WOLNO wkładać rąk do bębna podczas pracy urządzenia.
5. Uwaga! NIE WOLNO zabierać ptaka, jeśli urządzenie nie zatrzyma się całkowicie.

Czyszczenie i konserwacja

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy zawsze odłączyć je od zasilania. Poczekać, aż obracające się elementy całkowicie się zatrzymają.
2. Do czyszczenia powierzchni należy używać wyłącznie nieagresywne środki czyszczące.
3. Po wyczyszczeniu urządzenia wszystkie jego części powinny zostać całkowicie wysuszone przed ponownym użyciem.
4. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, wolnym od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
5. Nie spryskiwać wodą elementów elektrycznych urządzenia i nie zanurzać ich w wodzie.
6. Urządzenie musi być regularnie kontrolowane w celu sprawdzenia jego sprawności technicznej i wykrycia ewentualnych uszkodzeń.
7. Do czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki.
8. Do czyszczenia nie należy używać ostrych, metalowych przedmiotów (np. drucianej szczotki lub metalowej szpatułki), ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia.
9. Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
10. Wnętrze bębna można czyścić wodą pod ciśnieniem.
11. Niewielkie ilości piór mogą dostać się między wypukłości. Dzieje się tak w przypadku wszystkich urządzeń tego typu i nie stanowi to problemu. Pióra można usunąć, ale nie jest to konieczne.
12. Należy uważać, aby nie zamoczyć silnika.

Rozwiązywanie problemów

Lp.	Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
1.	Rozdarcie skóry	• Nadmierne parzenie (zbyt gorące lub zbyt długie) osłabi skórę i umożliwi jej rozerwanie. • Małe ptaki i ptaki o bardzo cienkiej skórze, takie jak przepiórki, gołębia itp.	• Parzyć ptaki odpowiednią temperaturę. • Wybierz odpowiedni model skubarki do skubania ptaków.
2.	Wolna praca po dodaniu kurczaka	• Dolna linia palców na bębnie i zewnętrzna linia palców na dolnej płycie są zbyt długie. • Paski rolki są poluzowane. • Zatrask między rolką a wałem jest poluzowany. • Kondensator rozruchowy silnika jest uszkodzony. • Styki elektryczne w pobliżu wału silnika są poluzowane i odłączone.	• Sprawdź długość palców i przytnij je, aby zachować odpowiednią przestrzeń do obracania się kurczaków. • Wyreguluj paski. • Przymocować zatrask młotkiem. • Wymienić kondensator rozruchowy. • Popraw styki silnika
3.	Nie obraca się	• Przetątnik zasilania jest uszkodzony. • Przewody są odłączone. • Kondensator jest uszkodzony. • Silnik jest spalony	• Wymiana przetątnika. • Sprawdź przewody. • Wymiana kondensatora. • Wymiana silnika.

Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

MegaMarket S.A.

Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl