




Grill gazowy ogrodowy
6+1 czarny ze stolikiem bocznym,
pokrywą oraz drzwiami
ze stali nierdzewnej


MTP006285

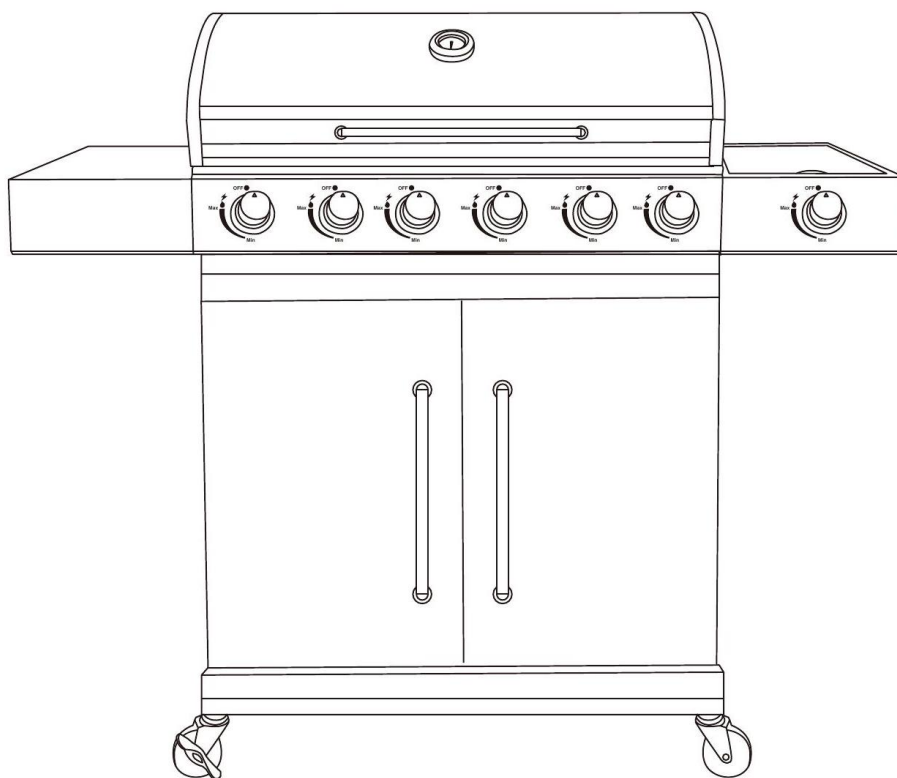

Zawartość opakowania

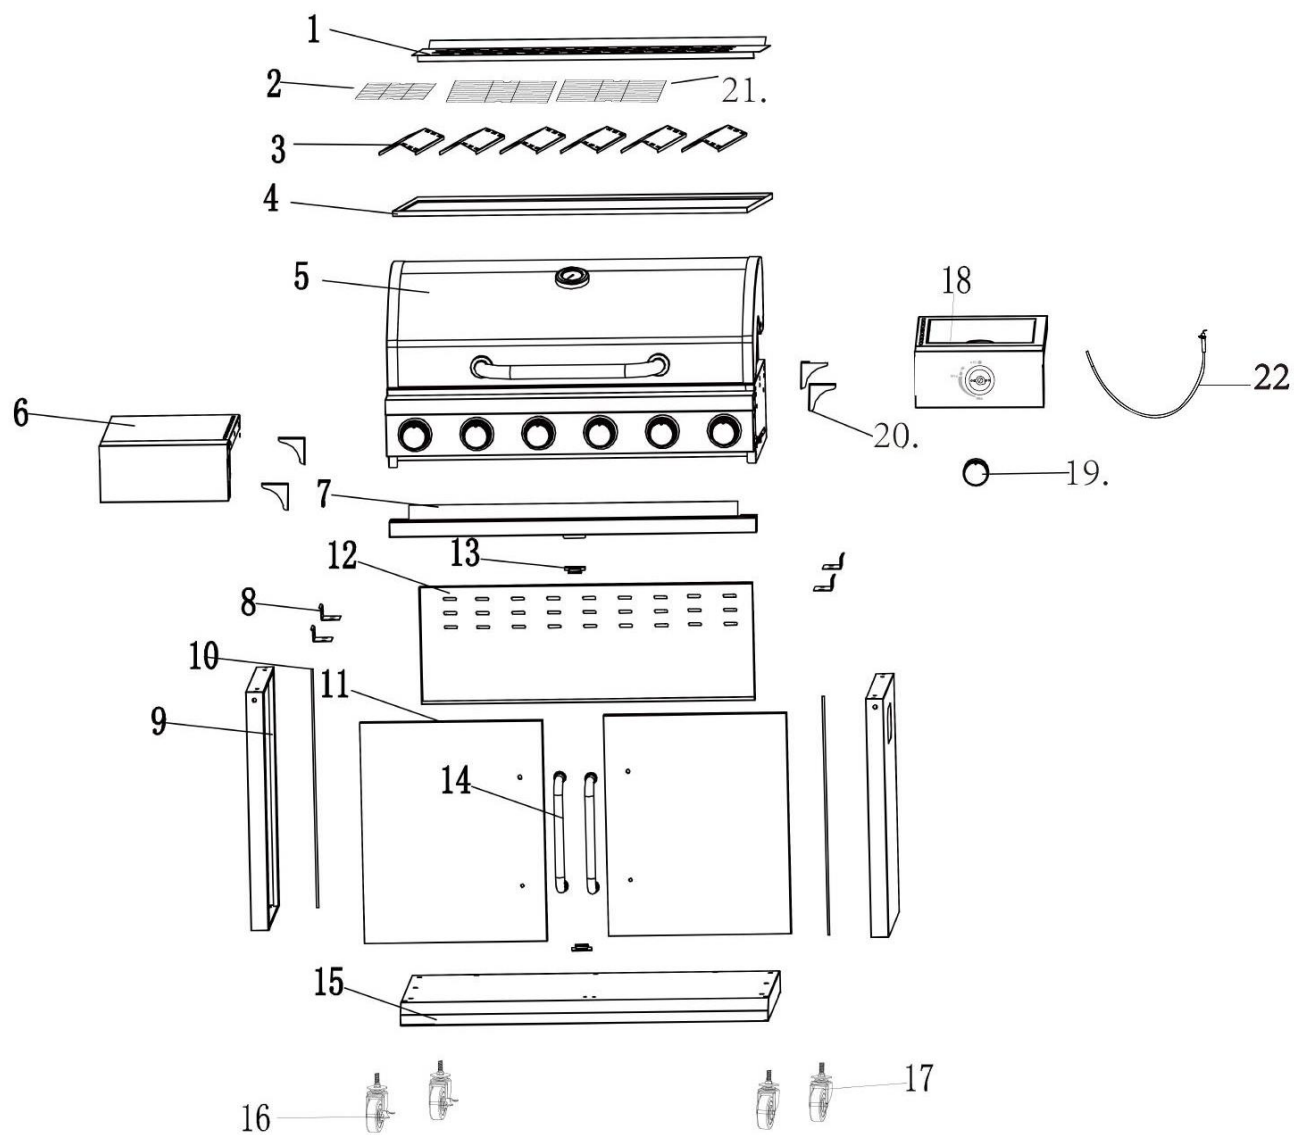

1.	1 szt.	
2.	2 szt.	
3.	6 szt.	
4.	1 szt.	
5.	1 szt.	
6.	1 szt.	
7.	1 szt.	
8.	4 szt.	
9.	2 szt.	
10.	2 szt.	
11.	2 szt.	
12.	1 szt.	


13.	2 szt.	
14.	2 szt.	
15.	1 szt.	
16.	2 szt.	
17.	2 szt.	
18.	1 szt.	
19.	1 szt.	
20.	4 szt.	
21.	1 szt.	
22.	1 szt.	
23.	1 szt.	
24.	1 szt.	

A	59 szt.	 M6*15
B	4 szt.	
C	2 szt.	


D	1 szt.	 M4*8
E	1 szt.	 M4

Instrukcja montażu

1.

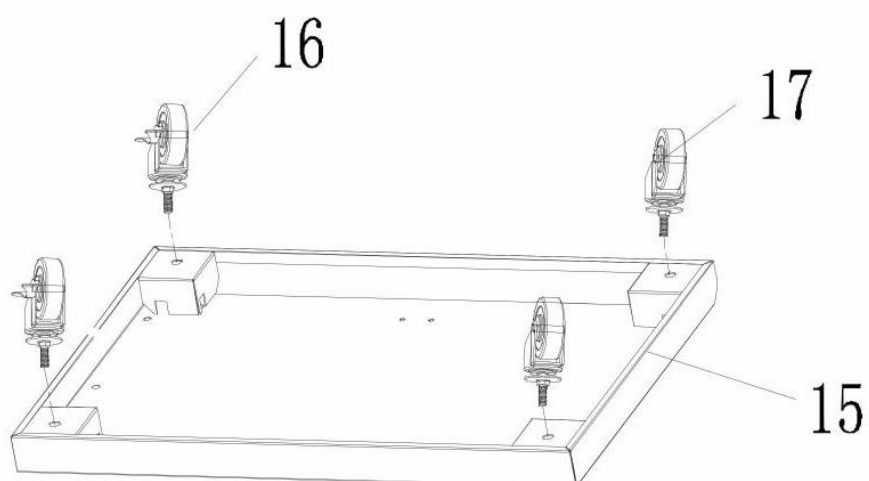


2.

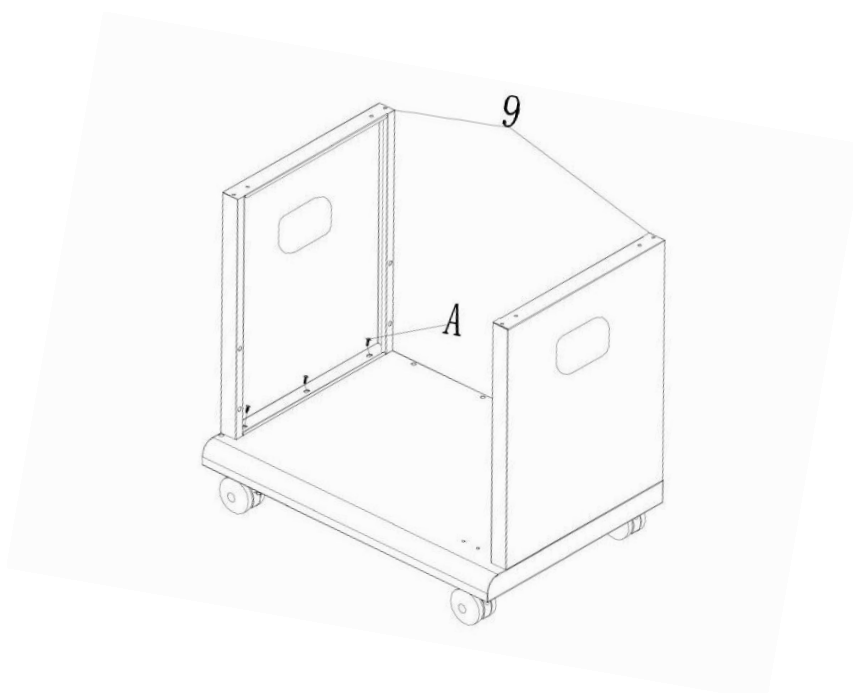


A x6szt.

3.

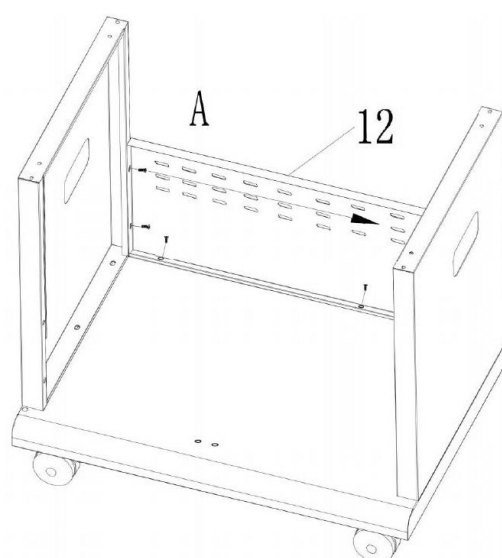


A x7szt.

4.

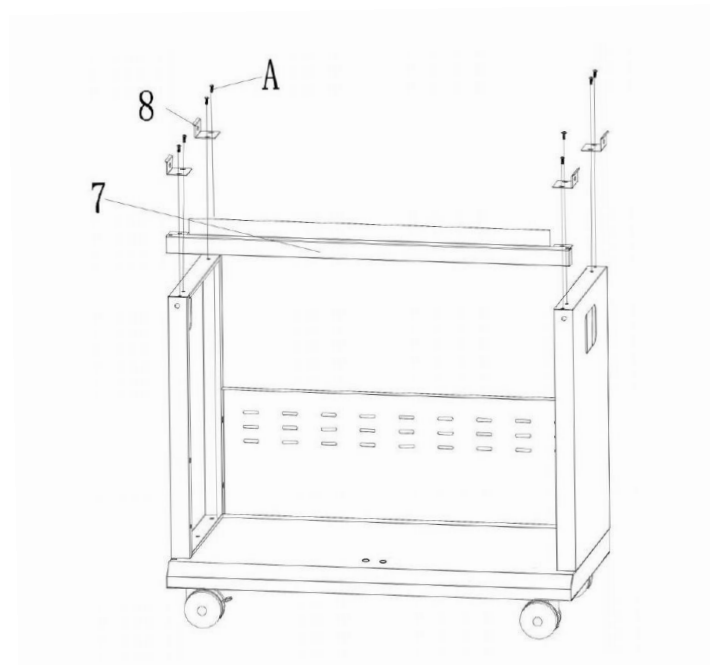

A x8szt.


5.

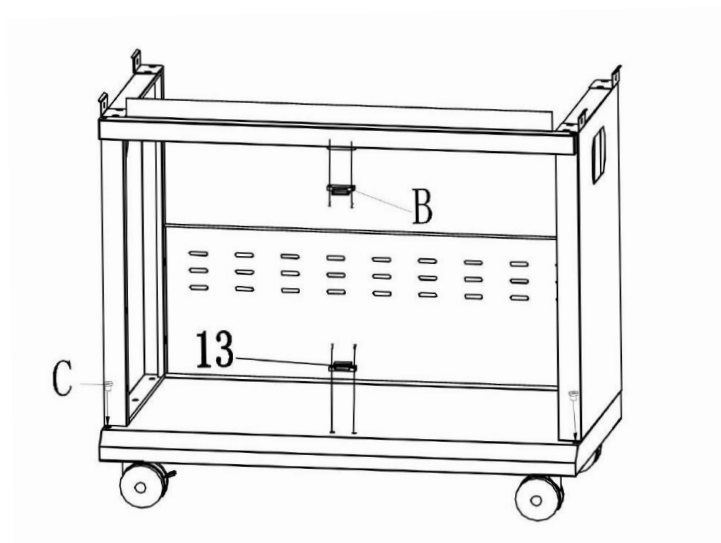

B x4szt.


C x2szt.

6.

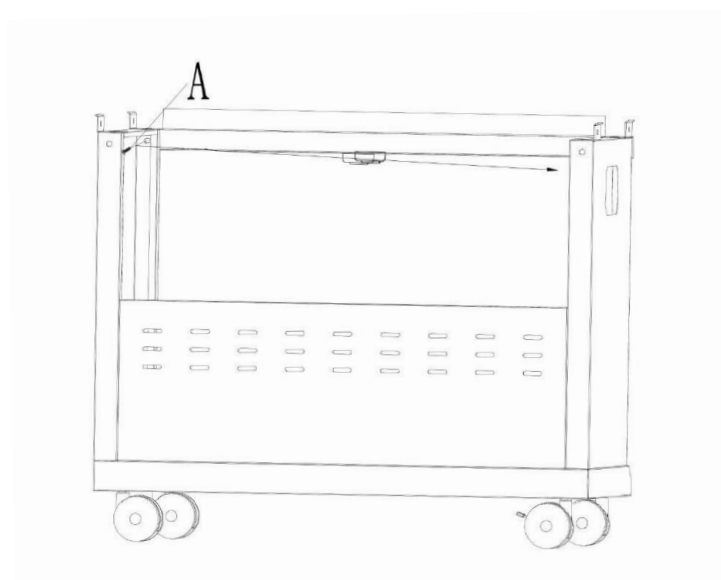


A x2szt.

7.

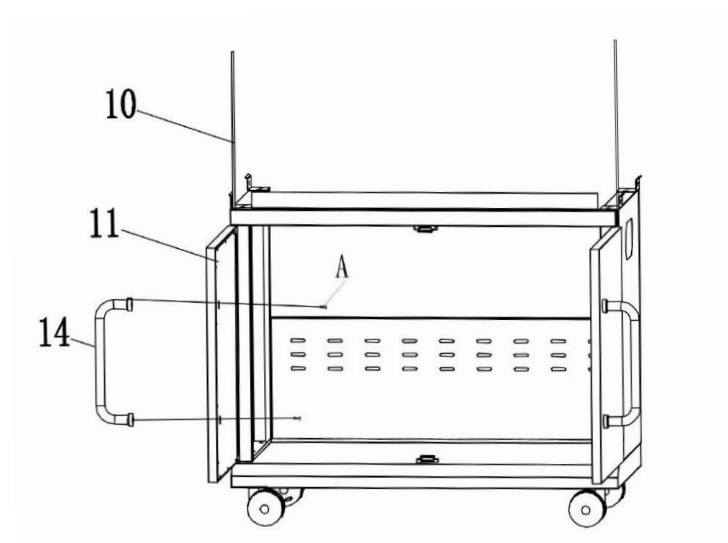


A x4szt.

8.

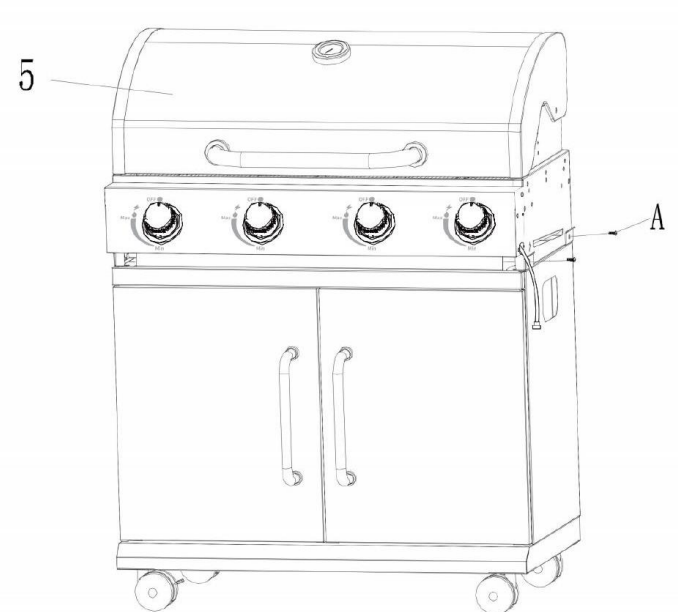


A x4szt.

9.

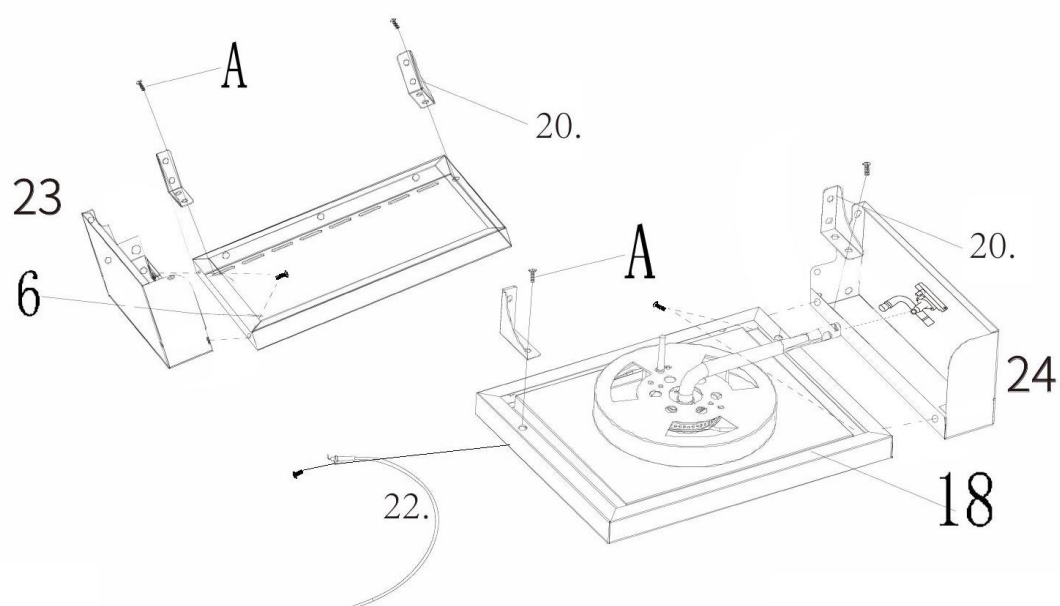


A x8szt.
D x1szt.
E x1szt.

10.

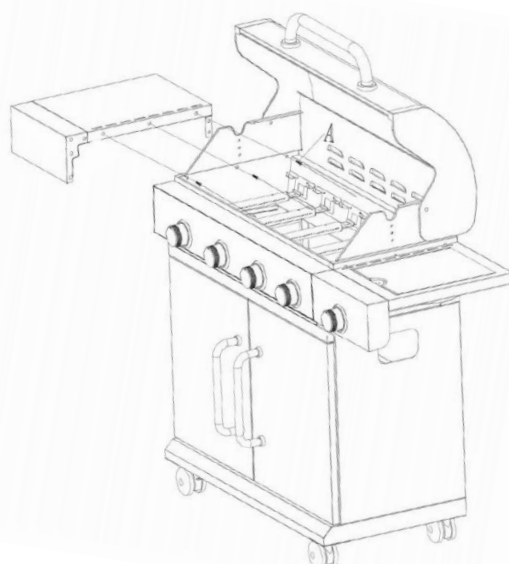


A x6szt.

11.

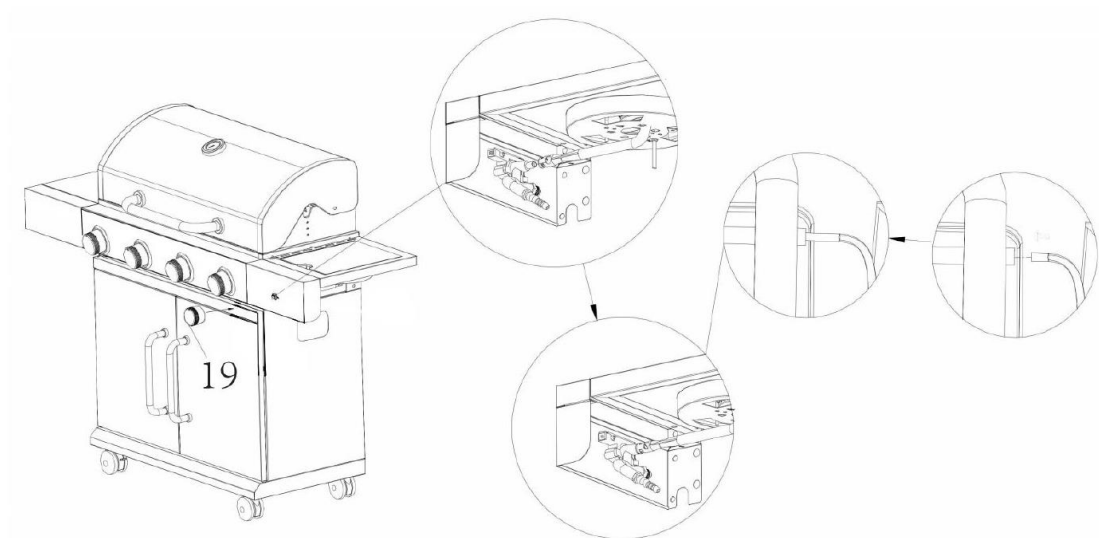


12.

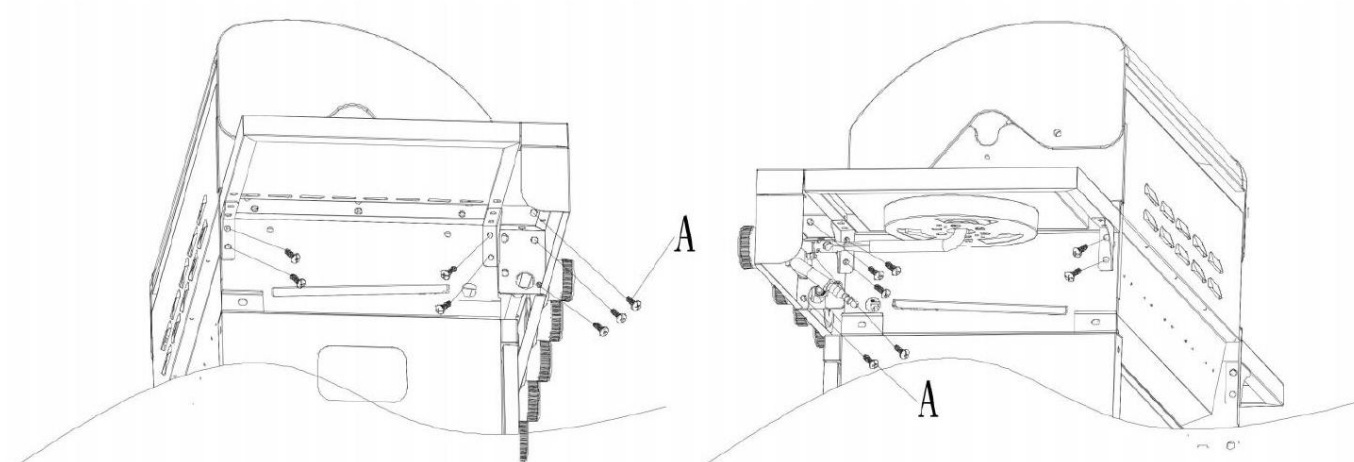

A x14szt.

13.

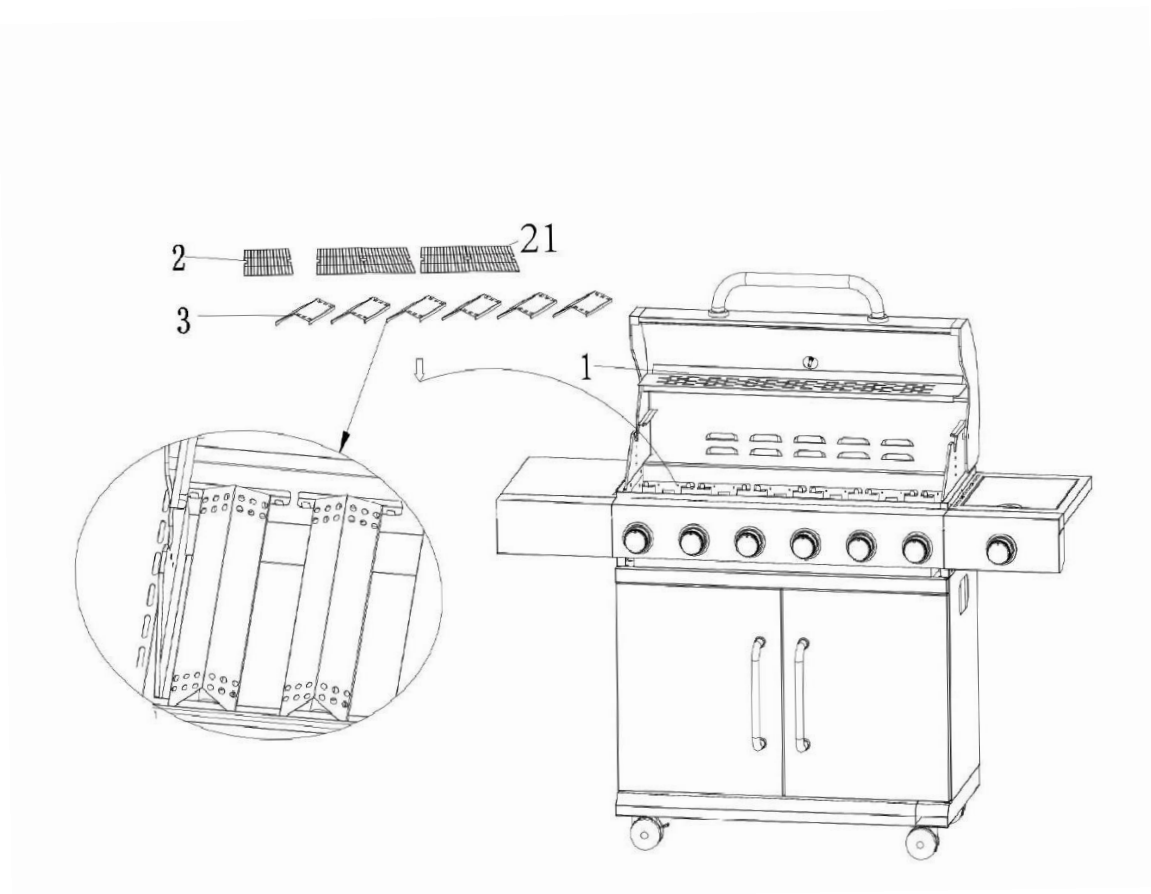

14.



Zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie przeznaczone jest do indywidualnego użytku w ogrodzie.
- Grill nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach zamkniętych oraz podziemnych!
- Produkt należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu zapewniającym wymagana nośność.
- Zawsze należy ustawiać urządzenie w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa itp.
- Wyłączaj dopływ gazu po każdym użyciu.
- Wszelkie modyfikacje produktu, niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji mogą być niebezpieczne oraz spowodować utratę gwarancji.
- Sprawdzaj grill pod kątem wycieków oraz szczelności węży przy każdorazowym użytkowaniu grilla oraz ponownym podłączaniu butli z gazem!
- Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.
- Nigdy nie przemieszczaj grilla, gdy jest już rozpalony – grozi to poparzeniem lub pożarem!
- Nigdy nie pozostawiaj rozpalonego rusztu bez dozoru!
- Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości!
- Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe!
- Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące lub ostre części grilla.
- Nie dotykać urządzenia nieostrożnie dłonią. Podczas użytkowania używać rękawicy ochronnej i okularów ochronnych.
- Nie wolno nachylać nigdy twarzy nad paleniskiem. Należy chronić ubranie i włosy od kontaktu z ogniem.
- Butli z gazem nie należy umieszczać bezpośrednio pod grillem.
- Jeżeli poczujesz zapach gazu, zamknij jego dopływ na butli gazowej!
- Nie używaj aerozoli w pobliżu grilla gazowego!
- Nie przykrywaj grilla dopóki całkowicie nie ostygnie.

- Nie używaj wody do gaszenia tłuszczu!
- Przed rozpaleniem należy otworzyć hak grilla. Zachowaj ostrożność, ponieważ wewnątrz znajduje się gorąca para, uwalniana z wnętrza po otwarciu!
- Przed przystąpieniem do złożenia urządzenia prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu.
- Przy użytkowaniu grilla zaleca się zabezpieczenie obecności sprzętu gaśniczego odpowiedniego typu.
- Produkt nie jest zabawka i nie może być używany przez dzieci.

Instrukcja rozpalenia grilla

1. Otwórz pokrywę grilla przed próbą zapalenia palników.
2. Przekręć wszystkie pokrętła sterujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „OFF”.
3. Podłącz regulator do butli z gazem. Ustaw regulator w pozycji „ON”. Za pomocą wody z mydłem sprawdź, czy nie ma wycieku gazu między butlą a regulatorem.
4. Naciśnij przednie lewe pokrętło sterujące i przytrzymuj je, jednocześnie przekręcając w lewo do pozycji „HIGH” (słychać kliknięcie), co zapali lewy palnik. Sprawdź, czy palnik się zapalił. W przeciwnym razie powtórz ten proces.
5. Jeśli palnik nie zapali się po ponownej próbie, odczekaj 5 minut i powtórz krok 4.
6. Wyreguluj ciepło, przekręcając pokrętło do pozycji High/Low.
7. Jeśli palnik się nie zapala, zapal urządzenie zapałką, używając otworu do zapalania z boku urządzenia. Skonsultuj się ze sprzedawcą w celu naprawy zapłonu.
8. Aby zapalić pozostałe palniki w kolejności od lewej do prawej, powtórz krok 4. Kanał krzyżowy między palnikami zapali sąsiedni palnik.
9. Aby wyłączyć grill, przekręć zawór butli lub przełącznik regulatora do pozycji „OFF”, a następnie przekręć pokrętło sterujące na urządzeniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „OFF”.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Palniki nie zapalają się przy użyciu systemu zapłonowego	1. Butla z gazem jest pusta. 2. Wadliwy regulator. 3. Zablokowania w palniku. 4. Zablokowania w dyszach gazowych lub wężu gazowym. 5. Luźny lub odłączony przewód przy elektrodzie lub jednostce zapłonowej. 6. Uszkodzona elektroda lub przewód/wadliwy przycisk zapłonu.	1. Wymień na pełną butlę. 2. Sprawdź lub wymień regulator. 3. Wyczyść palnik. 4. Wyczyść dysze i wąż gazowy. 5. Podłącz ponownie przewód. 6. Wymień elektrodę i przewód/wymień zapalnik.
Palnik nie zapala się za pomocą zapalarki	1. Butla z gazem jest pusta. 2. Wadliwy regulator. 3. Zablokowania w palniku. 4. Zablokowania w dyszach gazowych lub wężu gazowym.	1. Wymień na pełną butlę 2. Sprawdź lub wymień regulator 3. Wyczyść palnik 4. Wyczyść dysze i wąż gazowy
Niski płomień lub cofanie się płomienia do rury palnika (ogień w rurze palnika – może być słyszalny syk lub ryk)	1. Butla z gazem jest za mała. 2. Zablokowania w palniku. 3. Zablokowania w dyszach gazowych lub wężu gazowym. 4. Wietrzne warunki.	1. Użyj większej butli. 2. Wyczyść palnik. 3. Wyczyść dysze i wąż gazowy. 4. Używaj grilla w bardziej osłoniętym miejscu.