



Grill gazowy ogrodowy 4+1 czarny

MTP008112

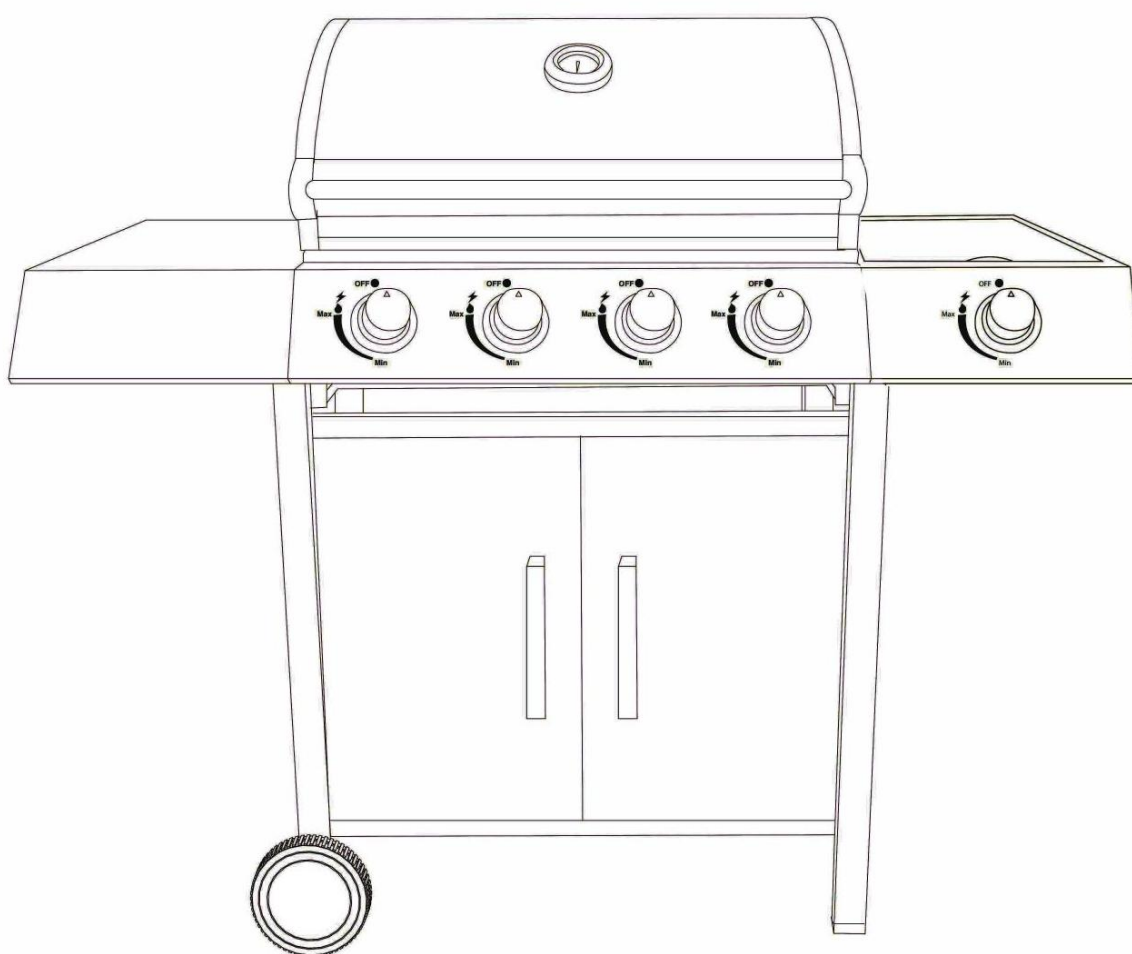

Zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi grilla gazowego. Zachowaj ją dla innych użytkowników.

Zawartość opakowania


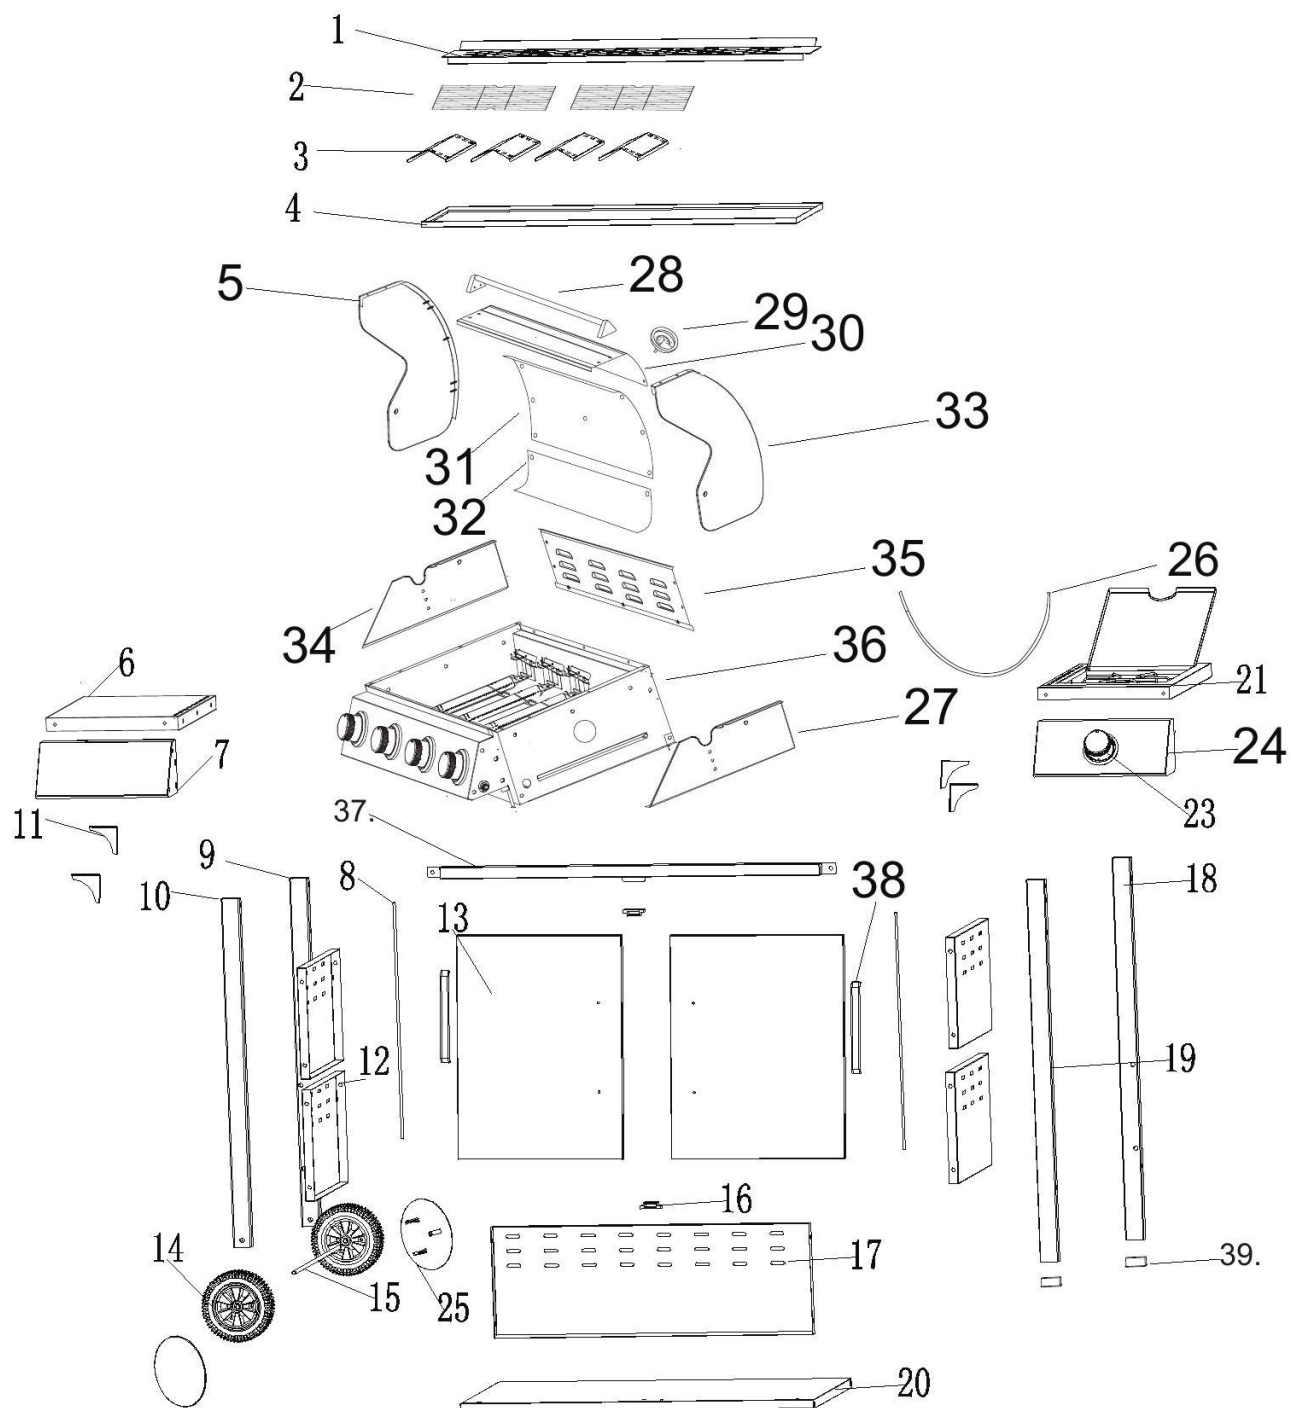


1.	1 szt.
2.	2 szt.
3.	4 szt.
4.	1 szt.
5.	1 szt.
6.	1 szt.
7.	1 szt.
8.	2 szt.
9.	1 szt.
10.	1 szt.
11.	4 szt.
12.	4 szt.
13.	2 szt.

14.	2 szt.
15.	1 szt.
16.	2 szt.
17.	1 szt.
18.	1 szt.
19.	1 szt.
20.	1 szt.
21.	1 szt.
22.	1 szt.
23.	1 szt.
24.	1 szt.
25.	2 szt.
26.	1 szt.


27.	1 szt.
28.	1 szt.
29.	2 szt.
30.	3 szt.
31.	1 szt.
32.	1 szt.
33.	1 szt.
34.	1 szt.
35.	1 szt.
36.	1 szt.
37.	1 szt.
38.	2 szt.
39.	2 szt.

A	50 szt.	M6X14	
B	12 szt.	M6X55	
C	2 szt.		
D	4 szt.	M4X16	
E	2 szt.		

F	16 szt.	M4X8	
G	4 szt.	M4X5	
H	1 szt.	M4	
I	12 szt.	M6	
J	2 szt.		


Instrukcja montażu

1.

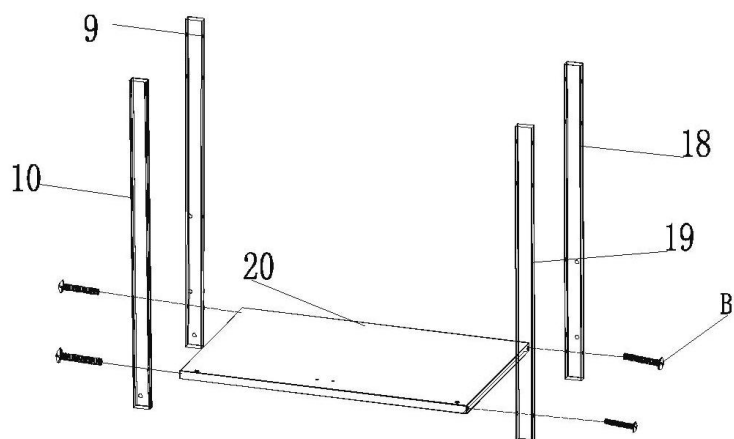


B x4szt.

2.

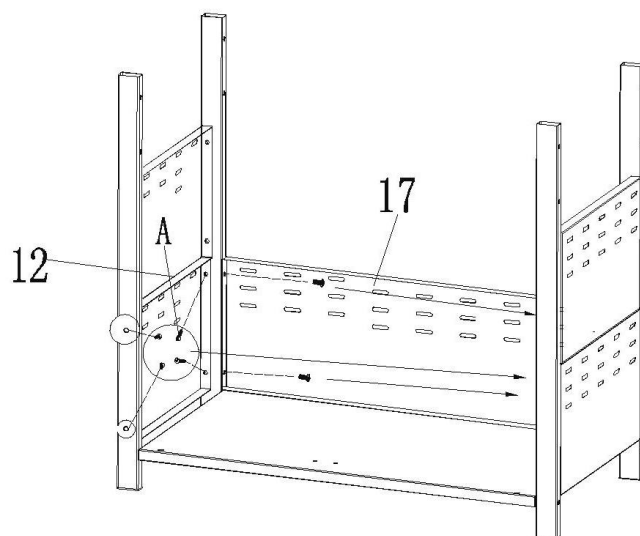


A x20szt.

3.

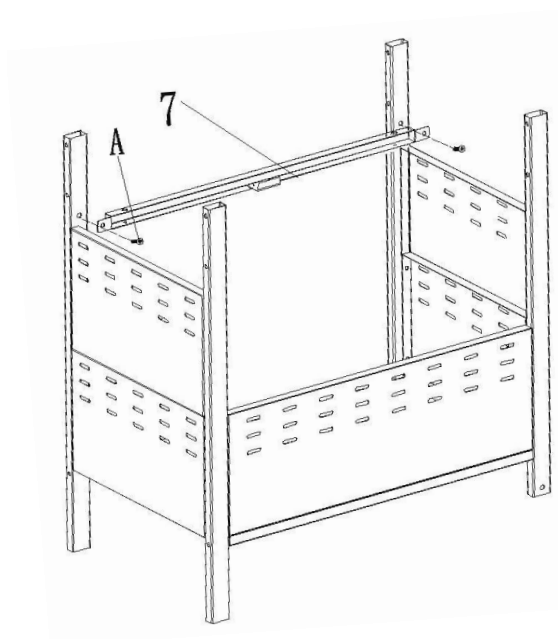


A x2szt.

4.

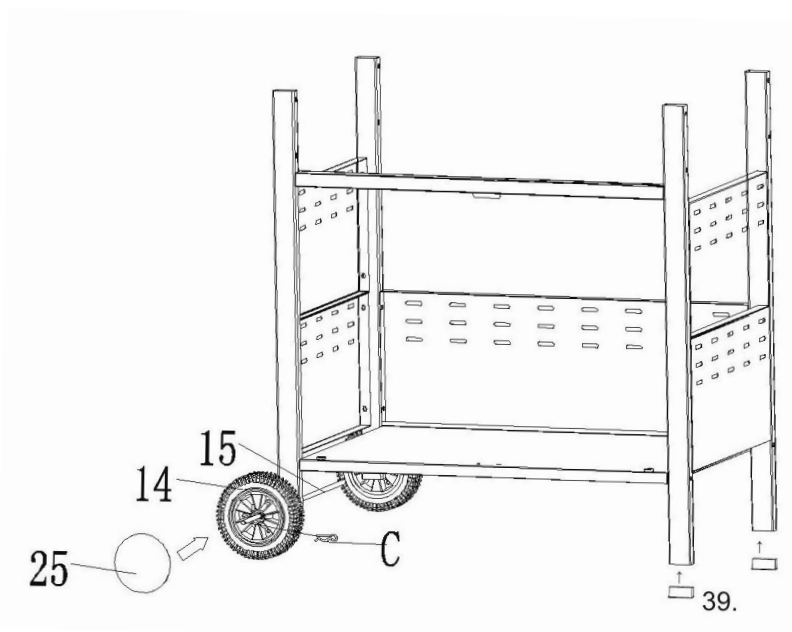


C x2szt.

5.

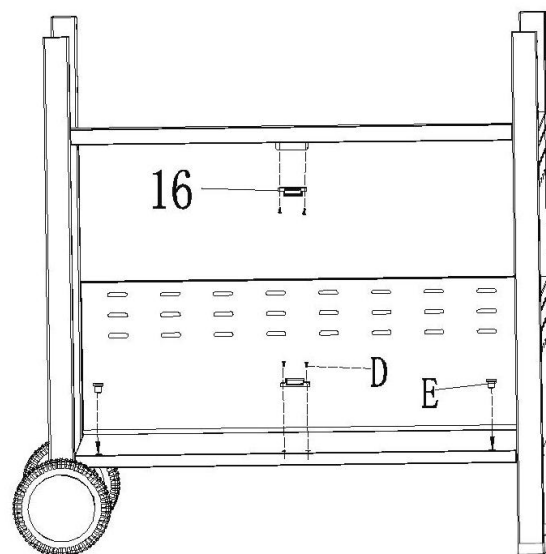


D x4szt.
E x2szt.

6.

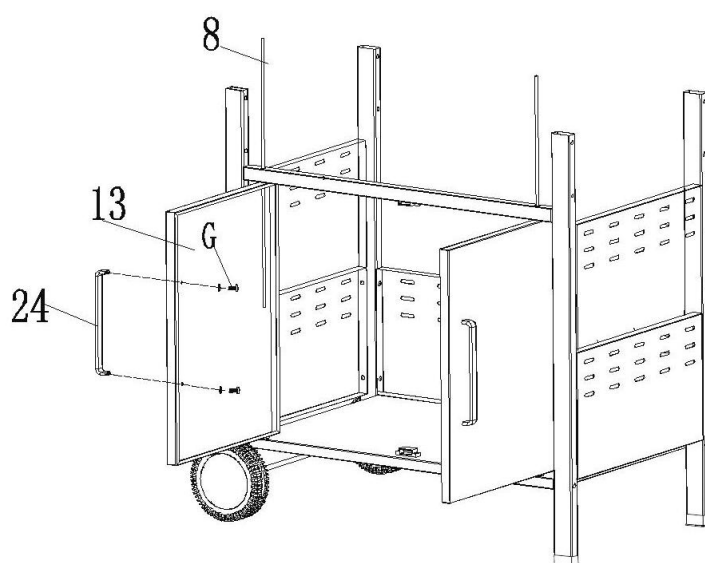


G x4szt.

7.

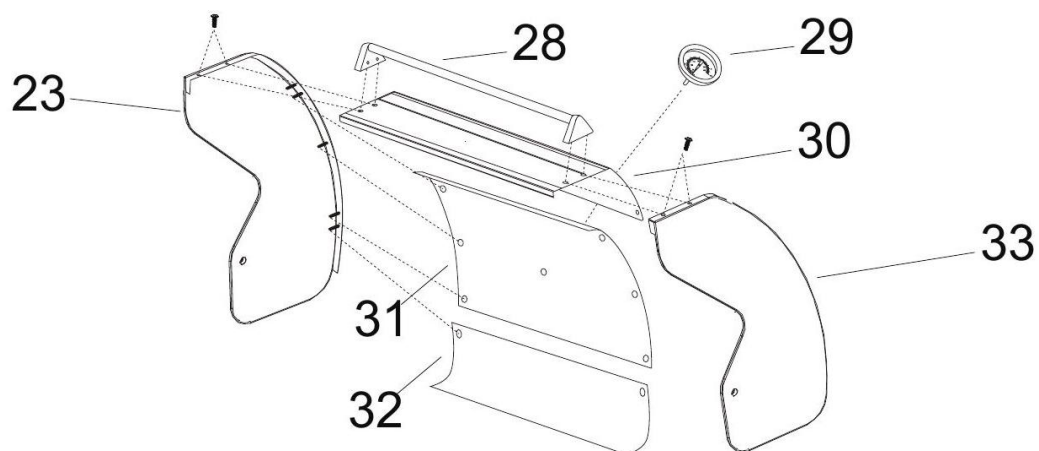


I x12szt.
A x6szt.

8.

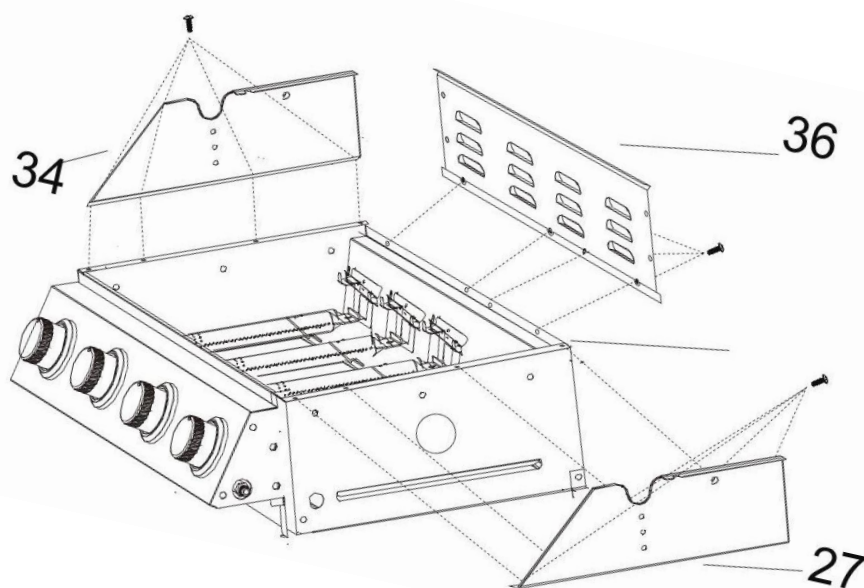


F x15szt.

9.

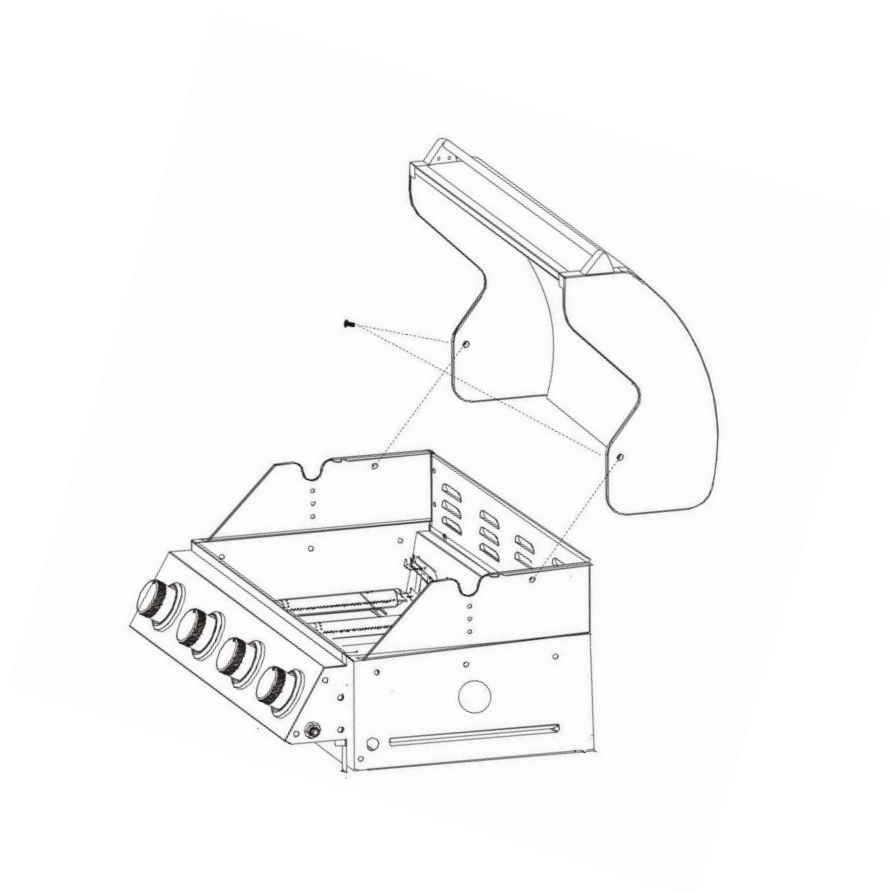


J x2szt.

10.

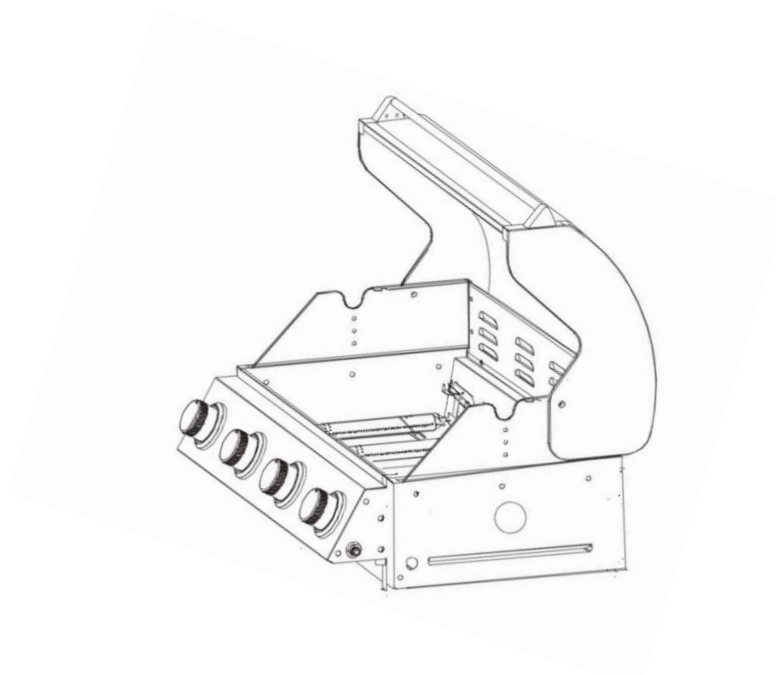


11.

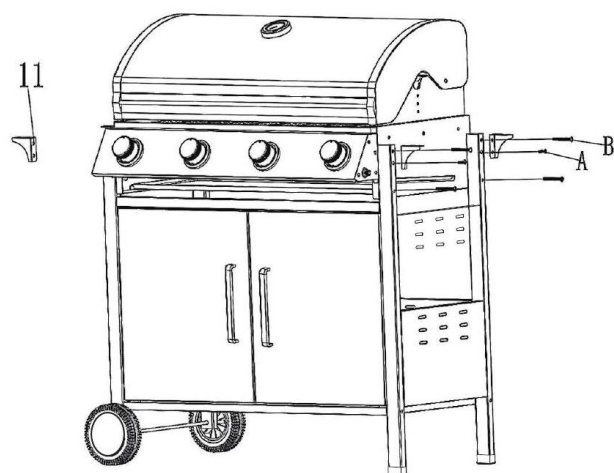


A x4szt.
B x8szt.

12.

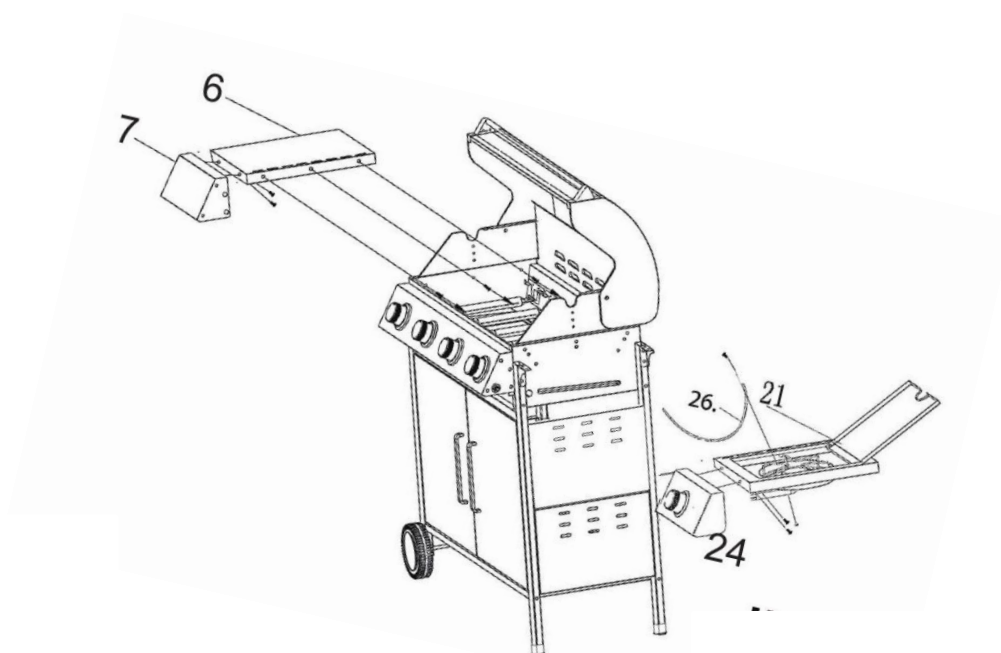


A x10szt.
F x1szt.
H x1szt.

13.

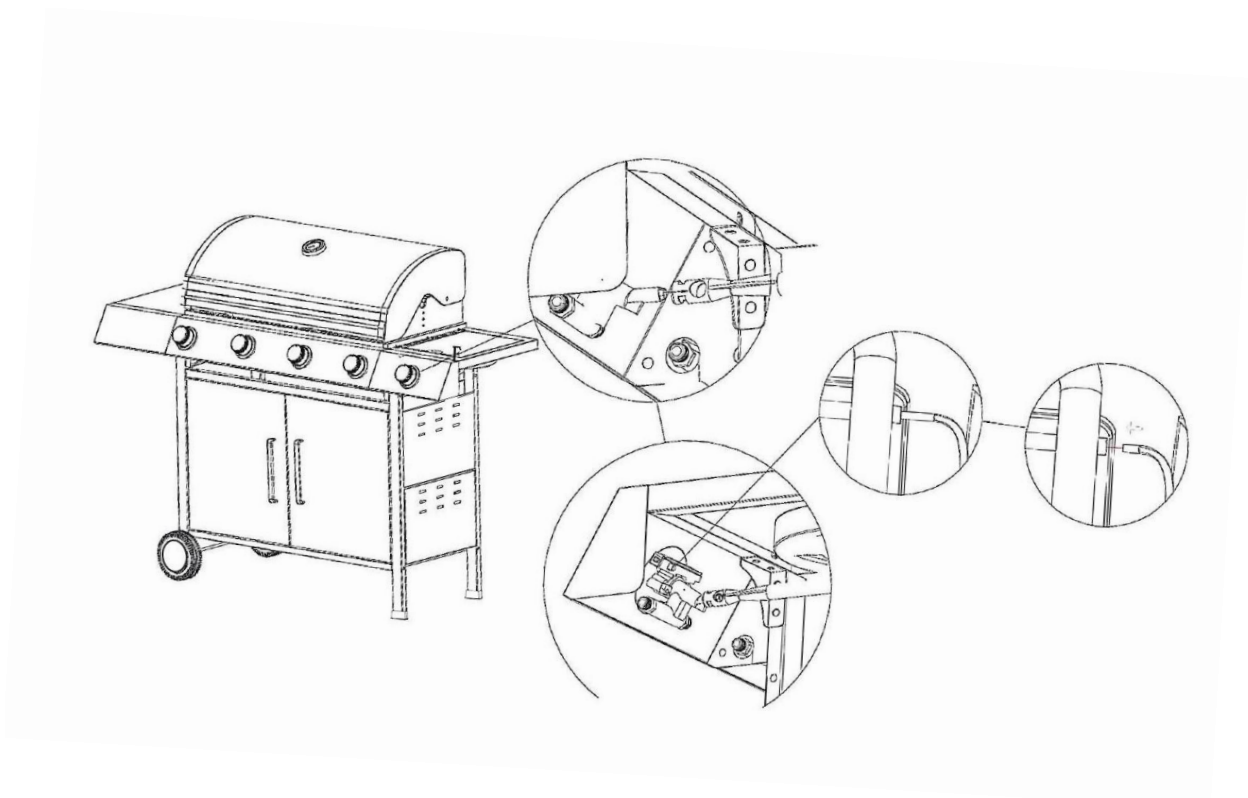


14.

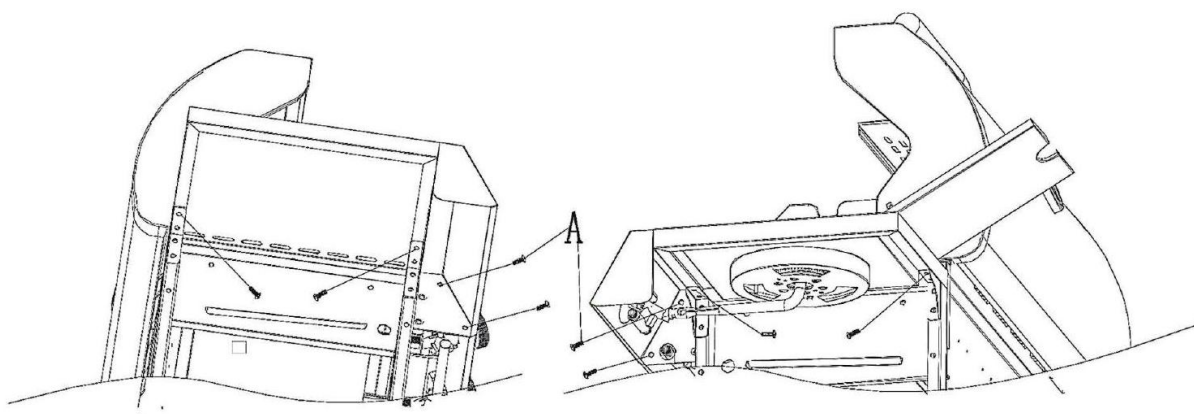


A x8szt.

15.

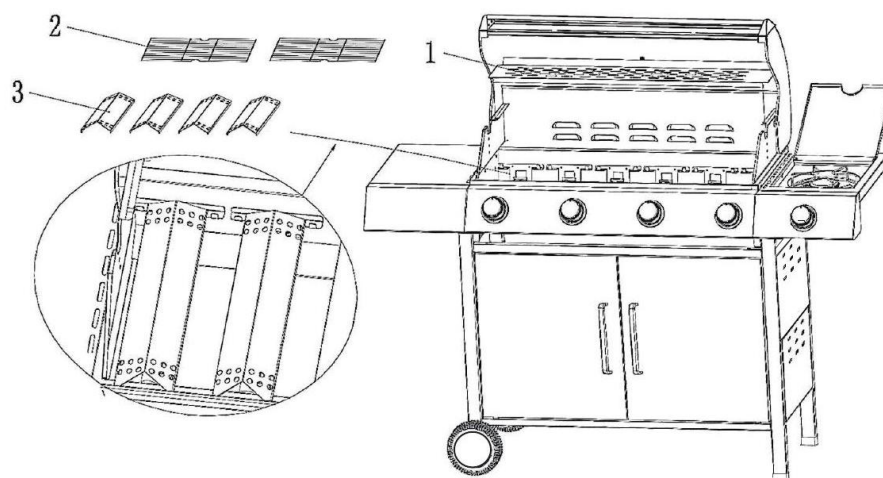

16.

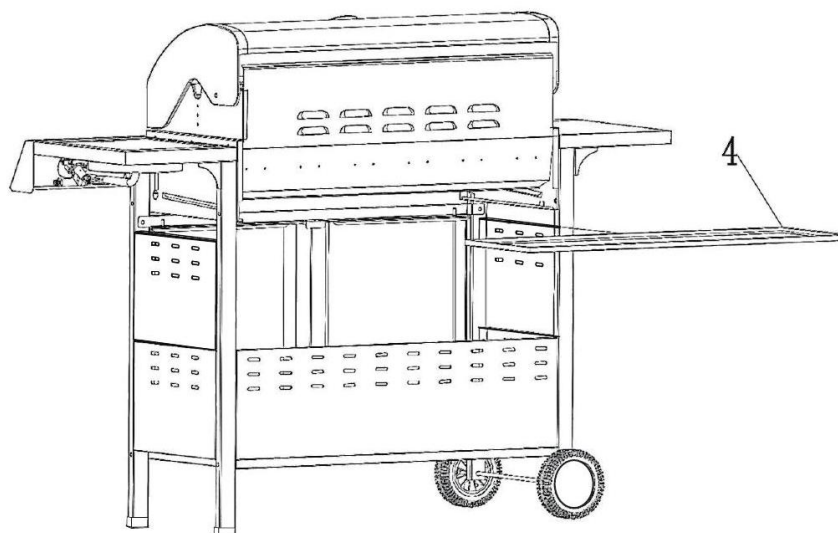

Zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie przeznaczone jest do indywidualnego użytku w ogrodzie.
- Grill nigdy nie może być użytkowany w pomieszczeniach zamkniętych oraz podziemnych!
- Produkt należy ustawić na płaskim, poziomym, twardym, niepalnym i stabilnym podłożu zapewniającym wymagana nośność.
- Zawsze należy ustawiać urządzenie w bezpiecznej odległości od przedmiotów łatwopalnych np. gałęzi, drewnianych płotów lub podłóg, paliwa itp.
- Wyłączaj dopływ gazu po każdym użyciu.
- Wszelkie modyfikacje produktu, niewłaściwe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji mogą być niebezpieczne oraz spowodować utratę gwarancji.
- Sprawdzaj grill pod kątem wycieków oraz szczelności węży przy każdorazowym użytkowaniu grilla oraz ponownym podłączaniu butli z gazem!
- Grillowana żywność powinna być rozłożona równomiernie na całym ruszcie.
- Nigdy nie przemieszczaj grilla, gdy jest już rozpalony – grozi to poparzeniem lub pożarem!
- Nigdy nie pozostawiaj rozpalonego rusztu bez dozoru!
- Dzieci i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości!
- Grill mogą obsługiwać wyłącznie osoby trzeźwe!
- Należy zwrócić szczególną ostrożność na gorące lub ostre części grilla.
- Nie dotykać urządzenia nieosłoniętą dłonią. Podczas użytkowania używać rękawicy ochronnej i okularów ochronnych.
- Nie wolno nachylać nigdy twarzy nad paleniskiem. Należy chronić ubranie i włosy od kontaktu z ogniem.
- Butli z gazem nie należy umieszczać bezpośrednio pod grillem.
- Jeżeli poczujesz zapach gazu, zamknij jego dopływ na butli gazowej!
- Nie używaj aerozoli w pobliżu grilla gazowego!
- Nie przykrywaj grilla dopóki całkowicie nie ostygnie.
- Nie używaj wody do gaszenia tłuszczu!
- Przed rozpaleniem należy otworzyć hak grilla. Zachowaj ostrożność, ponieważ wewnątrz znajduje się gorąca para, uwalniana z wnętrza po otwarciu!
- Przed przystąpieniem do złożenia urządzenia prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu przeprowadzenia prawidłowego montażu.
- Przy użytkowaniu grilla zaleca się zabezpieczenie obecności sprzętu gaśniczego odpowiedniego typu.
- **Produkt nie jest zabawka i nie może być używany przez dzieci.**

Instrukcja rozpalenia grilla

1. Otwórz pokrywę grilla przed próbą zapalenia palników.
2. Przekręć wszystkie pokrętki sterujące zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „OFF”.
3. Podłącz regulator do butli z gazem. Ustaw regulator w pozycji „ON”. Za pomocą wody z mydłem sprawdź, czy nie ma wycieku gazu między butlą a regulatorem.
4. Naciśnij przednie lewe pokrętło sterujące i przytrzymuj je, jednocześnie przekręcając w lewo do pozycji „HIGH” (słychać kliknięcie), co zapali lewy palnik. Sprawdź, czy palnik się zapalił. W przeciwnym razie powtórz ten proces.
5. Jeśli palnik nie zapali się po ponownej próbie, odczekaj 5 minut i powtórz krok 4.
6. Wyreguluj ciepło, przekręcając pokrętło do pozycji High/Low.
7. Jeśli palnik się nie zapala, zapal urządzenie zapalną, używając otworu do zapalania z boku urządzenia. Skonsultuj się ze sprzedawcą w celu naprawy zapłonu.
8. Aby zapalić pozostałe palniki w kolejności od lewej do prawej, powtórz krok 4. Kanał krzyżowy między palnikami zapali sąsiedni palnik.
9. Aby wyłączyć grill, przekręć zawór butli lub przełącznik regulatora do pozycji „OFF”, a następnie przekręć pokrętło sterujące na urządzeniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „OFF”.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Palniki nie zapalają się przy użyciu systemu zapłonowego	1. Butla z gazem jest pusta. 2. Wadliwy regulator. 3. Zablokowania w palniku. 4. Zablokowania w dyszach gazowych lub wężu gazowym. 5. Luźny lub odłączony przewód przy elektrodzie lub jednostce zapłonowej. 6. Uszkodzona elektroda lub przewód/wadliwy przycisk zapłonu.	1. Wymień na pełną butlę. 2. Sprawdź lub wymień regulator. 3. Wyczyść palnik. 4. Wyczyść dysze i wąż gazowy. 5. Podłącz ponownie przewód. 6. Wymień elektrodę i przewód/wymień zapalnik.
Palnik nie zapala się za pomocą zapalarki	1. Butla z gazem jest pusta. 2. Wadliwy regulator. 3. Zablokowania w palniku. 4. Zablokowania w dyszach gazowych lub wężu gazowym.	1. Wymień na pełną butlę 2. Sprawdź lub wymień regulator 3. Wyczyść palnik 4. Wyczyść dysze i wąż gazowy
Niski płomień lub cofanie się płomienia do rury palnika (ogień w rurze palnika - może być słyszalny syk lub ryk)	1. Butla z gazem jest za mała. 2. Zablokowania w palniku. 3. Zablokowania w dyszach gazowych lub wężu gazowym. 4. Wietrzne warunki.	1. Użyj większej butli. 2. Wyczyść palnik. 3. Wyczyść dysze i wąż gazowy. 4. Używaj grilla w bardziej osłoniętym miejscu.

MegaMarket S.A.
Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl