



Grill gazowy ogrodowy 4+1

MTP008375



MTP008376

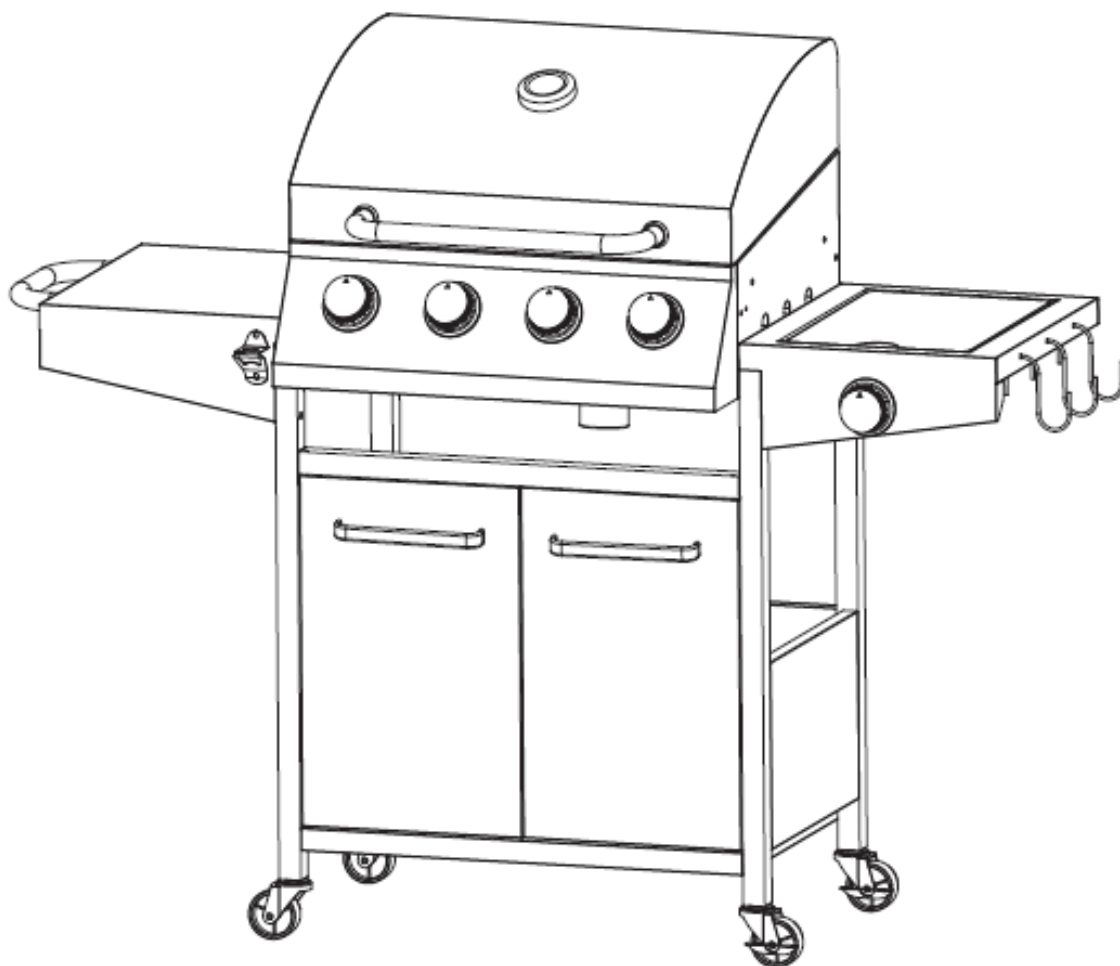

Lista elementów

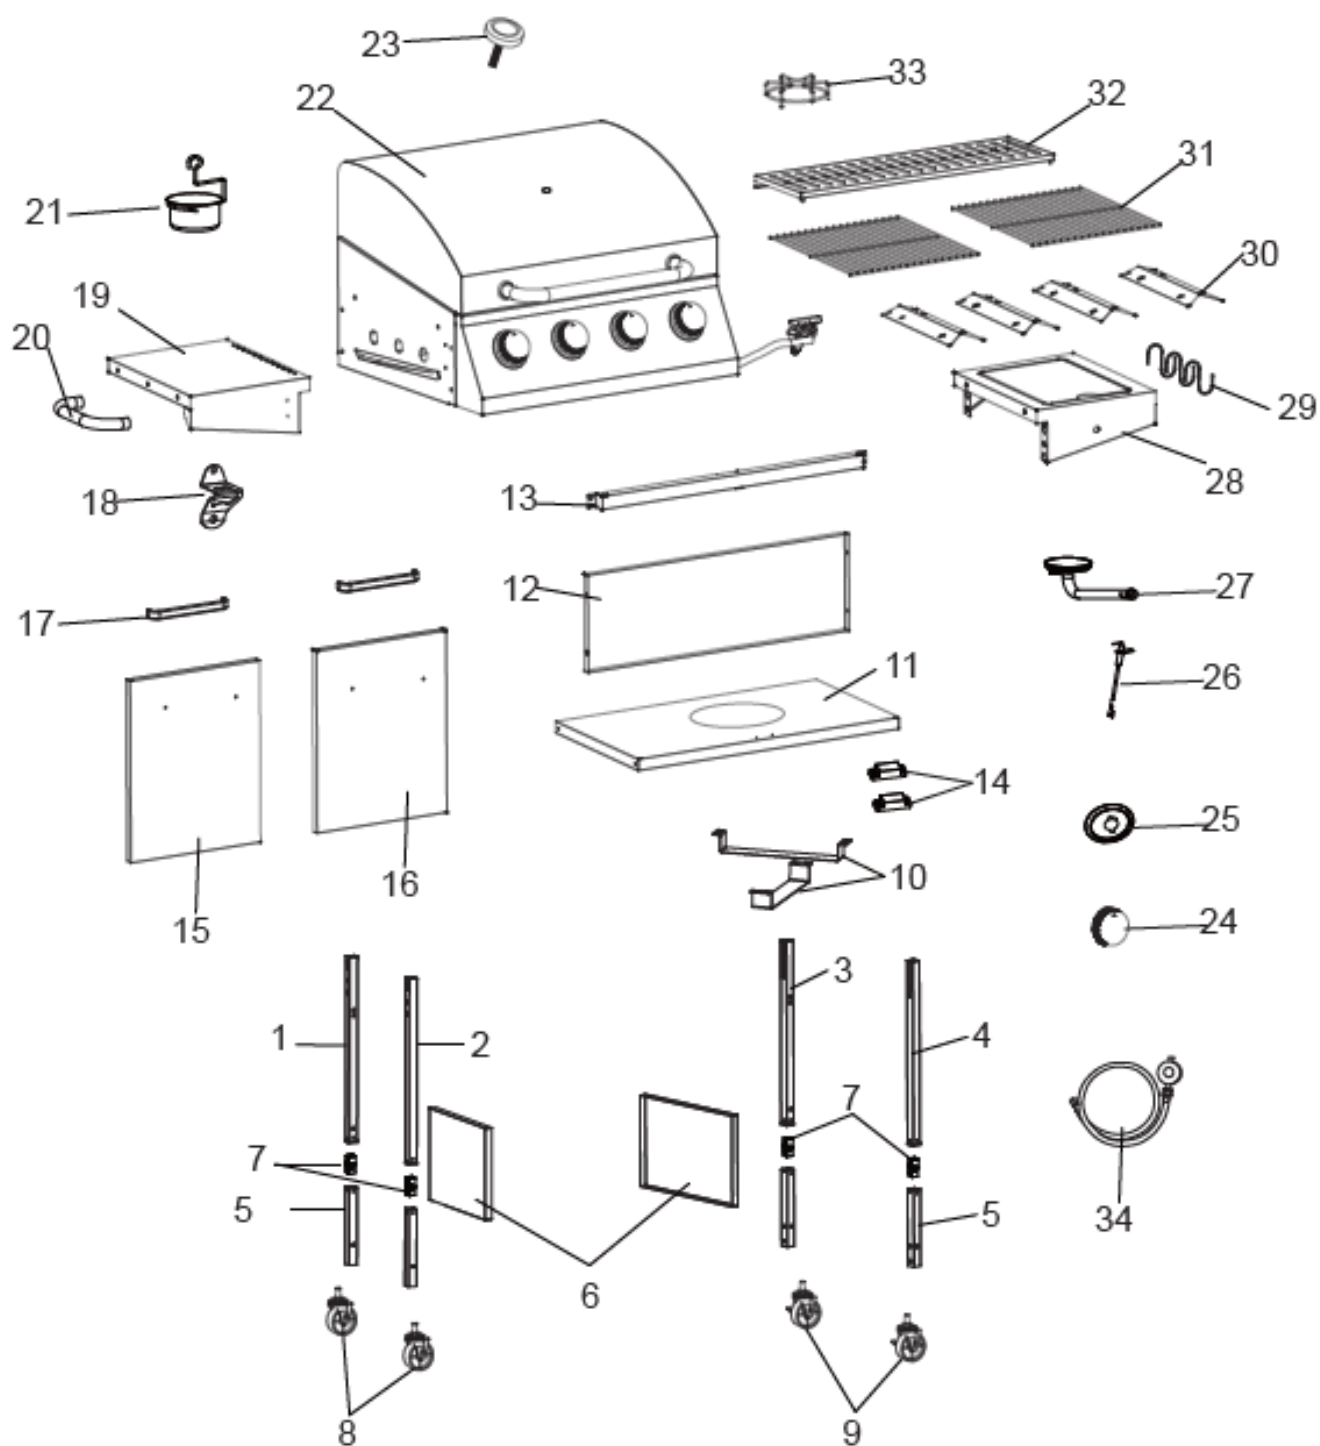


A x9  M4*6	B x42+5  M5*12	C x2  	D x1  M4	E x2 
F x2  M3	G x4  M3*10	H x16  M4*10	I x2  M6*16	

1 x1 	2 x1 	3 x1 	4 x1 
5 x4 	6 x2 	7 x4 	8 x2 
9 x2 	10 x2 	11 x1 	12 x1 
13 x1 	14 x2 	15 x1 	16 x1 
17 x2 	18 x1 	19 x1 	20 x1 
21 x1 	22 x1 	23 x1 	24 x1 
25 x1 	26 x1 	27 x1 	28 x1 
29 x3 	30 x4 	31 x2 	32 x1 
33 x1 	34 x1 	35 x1 	36 x1 


Montaż

Uwaga! Nie dokręcaj śrub i nakrętek, dopóki nie zakończysz wszystkich etapów montażu.


1. Przymocuj nogi (1,2,5,7) za pomocą 8 śrub H. Następnie przymocuj część 6 do nóg za pomocą 4 śrub B.

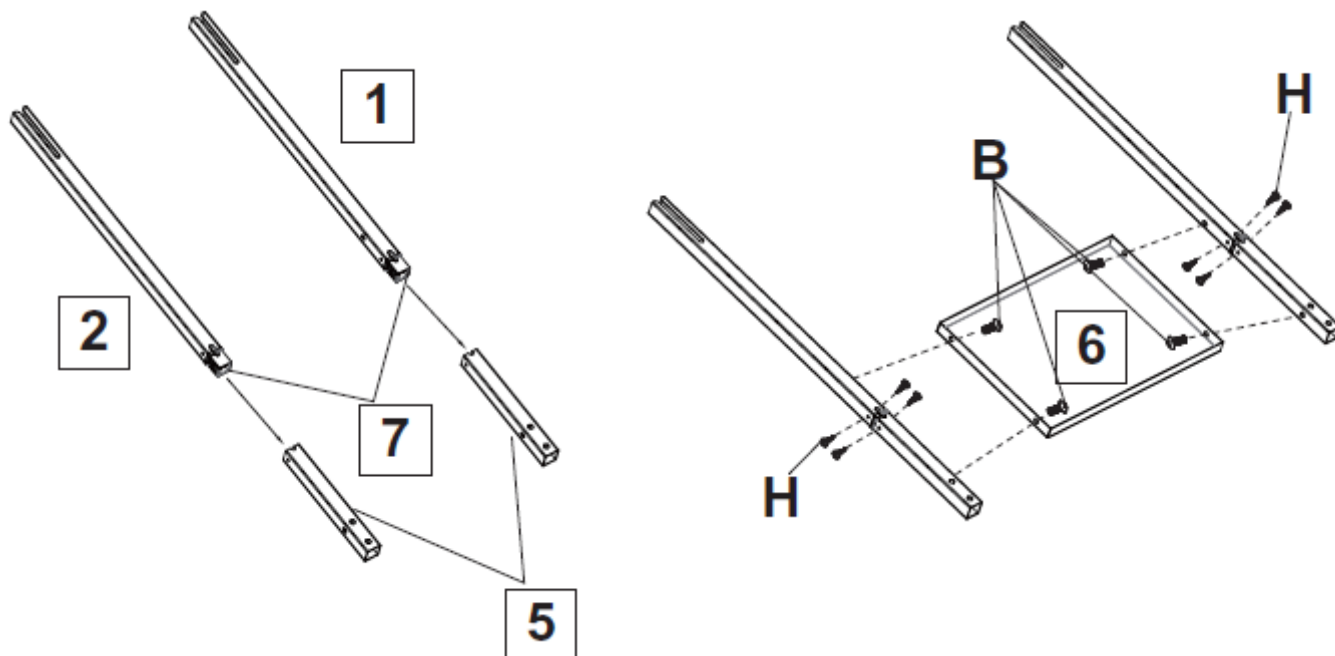


2. Przymocuj nogi (3,4,5,7) za pomocą 8 śrub H. Następnie przymocuj część 6 do nóg za pomocą 4 śrub B.

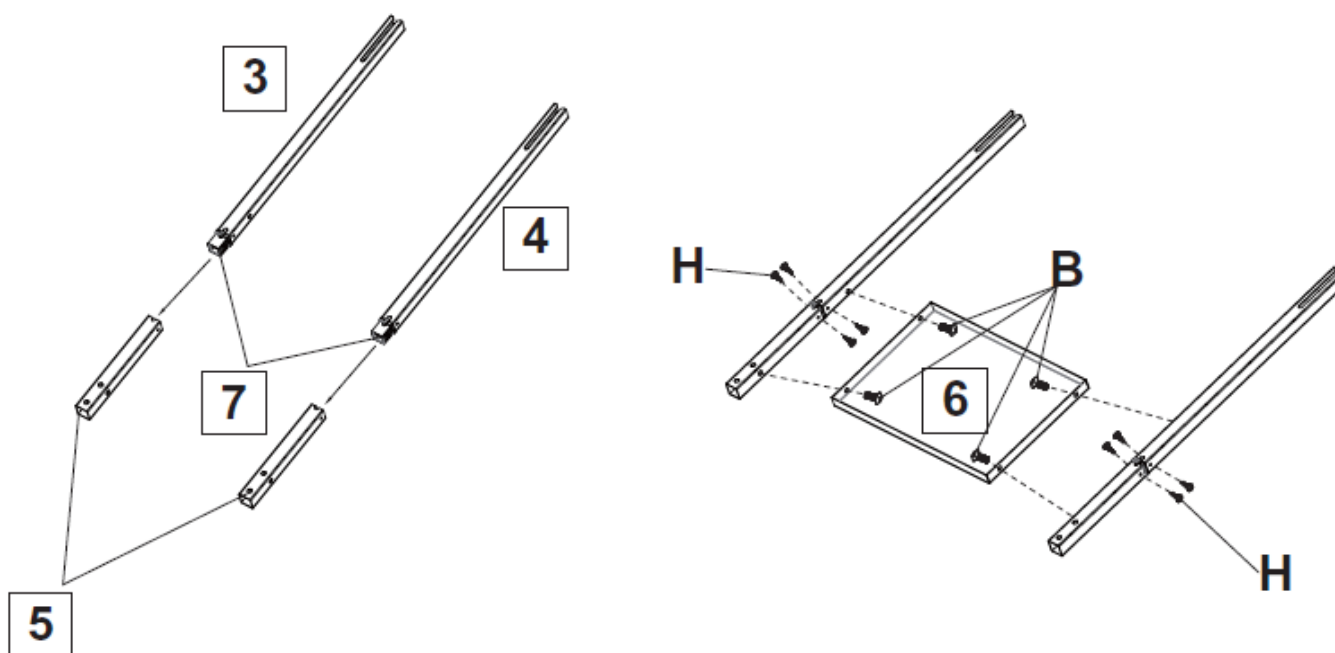


3. Zmontuj część 14 z częścią 11 za pomocą 2 śrub G i nakrętek F. Zmontuj część 14 z częścią 13 za pomocą 2 śrub G.

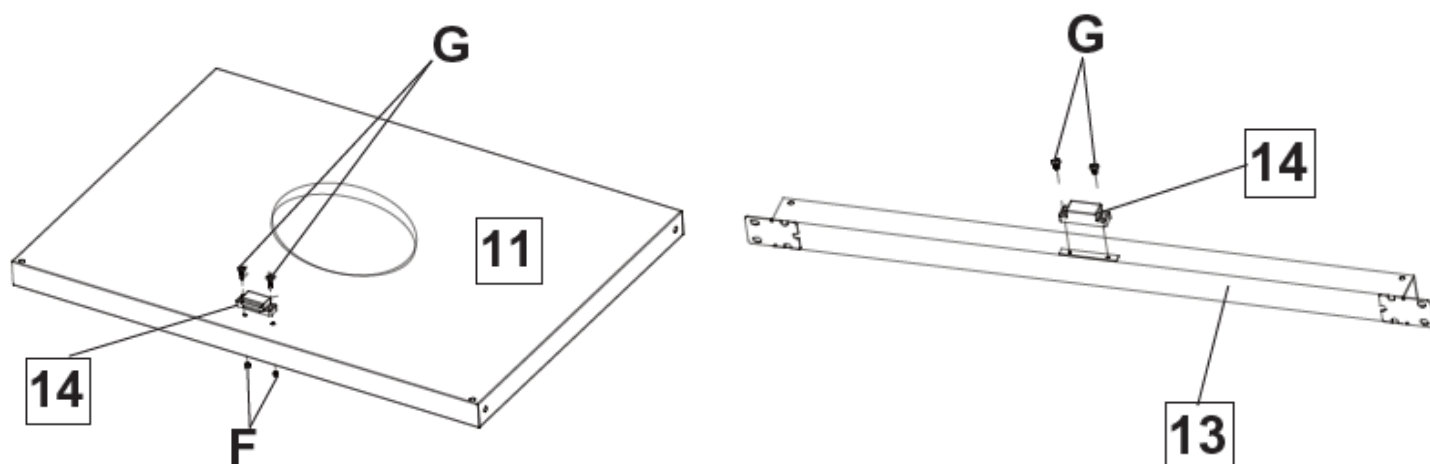


4. Zmontuj część 10 z częścią 11 za pomocą 8 śrub B.

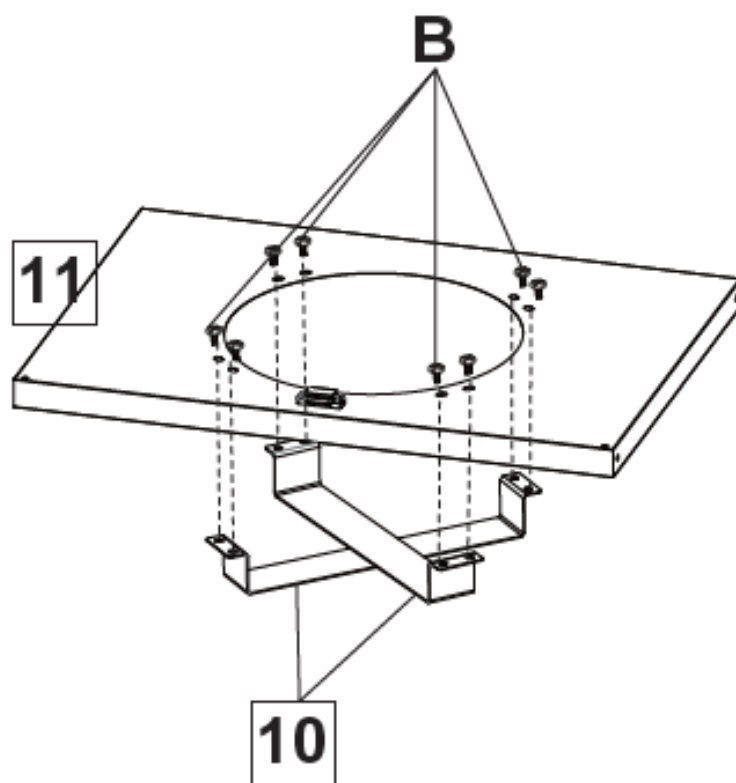


5. Zamontuj część 11 do ramy lewej i prawej za pomocą 4 śrub B.

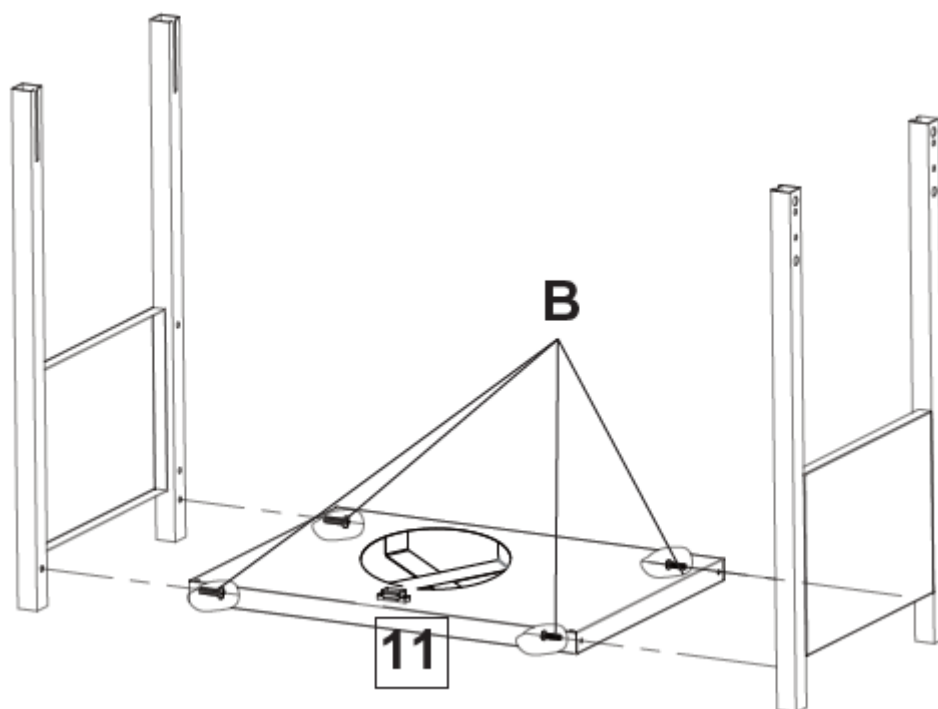

6. Przymocuj część 12 do ram za pomocą śrub B.

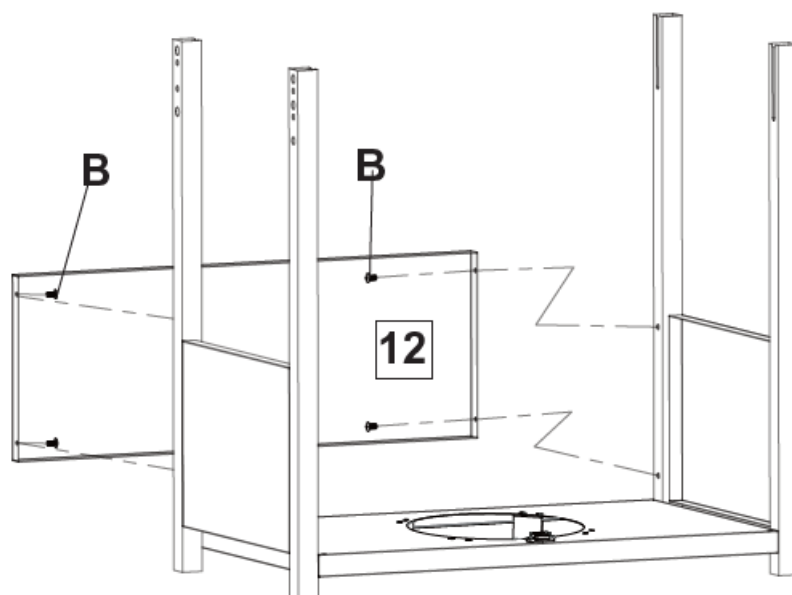


7. Przymocuj część 13 do ram za pomocą 4 śrub B

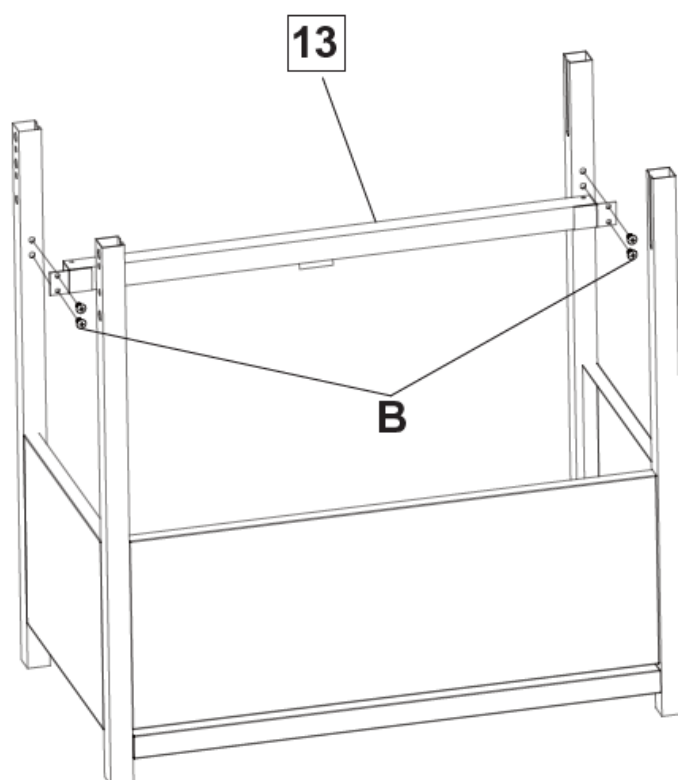


8. Przymocuj 4 koła (8,9) do końców nóg ramy.


Uwaga: 2 koła z hamulcem (9) muszą znajdować się po tej samej stronie,

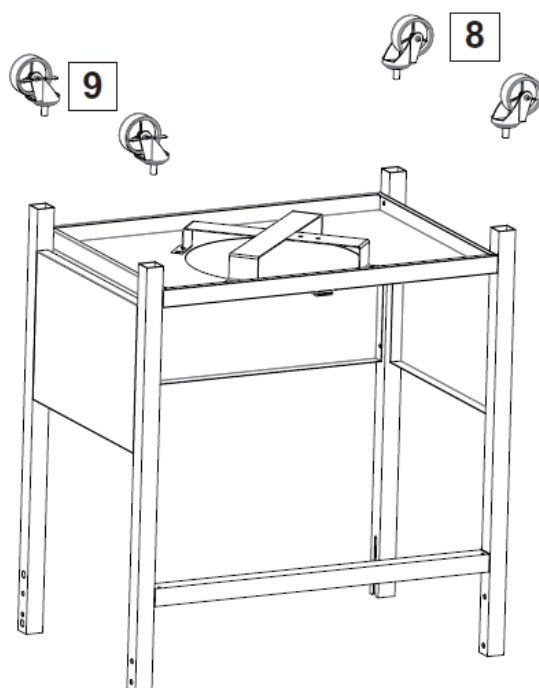


9. Przykręć 8 śrub M5. Nasuń korpus (22) na nogi ramy, upewniając się, że śruby są dobrze osadzone w otworach na nogach. Dokręć śruby. Zamocuj termometr (23) na pokrywie.

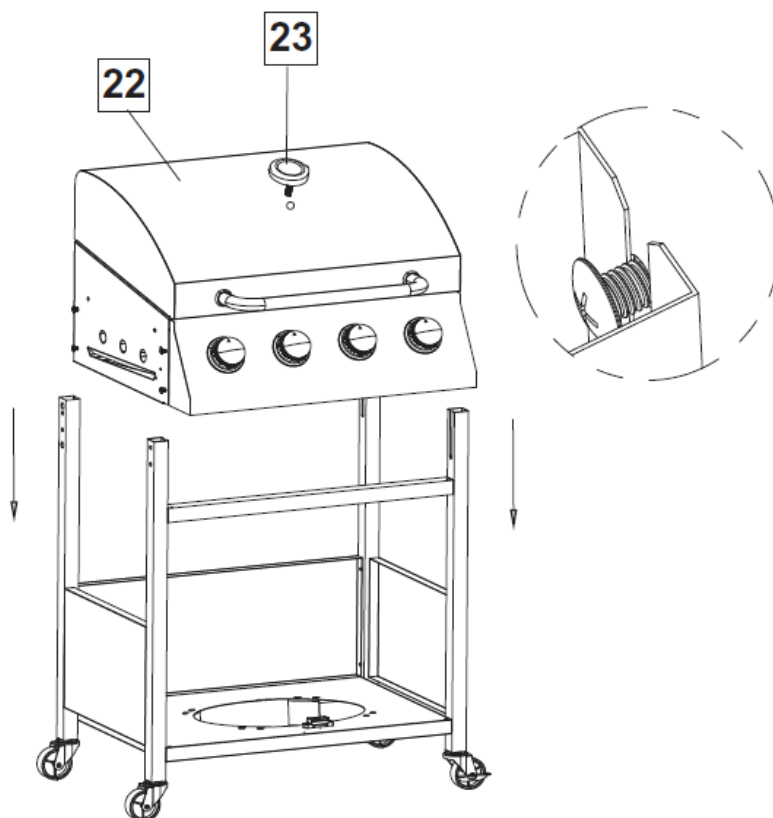


10. Lewa półka boczna (19) jest przymocowana do korpusu za pomocą 6 śrub M5 (B).

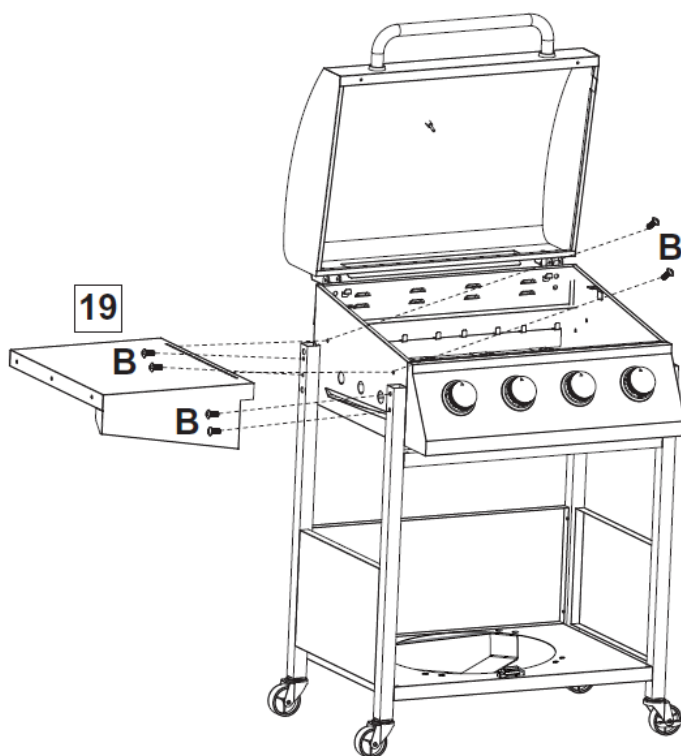


11. Prawa półka (20) jest przymocowana do korpusu za pomocą 6 śrub M5 (B).

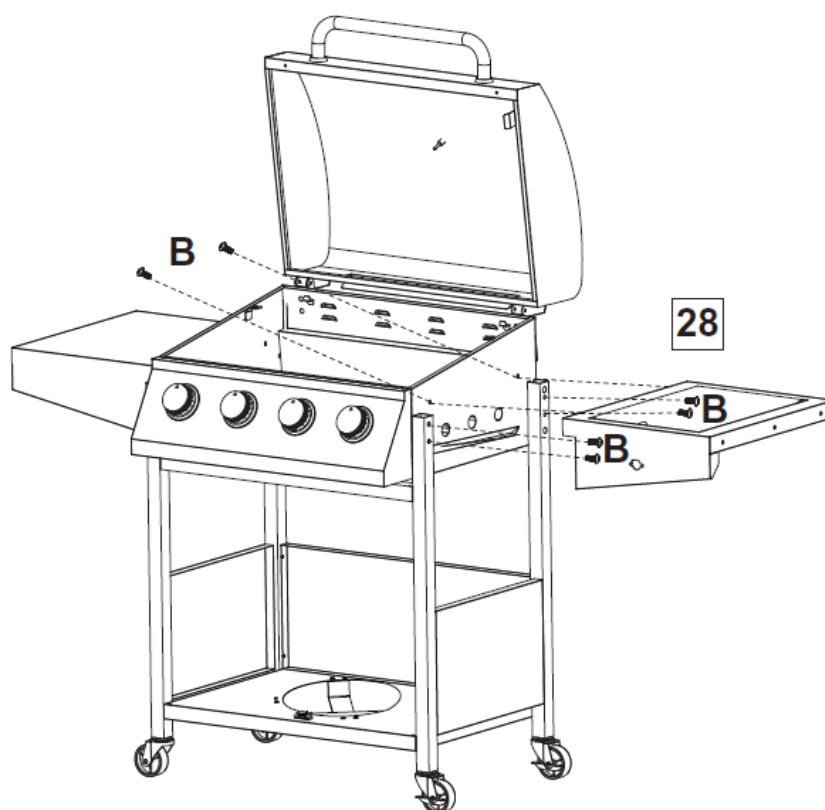


12. Przełącznik palnika bocznego (25), przednia płyta palnika bocznego i zawór palnika bocznego (wewnątrz przedniej płyty półki) są przymocowane razem za pomocą 2 śrub stożkowych M4 (A).

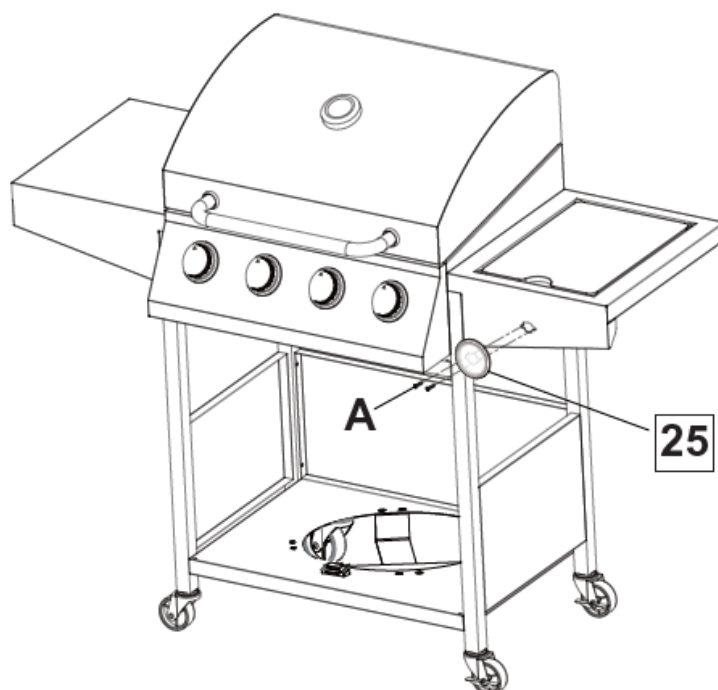


13. Palnik boczny (27) mocuje się do półki palnika bocznego za pomocą 2 śrub M4 (A). Włóż rurkę do łącznika zaworu.

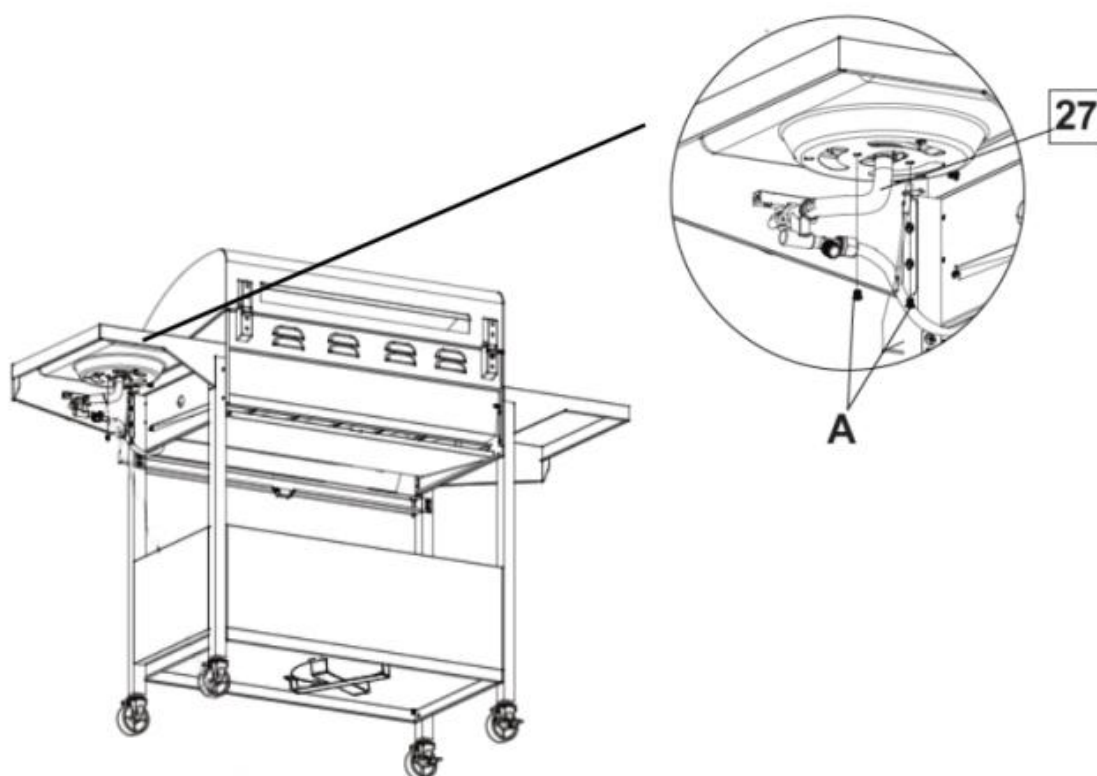


14. Jeden koniec zapłonu (26) jest przymocowany do bocznej półki palnika za pomocą 1 śruby M4 (A) i 1 nakrętki M4 (D). Drugi koniec jest przymocowany do złącza zaworu.

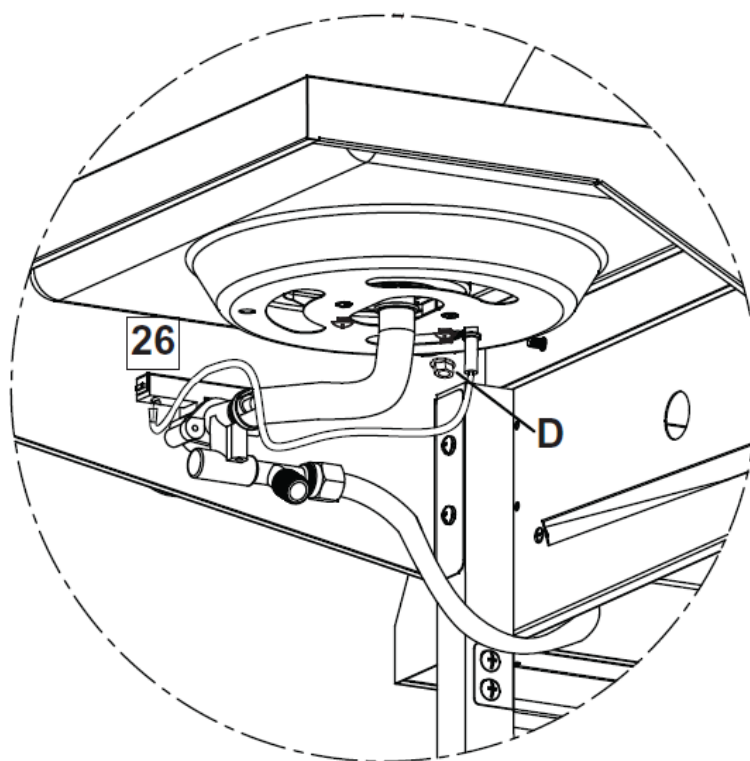


UWAGA! Upewnij się, że głowica igły zapłonowej jest skierowana w stronę jednego z bocznych wylotów gazu palnika.

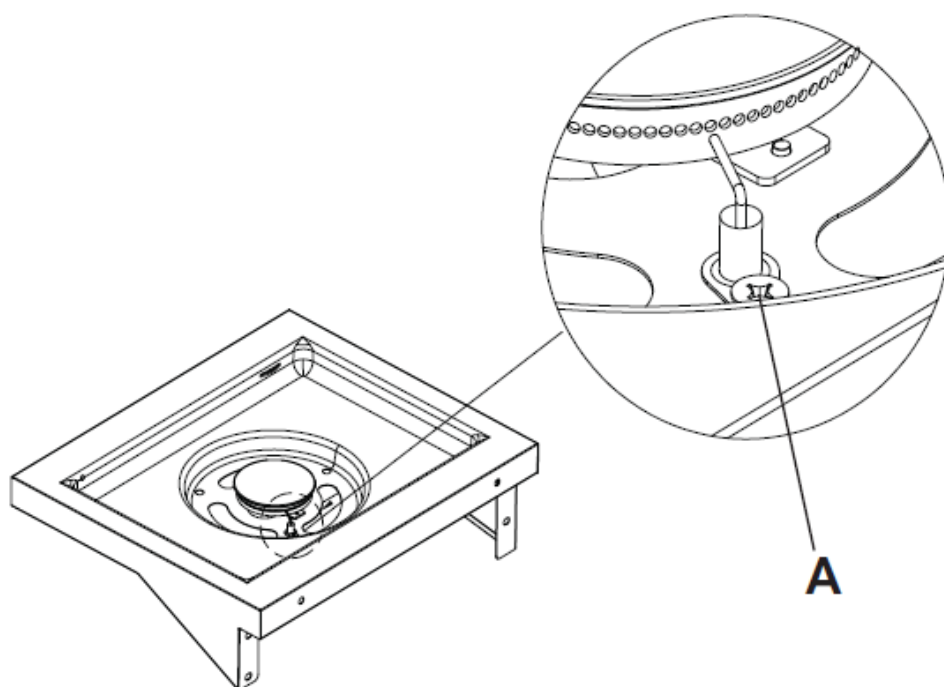


15. Pokrętko sterujące (24) jest przymocowane do przedniej płyty palnika bocznego. Ruszt (33) jest umieszczony na półce palnika bocznego, a trzy dłuższe nogi są umieszczone w otworach, aby go stabilnie trzymać.

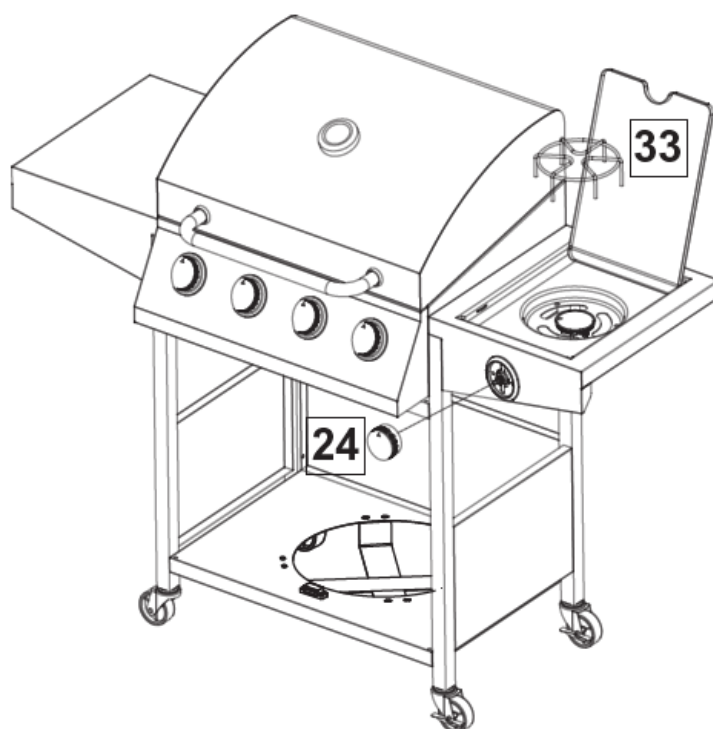

16. Uchwyty (17) są przymocowane do przednich drzwi (15,16) za pomocą 4 śrub M4 (A).

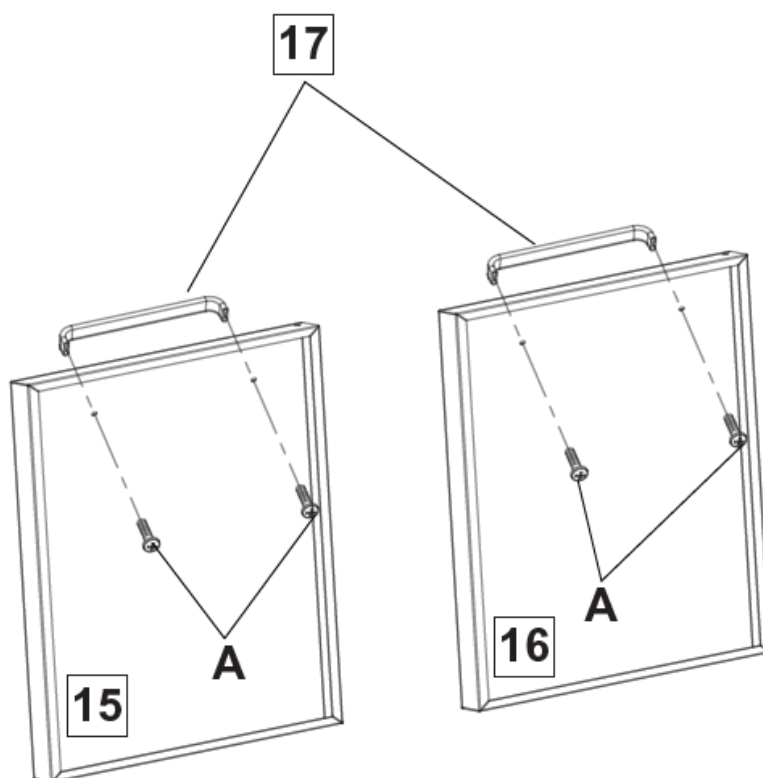


17. Drzwi mocuje się do przednich nóg ościeżnicy za pomocą kołków górnych i dolnych (C i E).

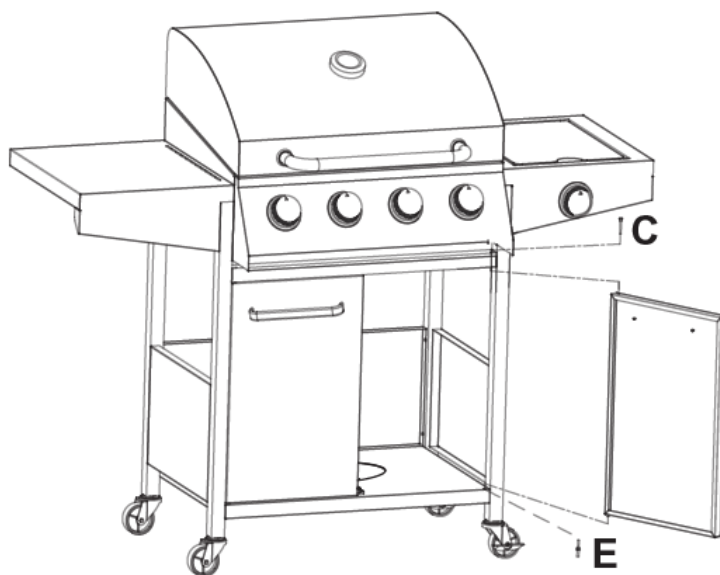


18. W korpusie umieszcza się ruszt grzewczy (32), ruszty do gotowania (31) i osłonę palników (30).


Uwaga: Nie zapomnij zdjąć folii z części 30.

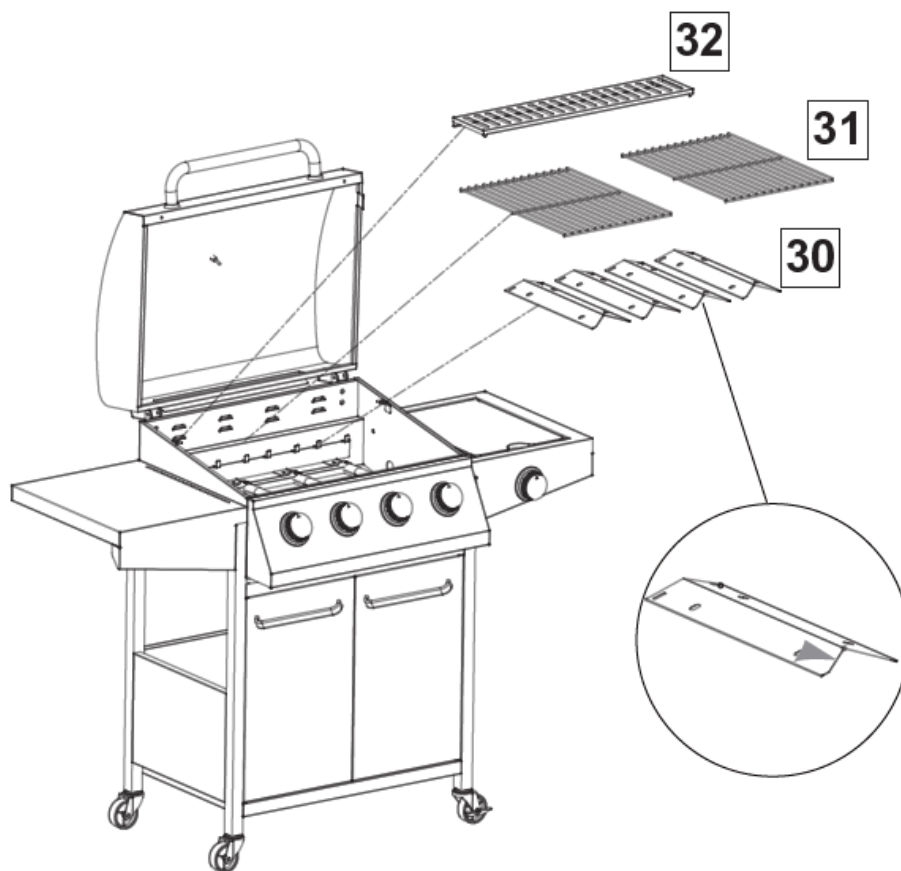


19. Zamontuj miskę olejową (21) do tacy na tłuszcz.

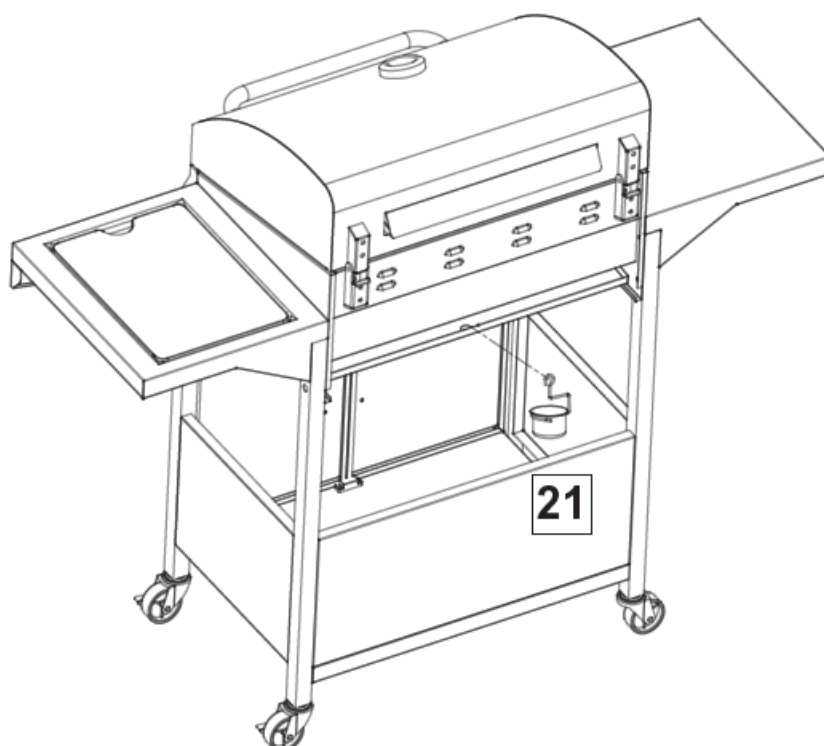

20. Przymocuj uchwyt (20) do półki za pomocą 2 śrub 1. Przymocuj otwieracz do butelek (18) do półki za pomocą 2 śrub B.

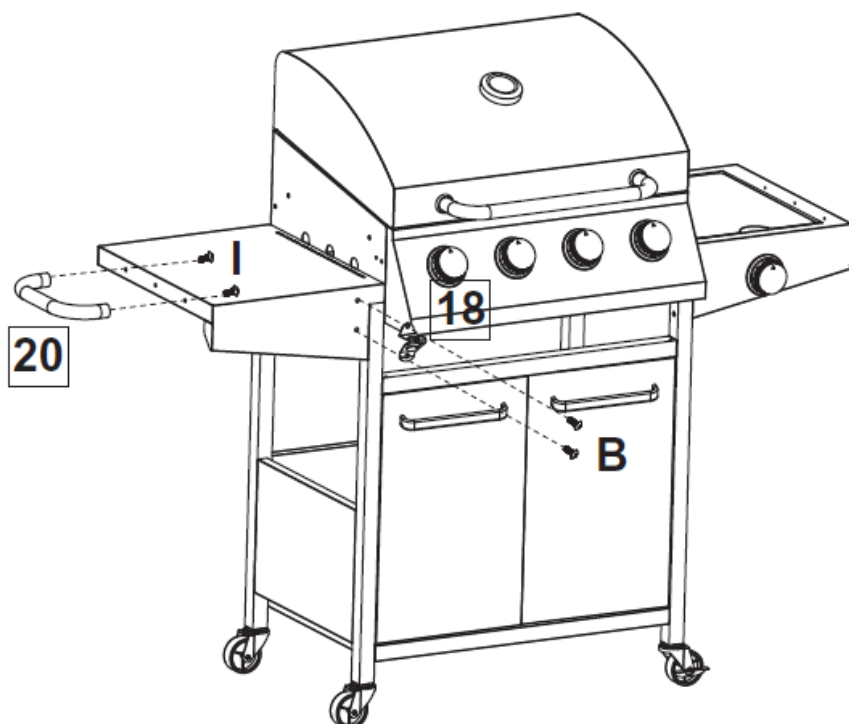

21. Przymocuj wieszaki (29) do półki. Dokręć wszystkie śruby przed użyciem.

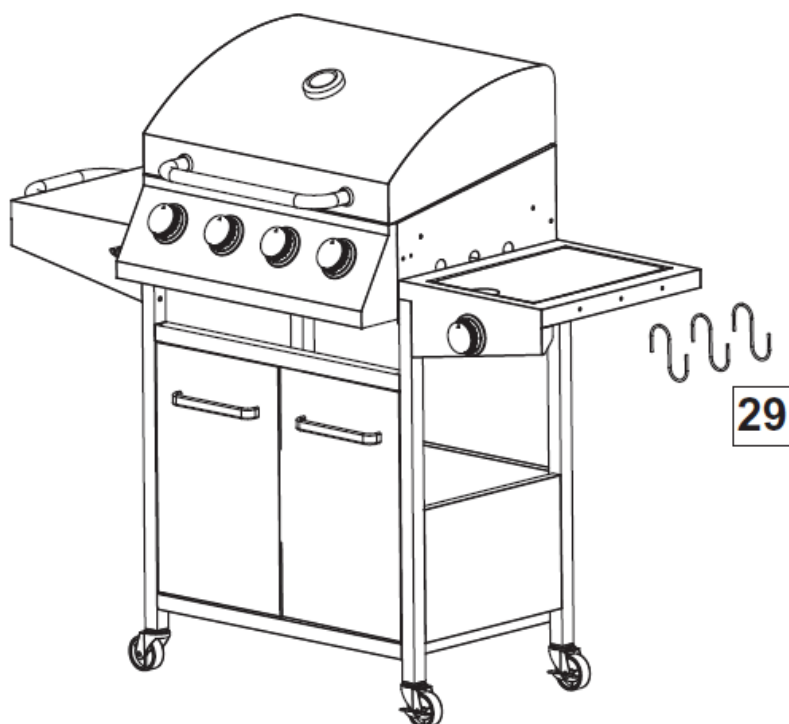

Montaż zakończony.

Utylizacja

Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE, wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające oddzielnemu zbieraniu oznaczone są symbolem przekreślonego kosza na kółkach.



1. Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie można go wyrzucać do zwykłych odpadów komunalnych – należy go przekazać do punktu zbierania i recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol kosza na kółkach znajduje się na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.

2. Materiały użyte w urządzeniu mogą być poddane recyklingowi zgodnie z odpowiednimi oznaczeniami. Dzięki recyklingowi, ponownemu wykorzystaniu materiałów lub innym formom zagospodarowania używanego sprzętu przyczyniasz się do ochrony środowiska naturalnego.

3. Informacje o najbliższym punkcie zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać w lokalnych urzędach lub u sprzedawcy urządzenia.

DEKLARACJA CE

To urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymogami Dyrektywy niskonapięciowej oraz Dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej. W związku z tym produkt został oznaczony znakiem CE, a dla niego wystawiono deklarację zgodności, która jest udostępniana organom nadzoru rynku.

MegaMarket S.A.

**Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska**

**+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl**