



Lista części

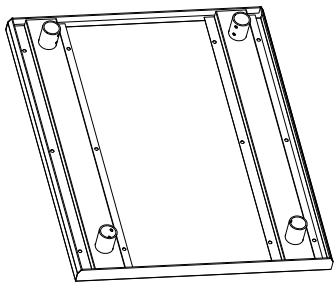

AX1

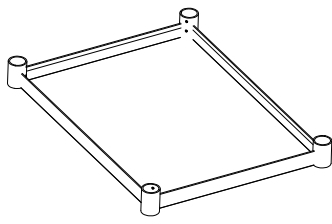


BX1



CX4




DX16




FX1

1

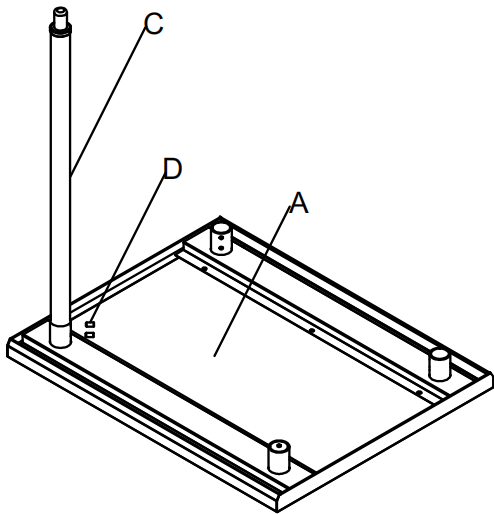

2

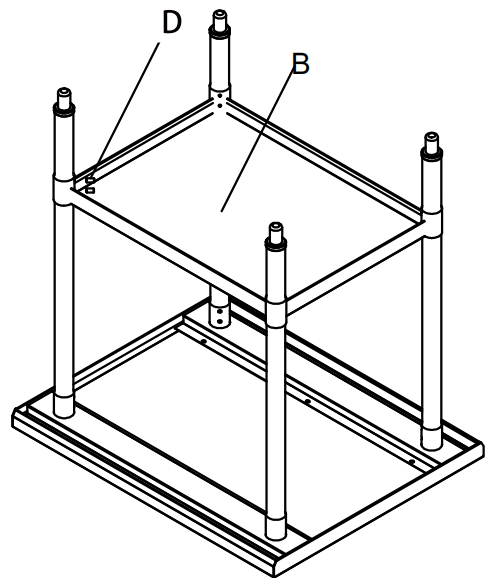

3

