




Krok 1: Wyjmij i połóż dwa słupki płasko na posadzce.

1





Krok 2: Zmontuj słupki i elementy poziome oraz diagonalne ze słupkami za pomocą rur i nakrętek.

2

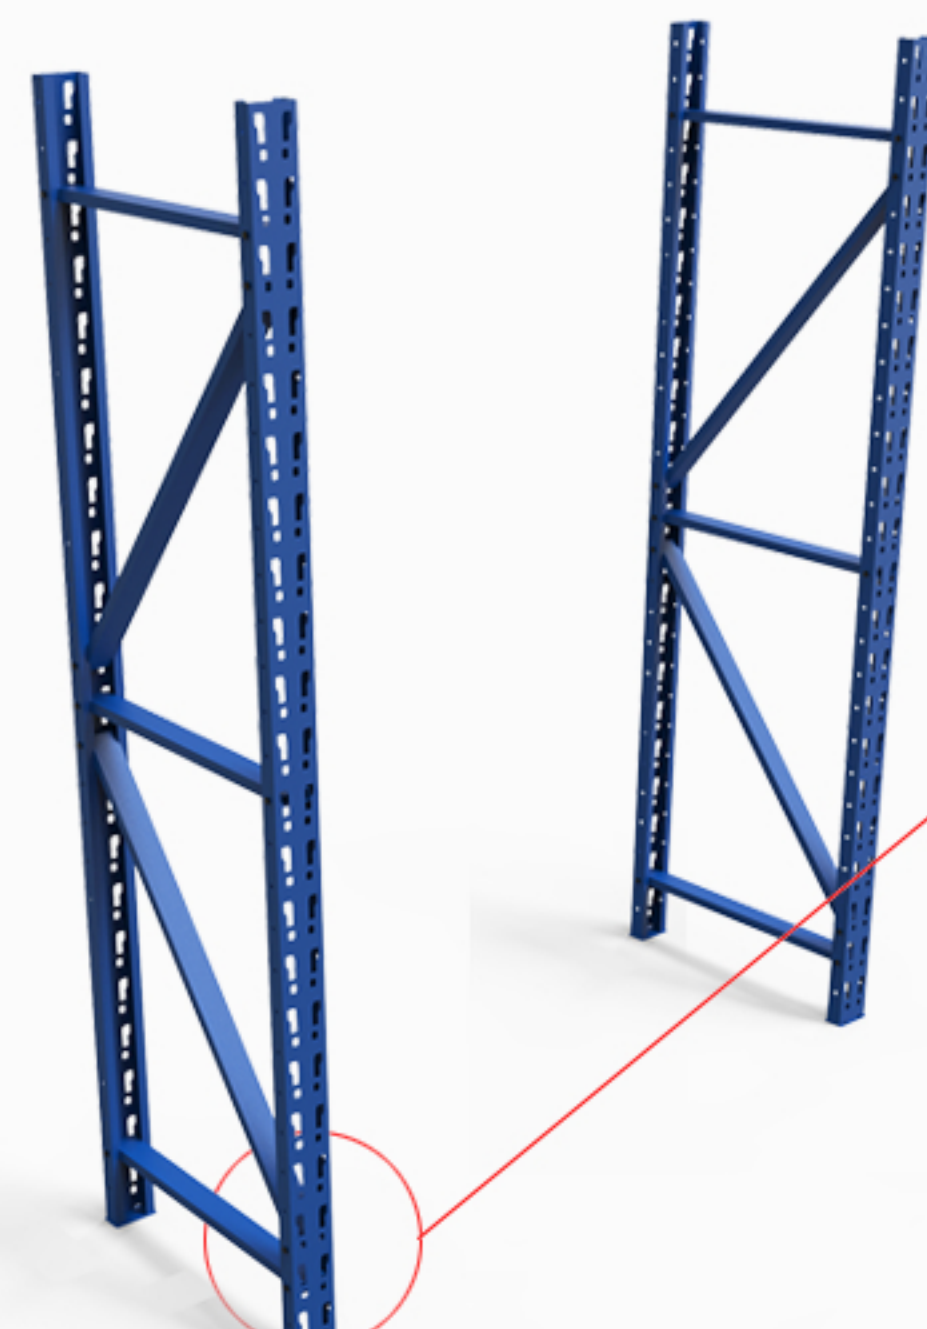

Krok 3: Po instalacji obu ram, postępuj zgodnie z rysunkiem 3.

3

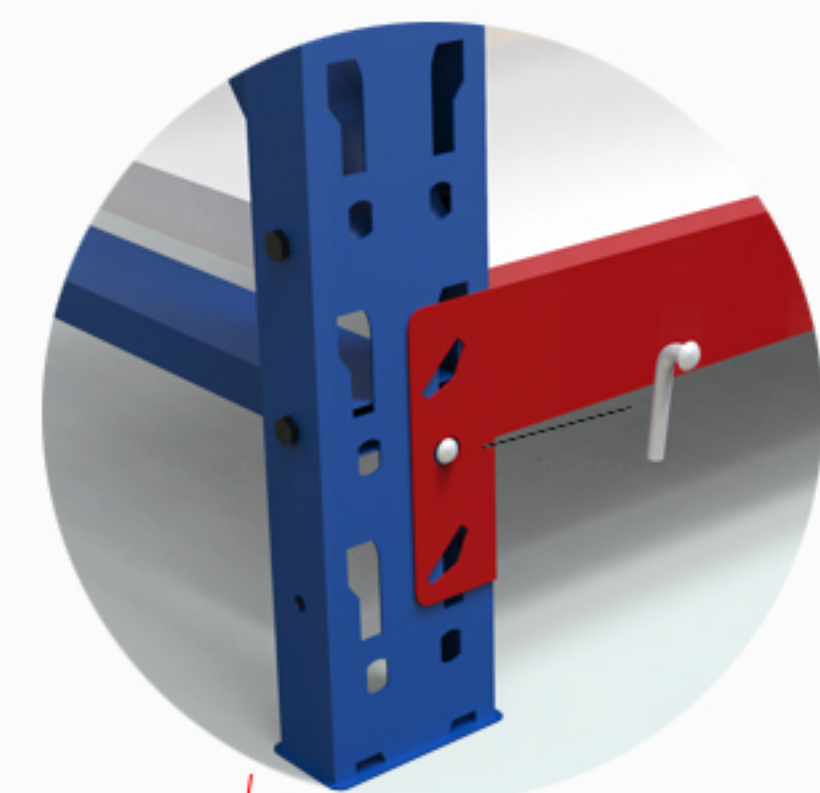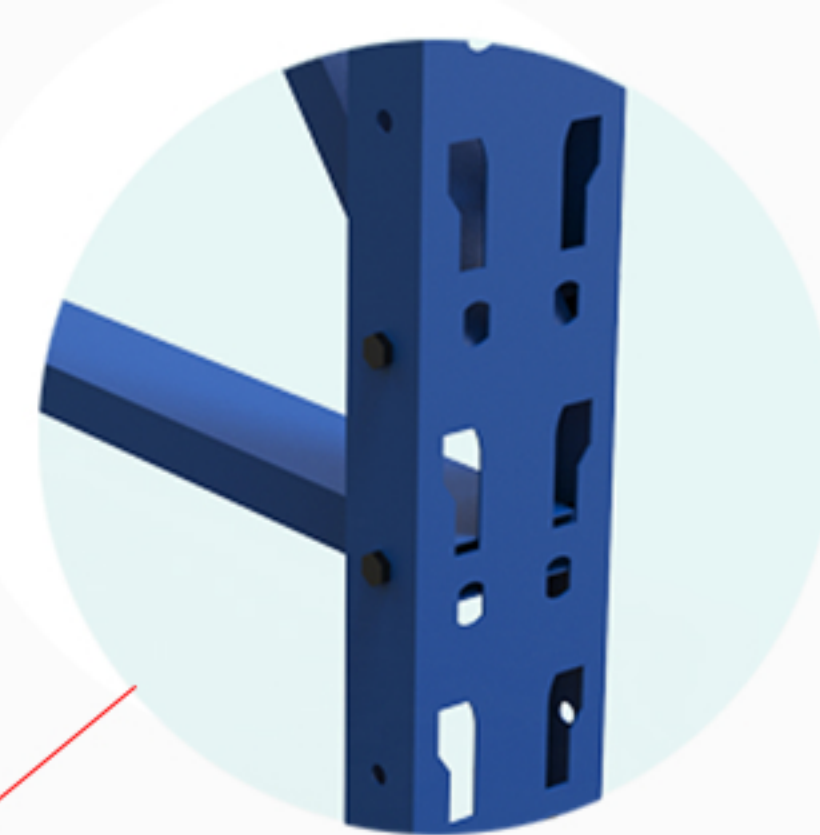

Krok 4: Delikatnie dociśnij trawers do zaczepów ramy upewniając się, że mocowania są w nich prawidłowo osadzone.

4



Krok 5: Trawersy należy zmontować zaczynając od najniższego poziomu a kończąc na górnym (zgodnie z rysunkiem).

5



Krok 6: Umieść metalowe wypełnienia (półki) na trawersach a następnie wsuń zabezpieczenia (zawlecзки) w otworach trawersów.

6



7