


Stół warsztatowy HANDYMAN

6 szuflad + 1 szafka

MTP005780



Zawartość opakowania

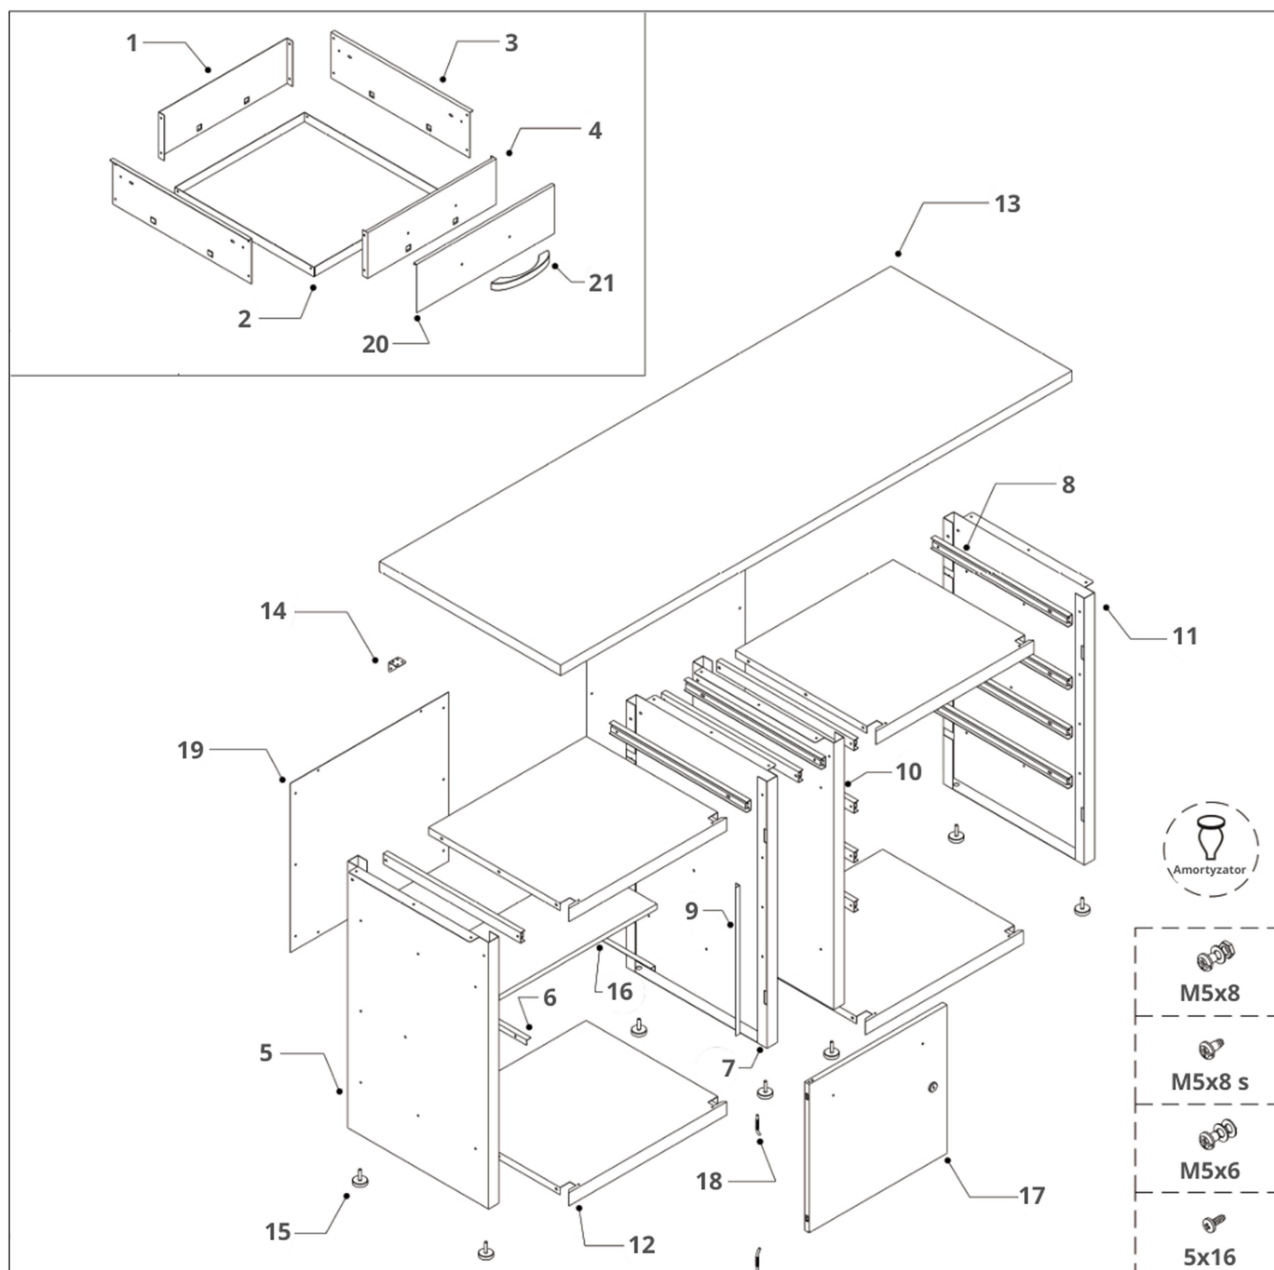


1	Tył szuflady	6 szt.
2	Dno szuflady	6 szt.
3	Ścianka boczna	6 szt.
4	Front szuflady	6 szt.
5	Boczna ściana	1 szt.
6	Wspornik	2 szt.
7	Płyta dzieląca I	1 szt.
8	Szyna	12 szt.
9	Ogranicznik do drzwi	1 szt.
10	Płyta dzieląca II	1 szt.
11	Boczna ściana	1 szt.


12	Półka	4 szt.
13	Blat roboczy	1 szt.
14	Kątownik	2 szt.
15	Nóżki	8 szt.
16	Płyta	1 szt.
17	Drzwiczki	1 szt.
18	Trzpień drzwiowy	2 szt.
19	Tylna ściana	2 szt.
20	Front szuflady	6 szt.
21	Rączka szuflady	6 szt.

Instrukcja montażu


1.

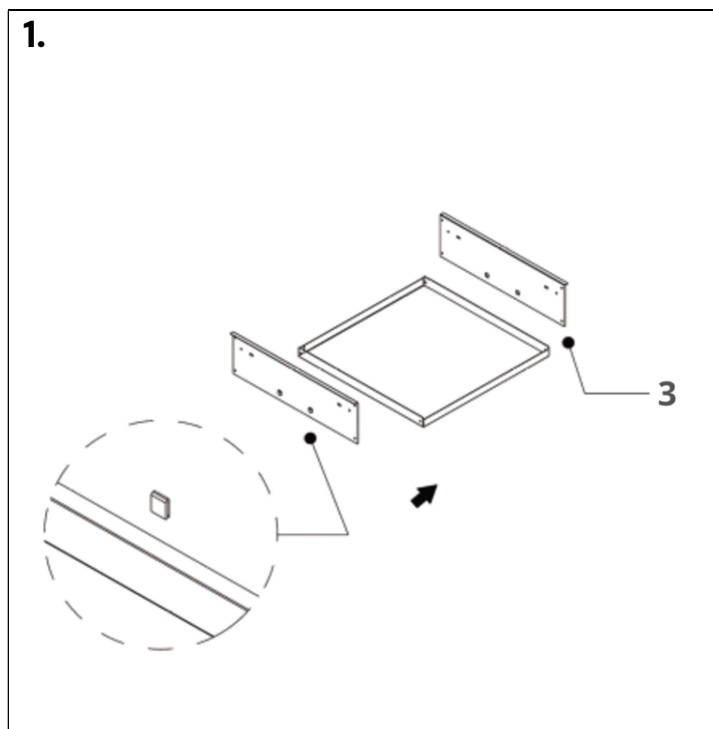


2.

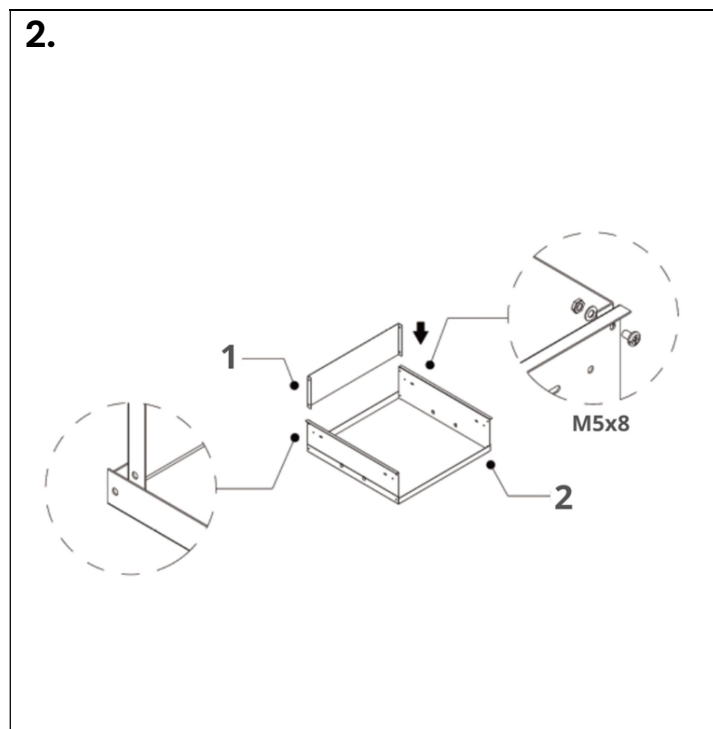


3.

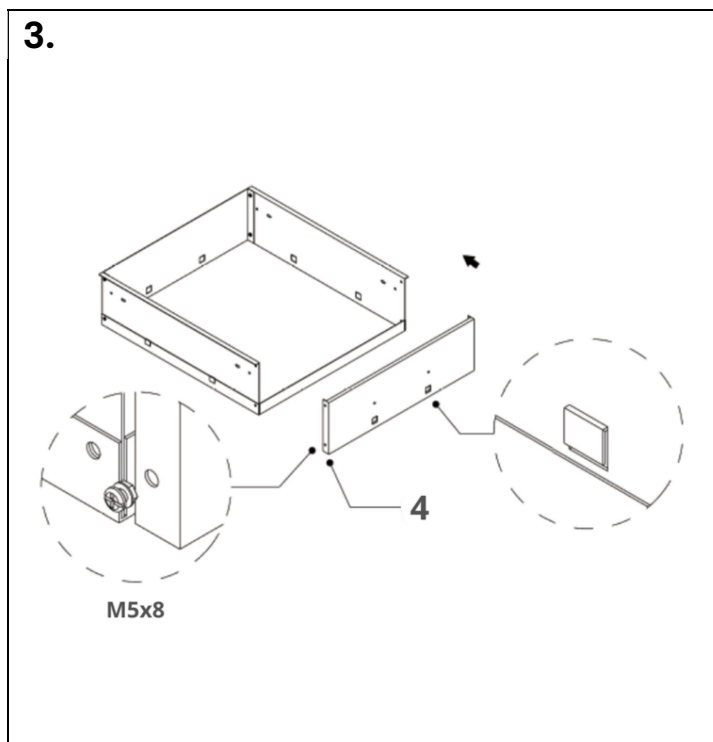


4.

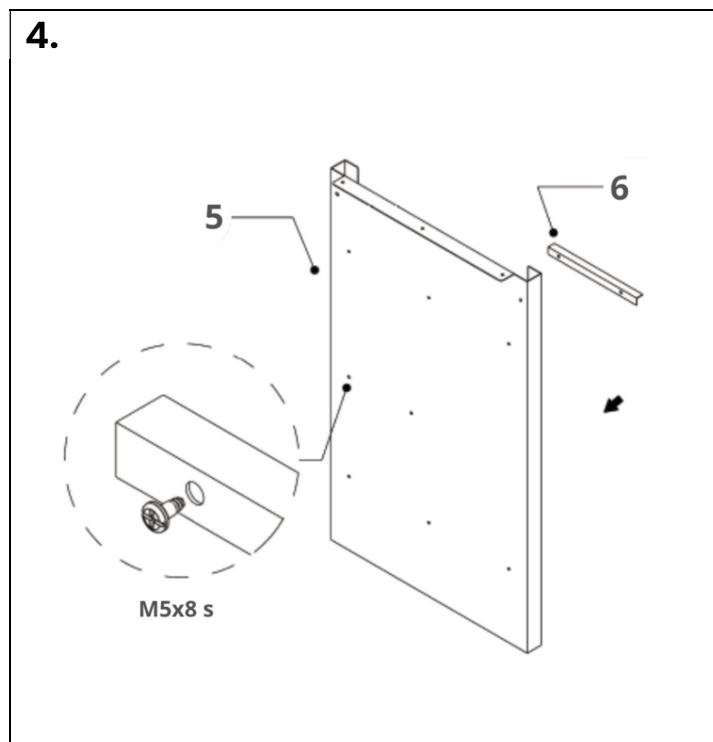


5.

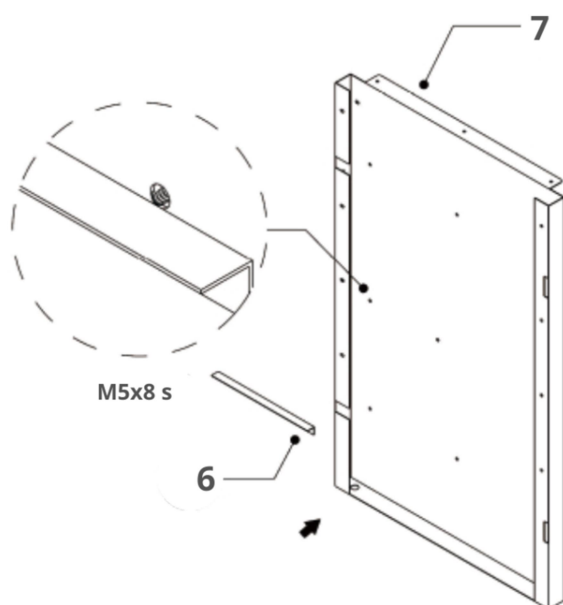


6.

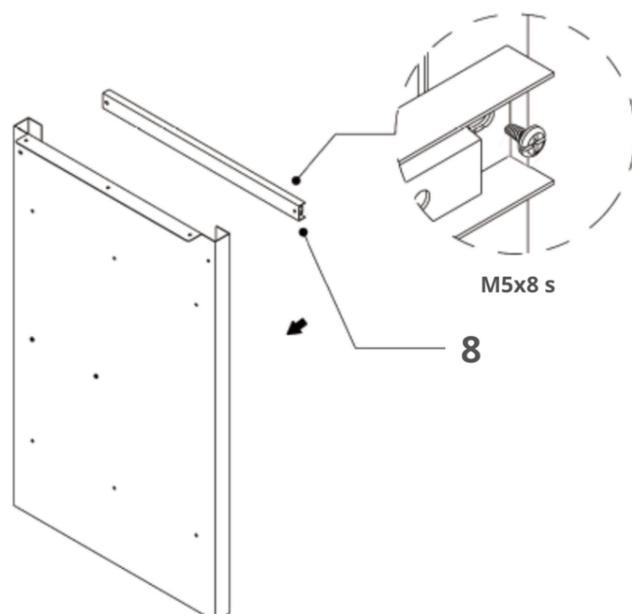


7.

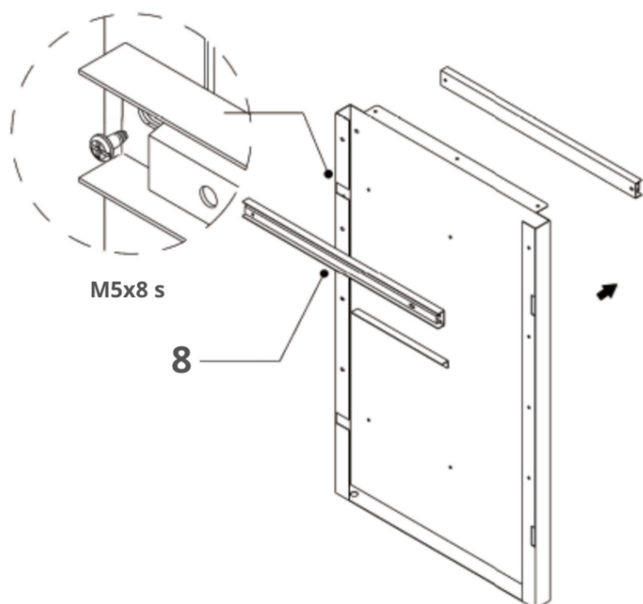


8.

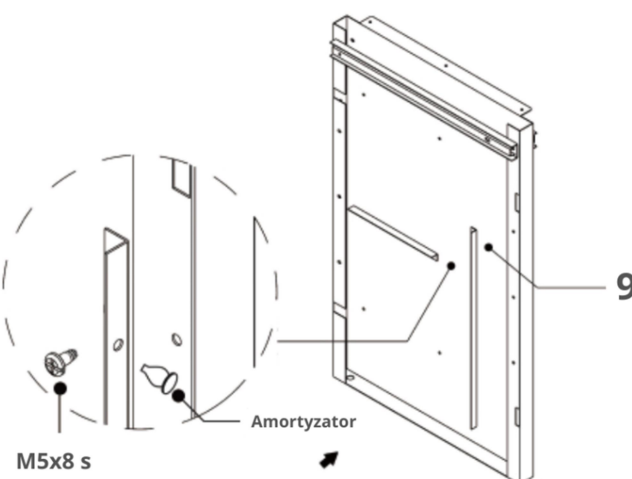


9.

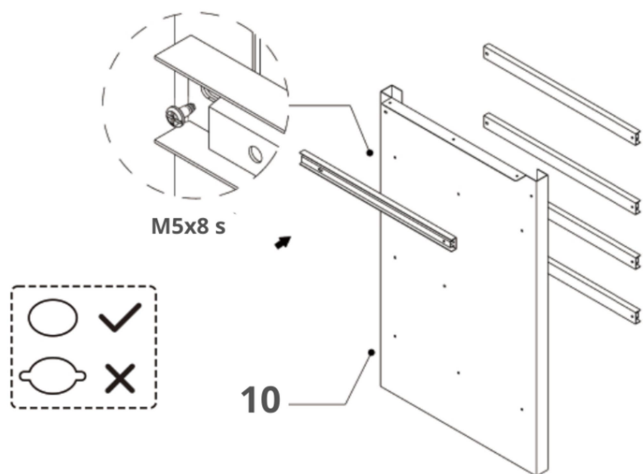


10.

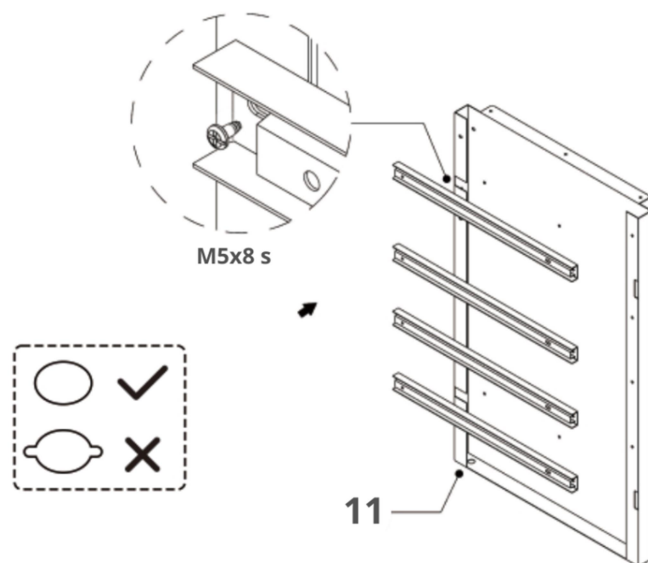


11.

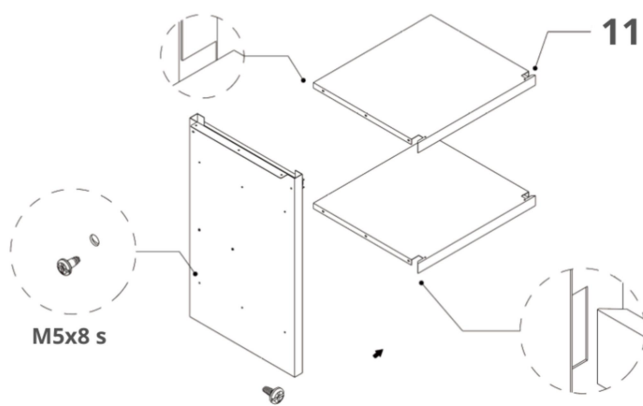


12.

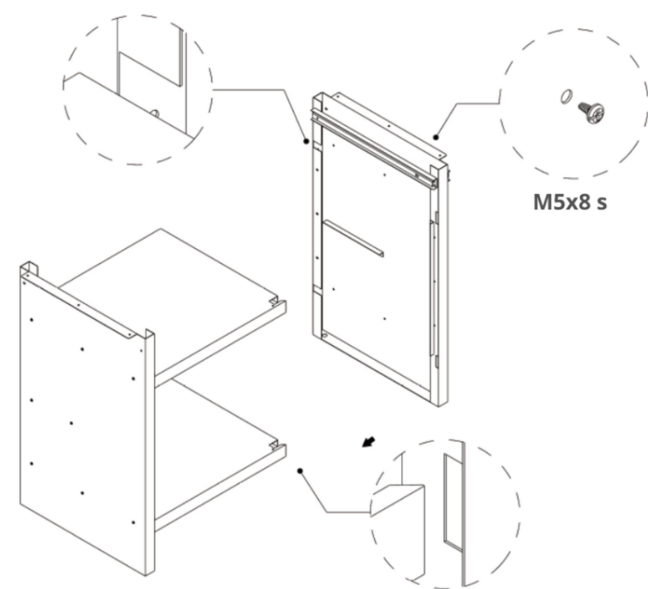


13.

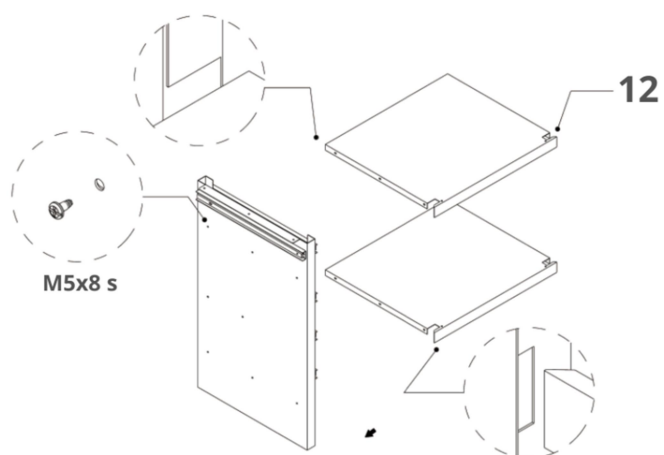


14.

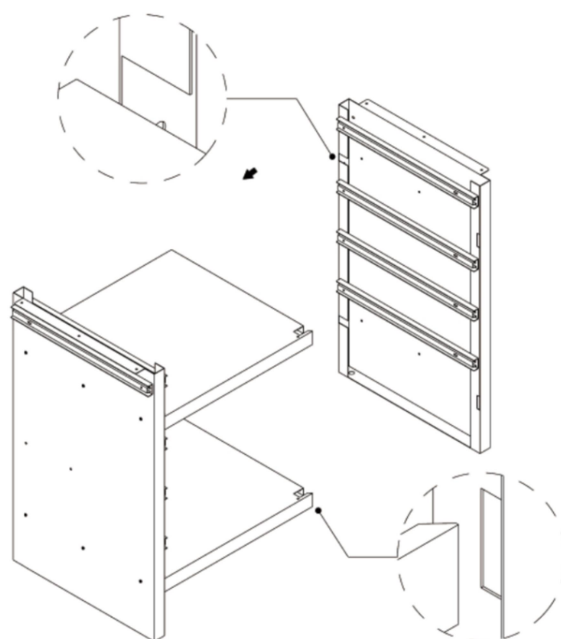

15.

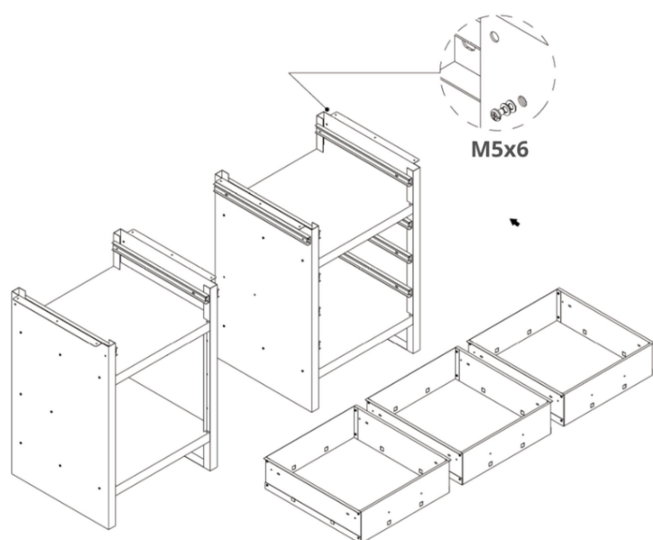


16.

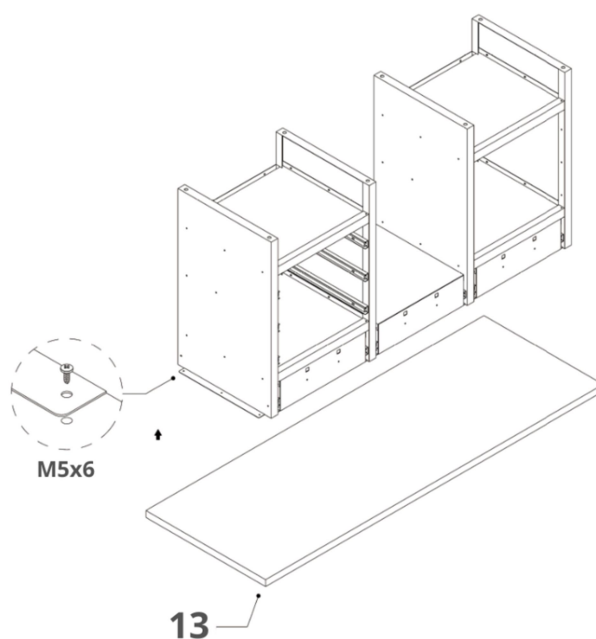

17.



14

M5x16

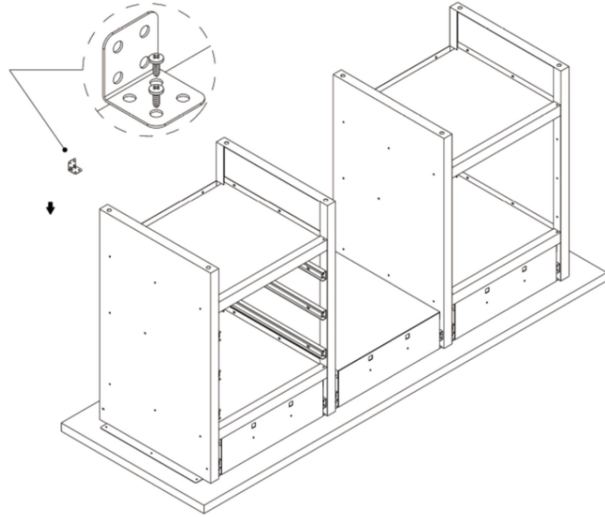


18.


15

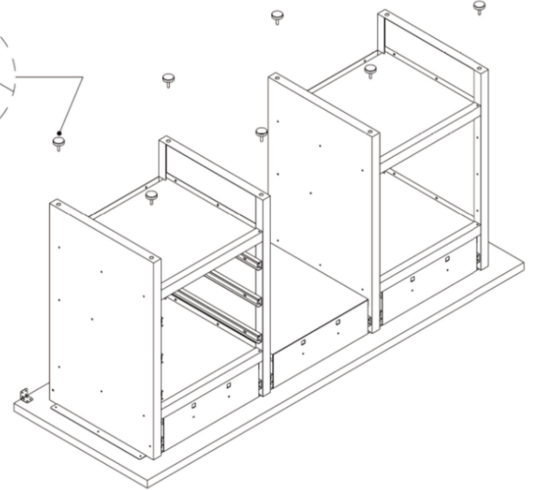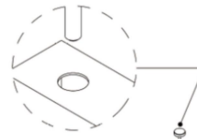


19.

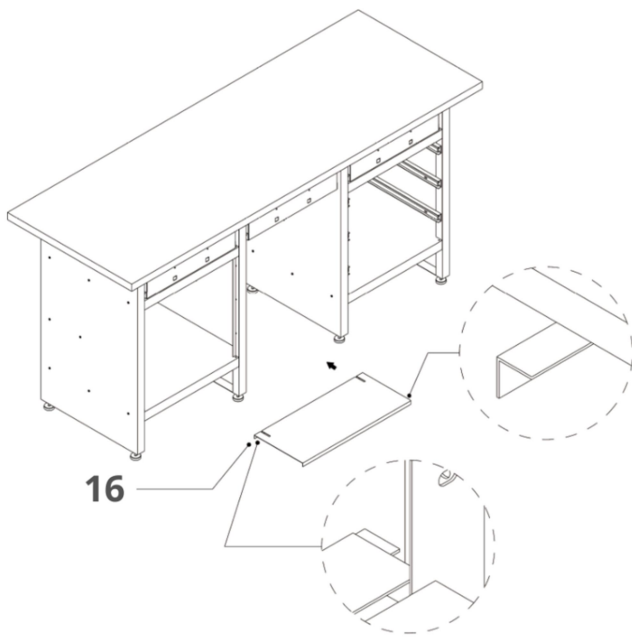

20.

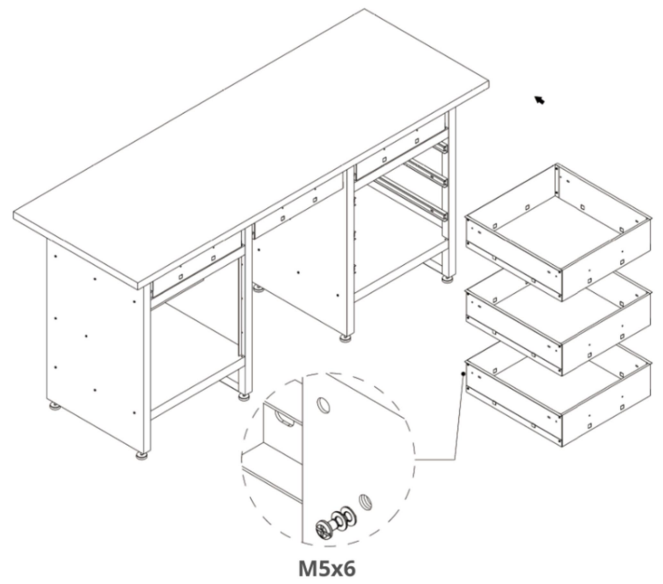

21.

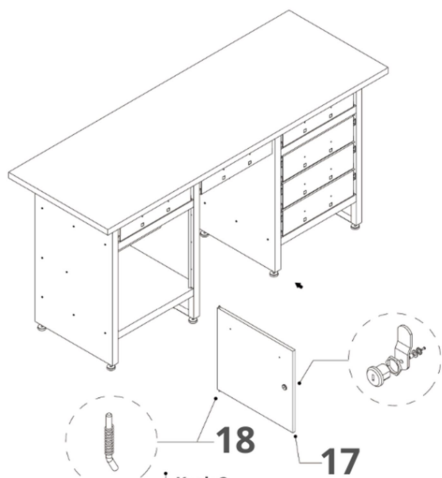

18

17

Krok 2

Włóż górną stronę trzpienia drzwi do otworu B.


Krok 3

Następnie naciśnij górną stronę trzpienia, wyjmij go z otworu B i włóż do otworu C.

Krok 1

Włóż dolną stronę trzpienia drzwi do otworu A.

22.

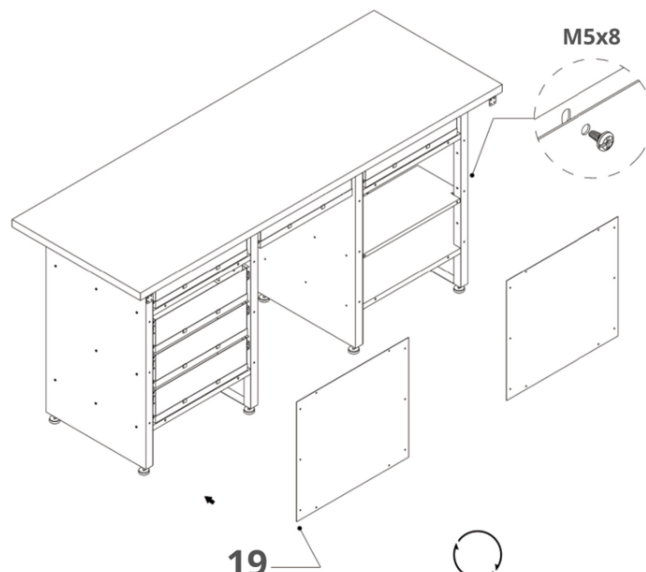


M5x8

19

Widok z tyłu

23.

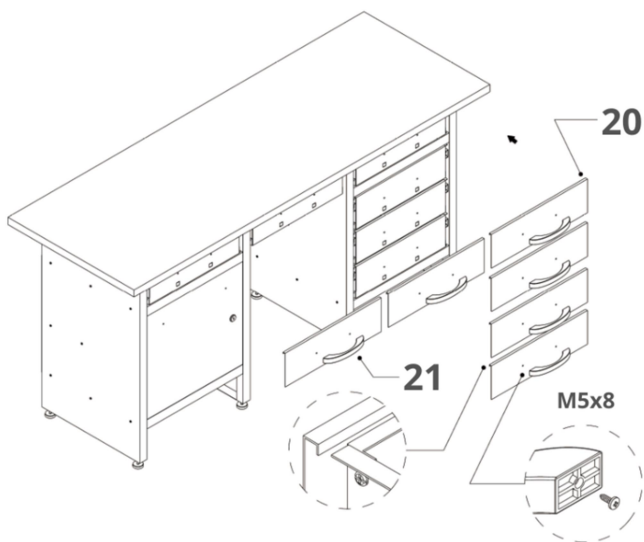

20

21

M5x8

24.



MegaMarket S.A.
Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl