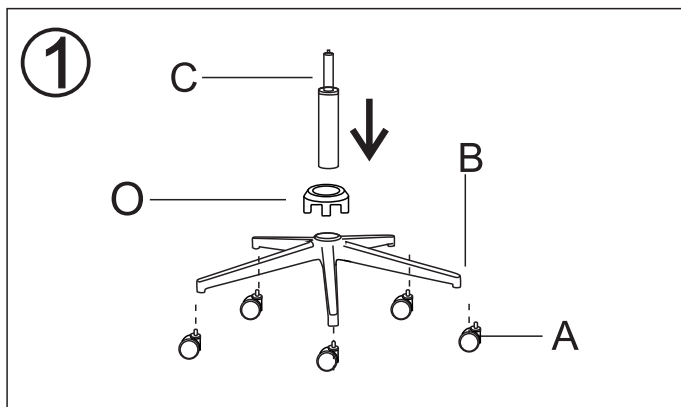
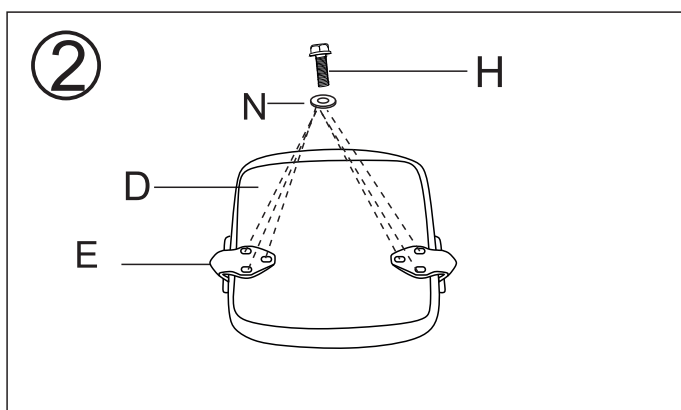


Krzesło biurowe obrotowe Eclipse BM/A3D/L3D/H2D czarny

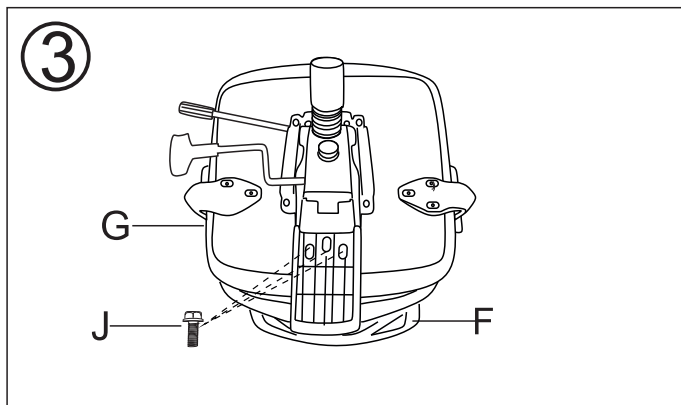
MTP006691, MTP006692




1) Włożyć kółka (A) pod podstawę (B). Umieścić pokrywę podstawy (O) i siłownik gazowy (C) na środku podstawy.




2) Odwróć siedzisko (D), użyj klucza imbusowego (P), aby dokręcić podłokietniki (E) za pomocą śrub (H) i podkładek na śruby (N), po 3 sztuki na każdą stronę.
Notka: W dolnej części podłokietnika znajduje się oznaczenie L/R. L = lewy, R = prawy.



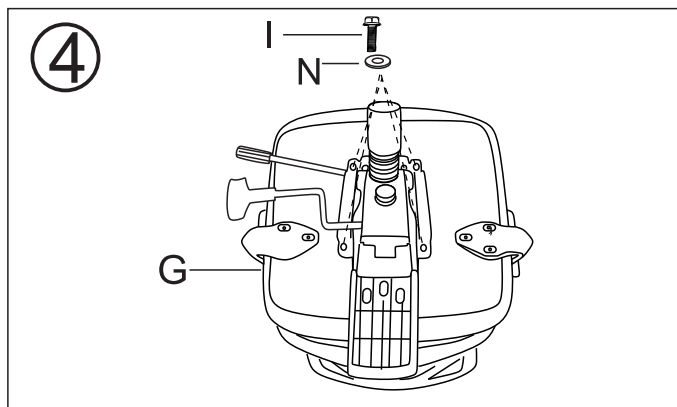3) Umieścić oparcie (F) i mechanizm bujania (G) na spodzie fotela i dokręcić oparcie (F) za pomocą 3 x śrub (J).



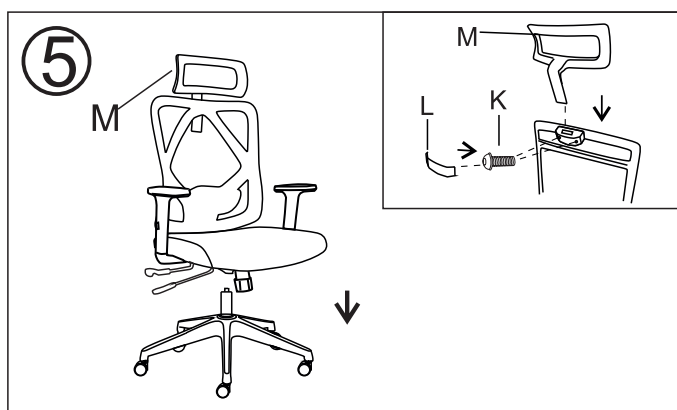4) Dokręć mechanizm bujania za pomocą śrub (I) i podkładek na śruby (N), potrzebne są 4 sztuki.









5) Ponownie odwróć fotel i umieść go w siłowniku gazowym. Włóż zagłówek (M) do górnej części oparcia i dokręć go 2 śrubami (K), a użyj zaślepek na śruby (L).



6) Gratulacje! Teraz możesz cieszyć się komfortem.

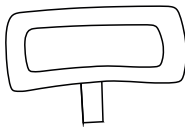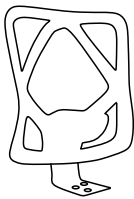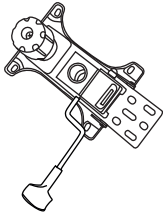Wykaz części

Ax5 	Hx6  6X25MM	
Bx1 	Ix4  6X20MM	
Cx1 	Jx3  8X40MM	
Dx1 	Kx2  6X30MM	
Ex2 	Lx 1 	Mx1 
Fx1 	Nx10 	Ox1 
Gx1 	Px1 	