



Krzesło biurowe obrotowe Eclipse BP/A3D/L3D/H2D/S czarny


MTP006690

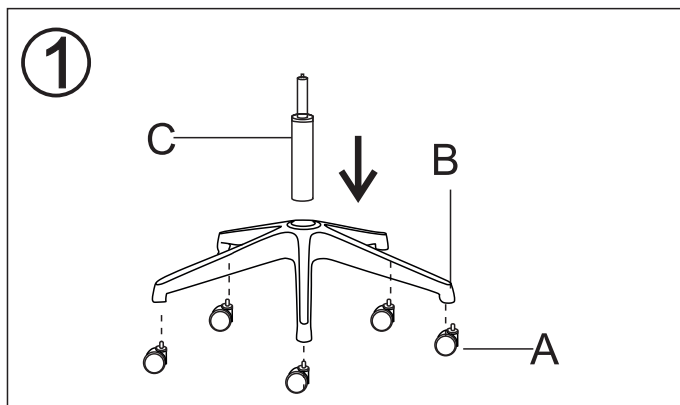


1) Włożyć kółka (A) pod podstawę (B).
Umieścić siłownik gazowy (C) na środku podstawy.

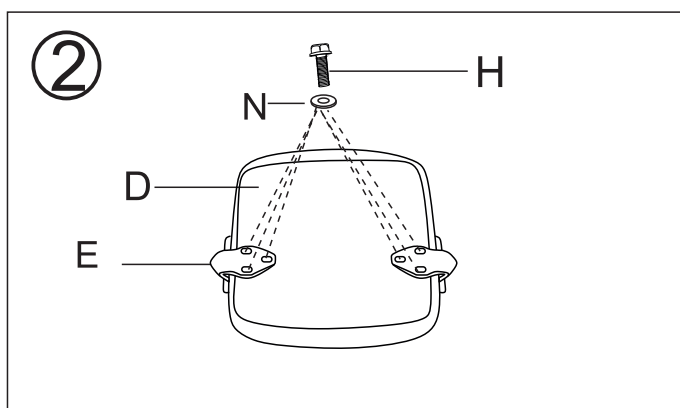


2) Odwróć siedzisko (D), użyj klucza imbusowego (O), aby dokręcić podłokietniki (E) za pomocą śrub (H) i podkładek pod śruby (N), po 3 sztuki na każdą stronę.
Notka: W dolnej części podłokietnika znajduje się oznaczenie L/R. L = lewy, R = prawy.

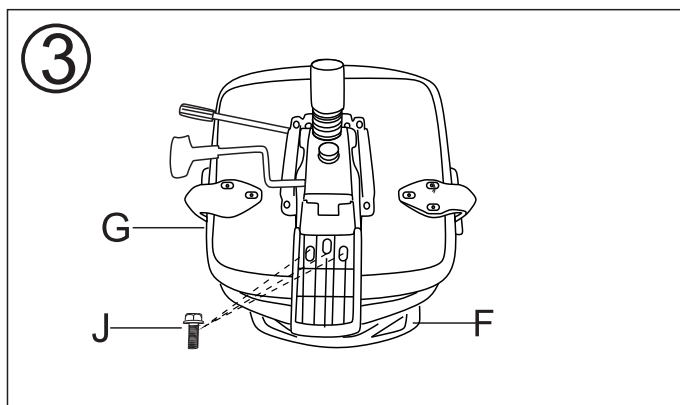

3) Umieścić oparcie (F) i mechanizm bujania (G) pod siedziskiem fotela i dokręcić oparcie (F) za pomocą 3 x śrub (J).

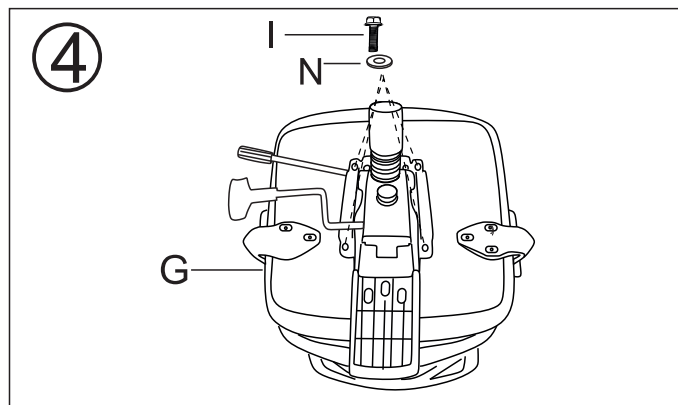

4) Dokręć mechanizm bujania za pomocą śrub (I) i podkładek na śruby (N), potrzebne są 4 sztuki.





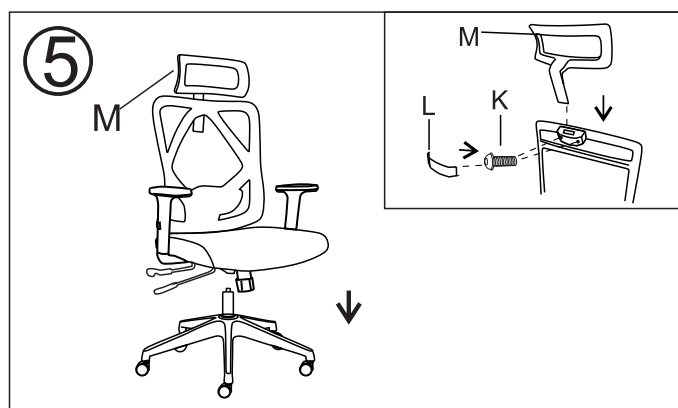


5) Ponownie odwróć fotel i umieść go w siłowniku gazowym. Włóż zagłówek (M) do górnej części oparcia i dokręć go 2 śrubami (K), a następnie użyj zaśleпки na śruby (L). L/R. L = lewy, R = prawy.



6) Gratulacje! Teraz możesz cieszyć się komfortem.

Wykaz części

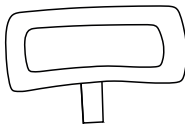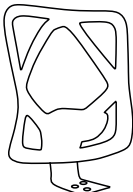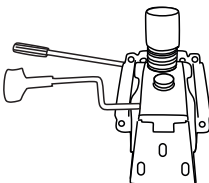Ax5 	Hx6  6X25MM	
Bx1 	Ix4  6X20MM	
Cx1 	Jx3  8X40MM	
Dx1 	Kx2  6X30MM	
Ex2 	Lx 1 	Mx1 
Fx1 	Nx10 	
Gx1 	Ox1 	