


Szafka śniadaniowa BHP J-33/10 10 skrytkowa szara S-32,5 G-30 H-180 cm skręcana

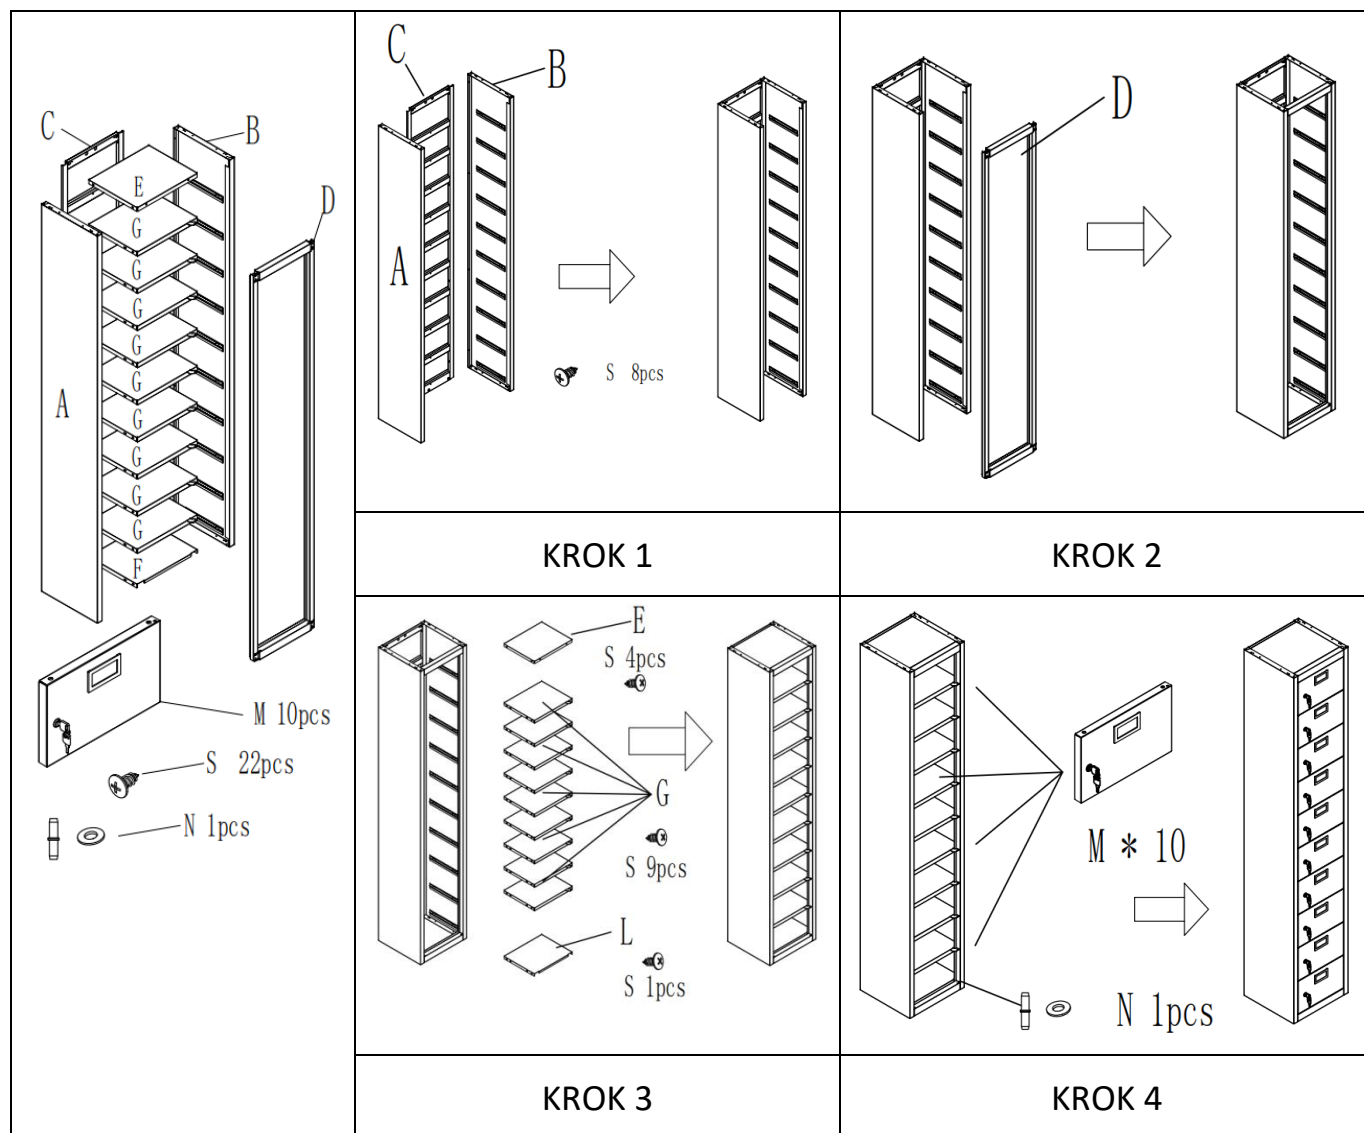

KROK 1: Zgodnie z rysunkiem, połącz tył szafki (C) z jej lewym bokiem (A) oraz prawym (B), używając 8 x śrub (S).

KROK 2: Umieść przednią ramę (D) w środku, a następnie pociągnij do przodu aby osadzić ją w rowkach.

KROK 3: Za pomocą 4 śrub (S) zamontuj górny panel (E), użyj 1 śruby (S) aby przymocować dolny panel (L) do korpusu, po czym odpowiednio umieść i przykręć 9 x przegródek (G) używając 9 x śrub (S)

KROK 4: Za pomocą kołków i podkładek (N), umieszczając je uprzednio w otworach, zamontuj 10 x drzwi skrytkowe (M) zaczynając od tych najniżej położonych.