


Szafka śniadaniowa BHP J-60/20 20 skrytkowa szara S-60 G-30 H-180 cm skręcana

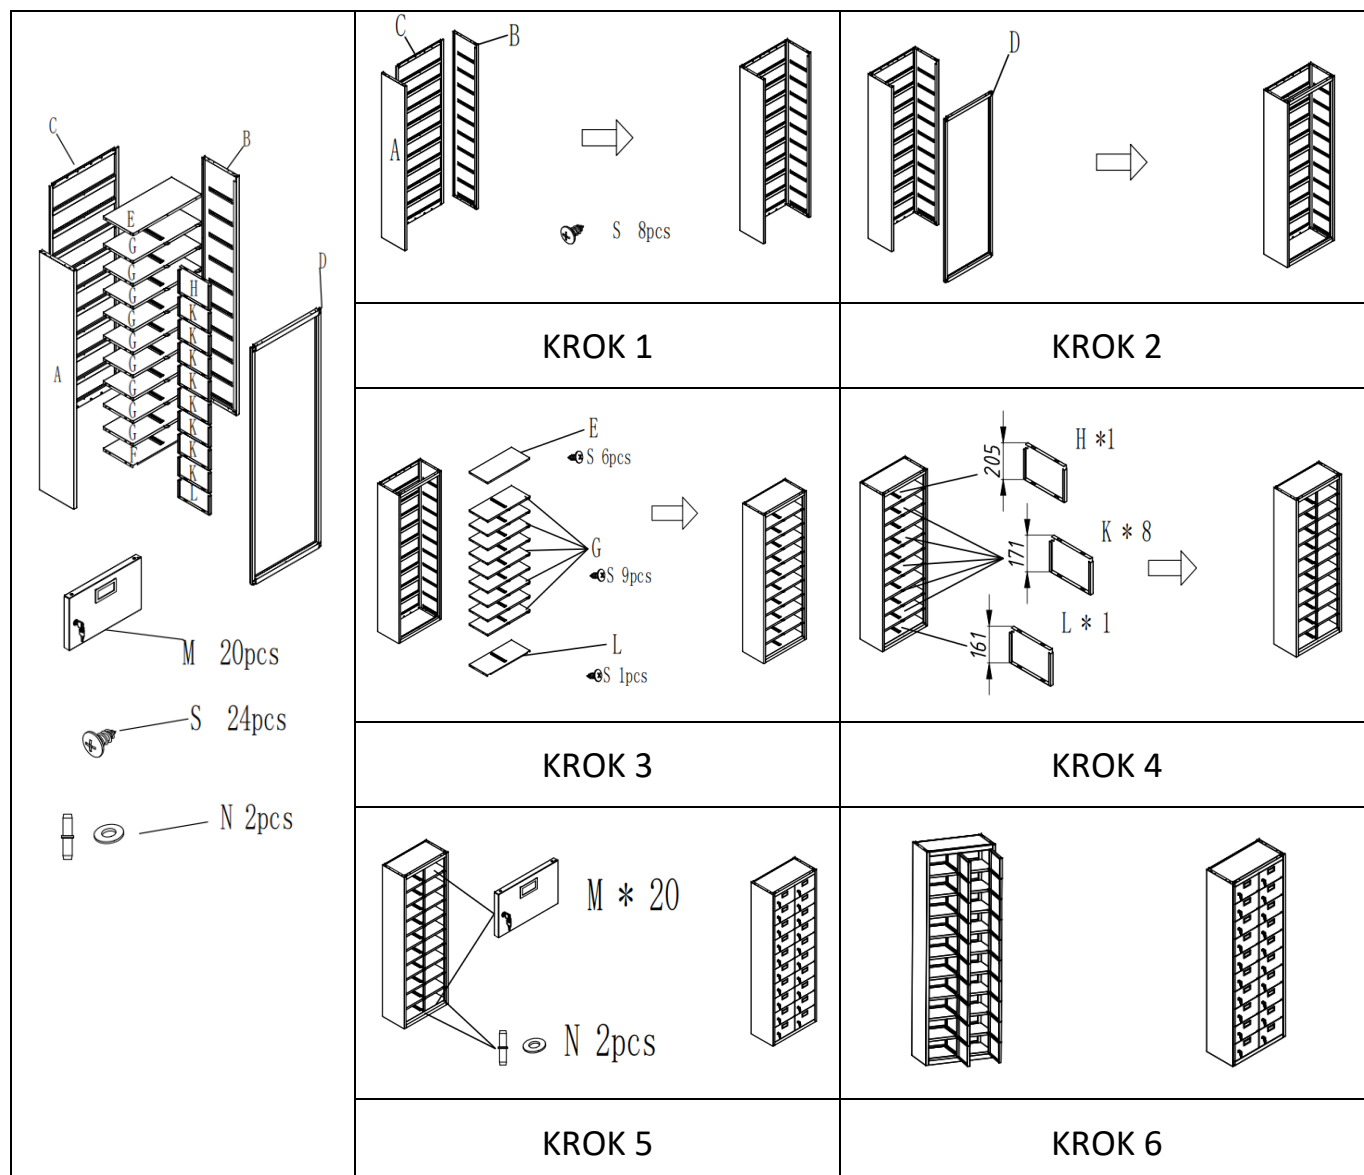

KROK 1: Zgodnie z rysunkiem, połącz tył szafki (C) z jej lewym bokiem (A) oraz prawym (B), używając 8 x śrub (S).

KROK 2: Umieść przednią ramę (D) w środku, a następnie pociągnij do przodu aby osadzić ją w rowkach.

KROK 3: Za pomocą 6 x śrub (S) zamontuj górny panel (E), następnie używając 1 x śruby (S) przymocuj dolny panel do korpusu (L), po czym odpowiednio umieść i przykręć 9 x przegródek (G) używając 9 x śrub (S).

KROK 4: Zamontuj przegrody 1 x (H) o wysokości 205 mm, 8 x (K) o wysokości 171 mm a także 1 x (L) o wysokości 161 mm w odpowiedniej kolejności.

KROK 5: Za pomocą kołków i podkładek (N), umieszczając je uprzednio w otworach, zamontuj 20 x drzwi skrytkowe (M) zaczynając od tych najniższych położonych.

KROK 6. Montaż jest zakończony.