


Podstawa z ławeczką WPC pod szafkę BHP J-60 S-60 G-80 H-43 cm skręcana

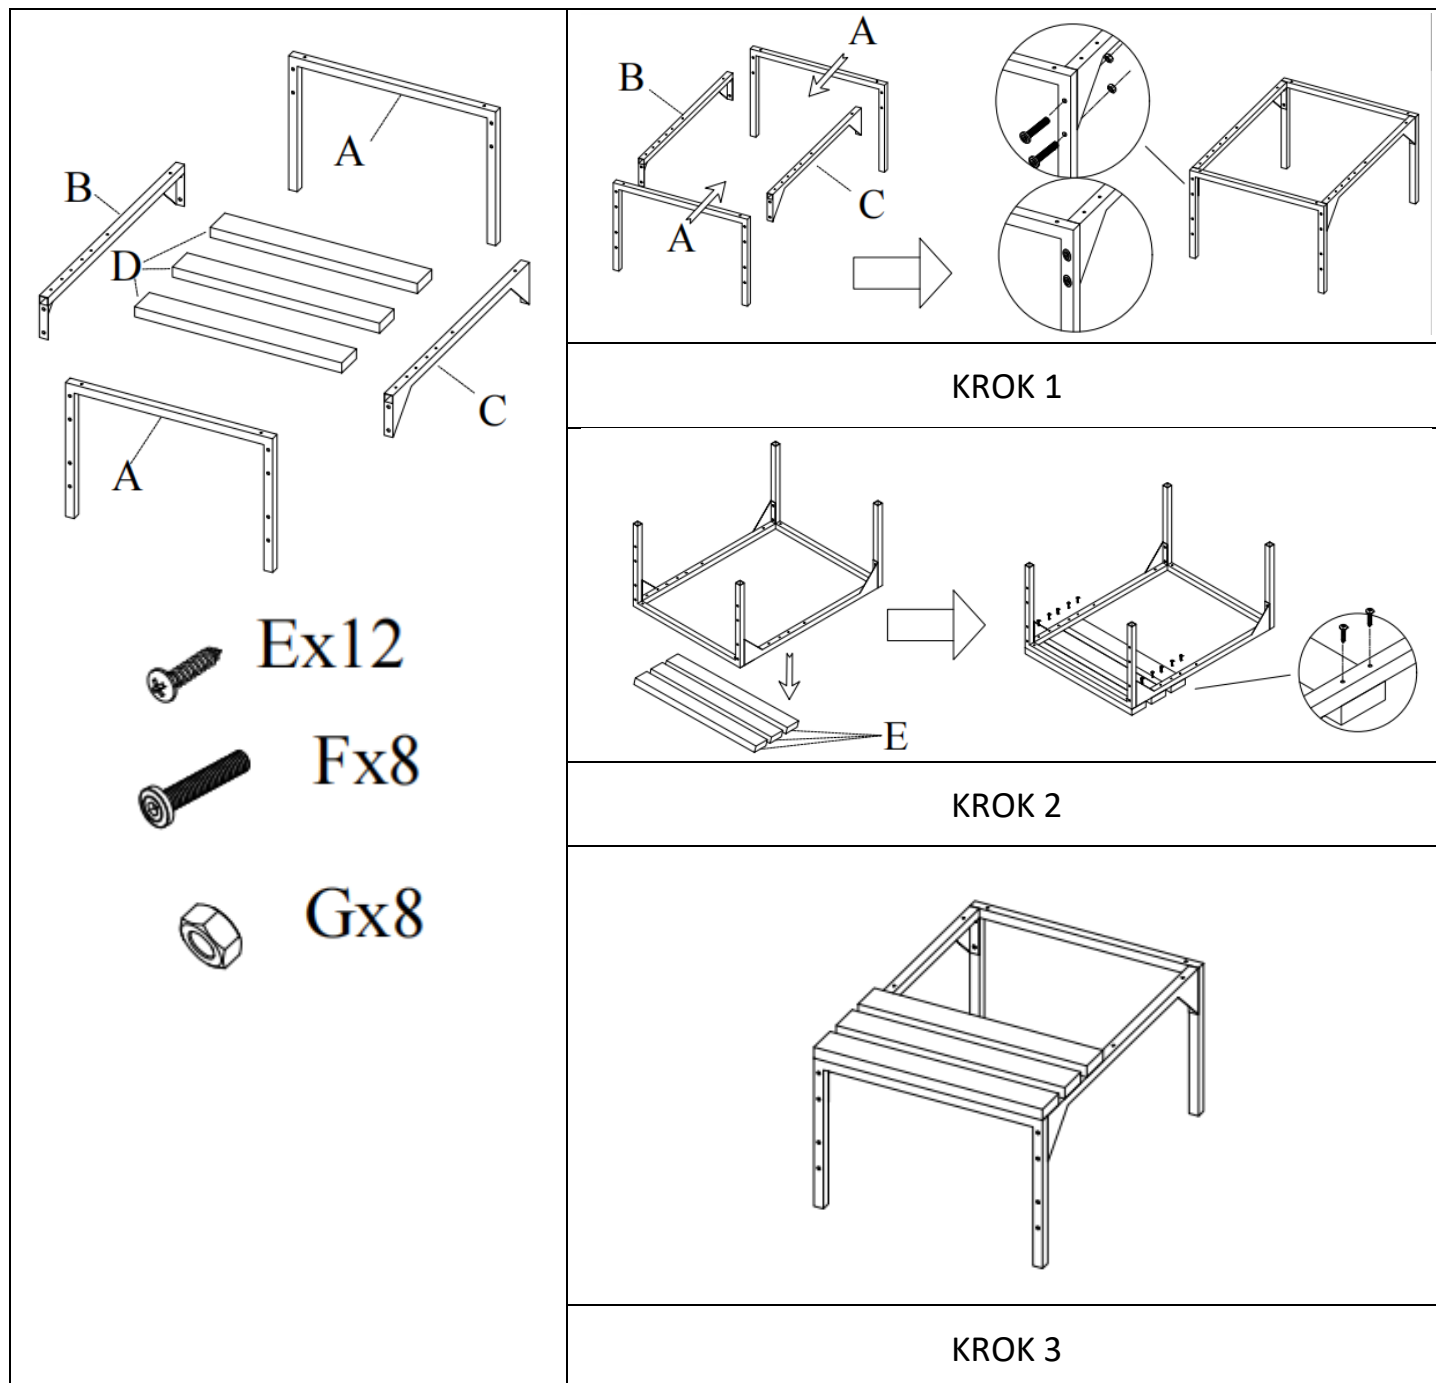

KROK 1: Zgodnie z rysunkiem, połącz metalowe elementy podstawy ławeczki (A), (B) i (C) za pomocą 8 x śrub (F) oraz 8 x śrub (G).

KROK 2: Następnie, używając 12 x śrub (E) zamontuj listwy do podstawy ławeczki.

KROK 3: Instalacja jest zakończona.

