
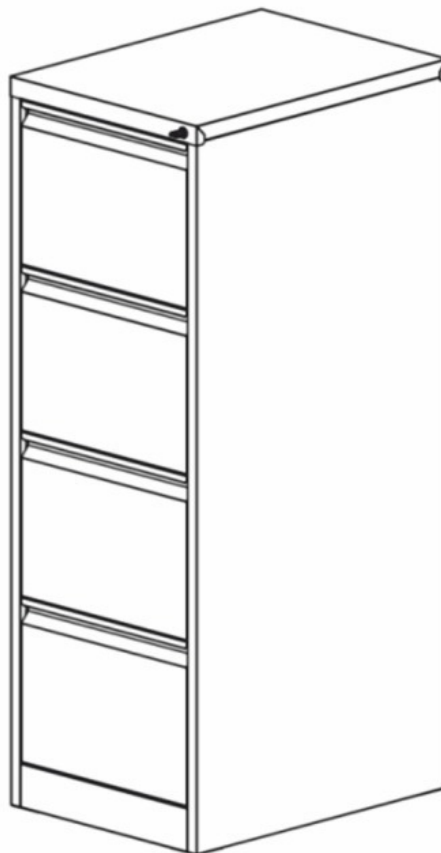
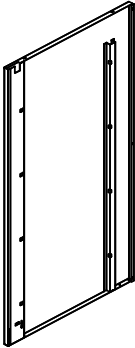
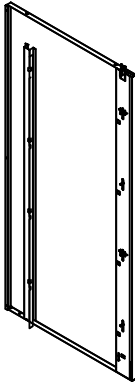
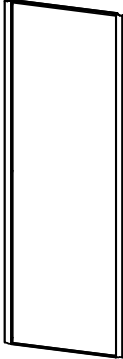
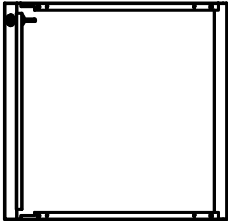
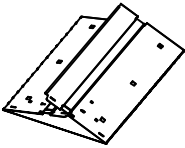
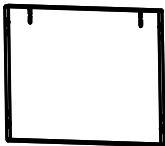
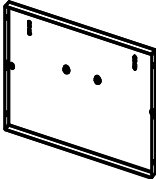
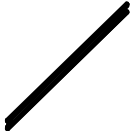


**Szafka metalowa kartotekowa W4S
4 szuflady**


MTP006840	MTP006842
MTP006841	MTP006843



Zawartość opakowania


 Lewa płyta boczna 1 szt.	 Prawa płyta boczna 1 szt.	 Tylna płyta 1 szt.	 Górna płyta 1 szt.	 Panel frontowy szuflady 4 szt.
 Składany korpus szuflady 4 szt.	 Dolna rama 1 szt.	 Tylna ścianka szuflady 4 szt.	 Przednia ścianka szuflady 4 szt.	 Prowadnica szuflady 4 szt.
 Wspornik 3 szt.	 Plastikowa stopka 4 szt.	 Listwa na zawieszane dokumenty 4 szt.	 Wkręt M5x10 22 szt.	 Wkręt M3x8 4 szt.
 Zatrząsk blokujący 2 szt.				

Instrukcja montażu

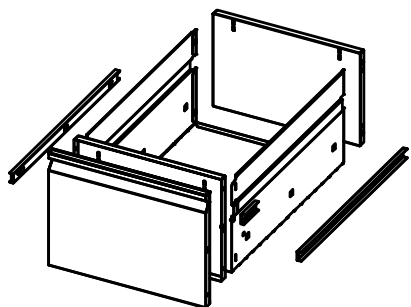


1

Połącz korpus szuflady z frontem szuflady.

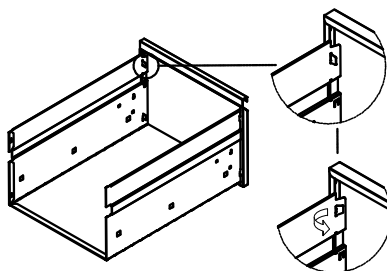


2

Przymocuj tylną ściankę szuflady.

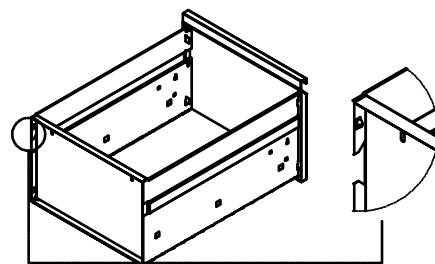


3

Przymocuj przednią ściankę szuflady.

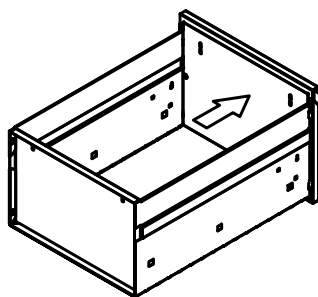


4

Zamontuj wewnętrzną prowadnicę do boku szuflady.

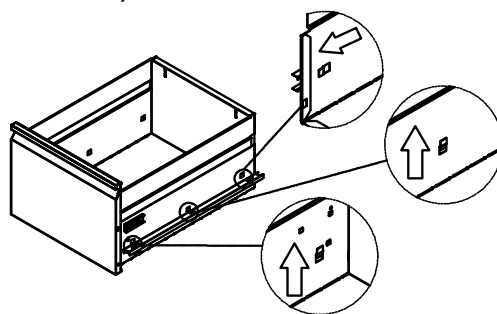


5

1. Zamocuj listwę na zawieszane dokumenty.

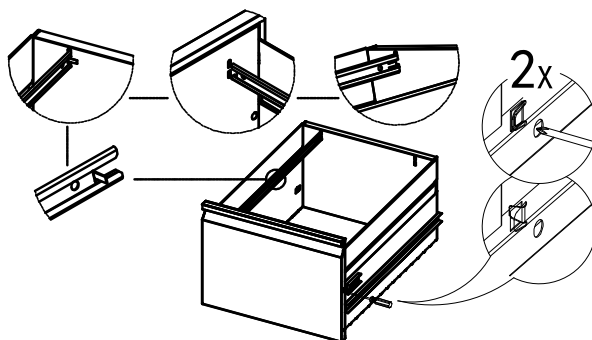


2. Po obu stronach, przy pomocy śrubokrętu dognij blaszkę przez dedykowany otwór.

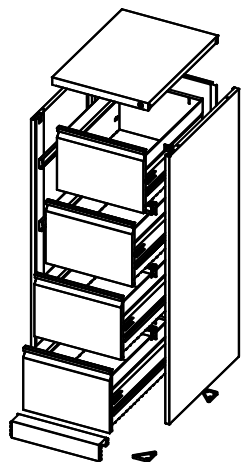


1

Przykręć lewą, prawą i tylną ściankę za pomocą wkrętów M5x10.

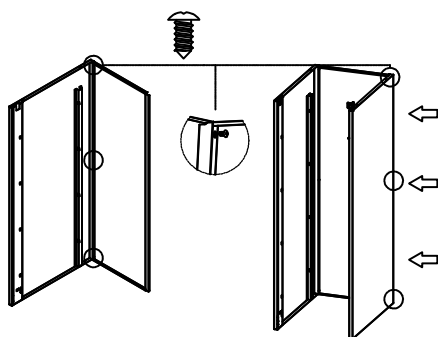


2

Przymocuj zatrzask blokujący za pomocą wkrętów M3x8.

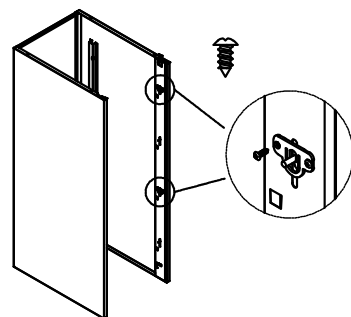


3

Zamocuj dolną ramę i zabezpiecz ją.

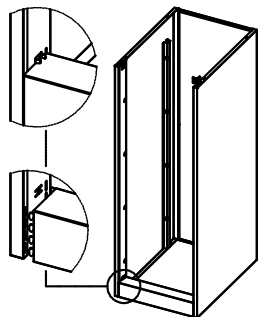


4

Zamocuj wsporniki.

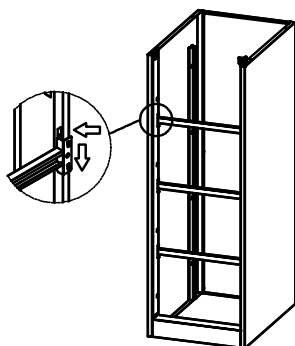


5

Przykręć górną część regału a pomocą wkrętów M5x10. Dopasuj rygiel do otworu przed dokręceniem.

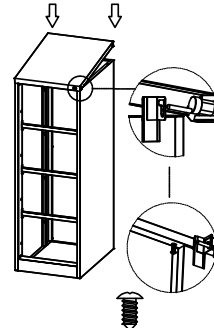


6

Zamocuj plastikowe stopki za pomocą wkrętów M5x10.

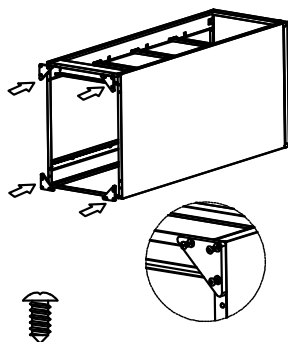


7

Zamontuj prowadnice w lewej i prawej ścianie.

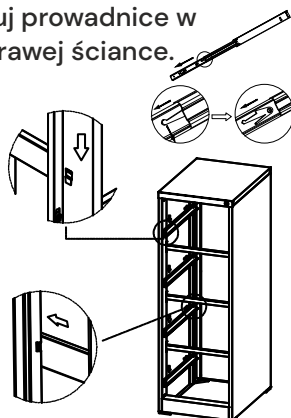

8

Wsuń prowadnice szuflady w prowadnice zamocowane w korpusie.

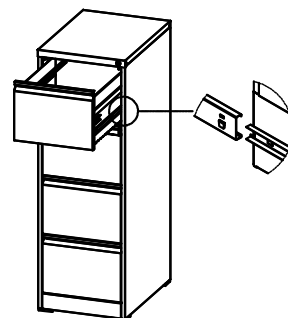

MegaMarket S.A.

Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska

+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl