

Bateria gastronomiczna z prysznicem 1160mm

MTP007091



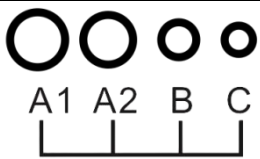
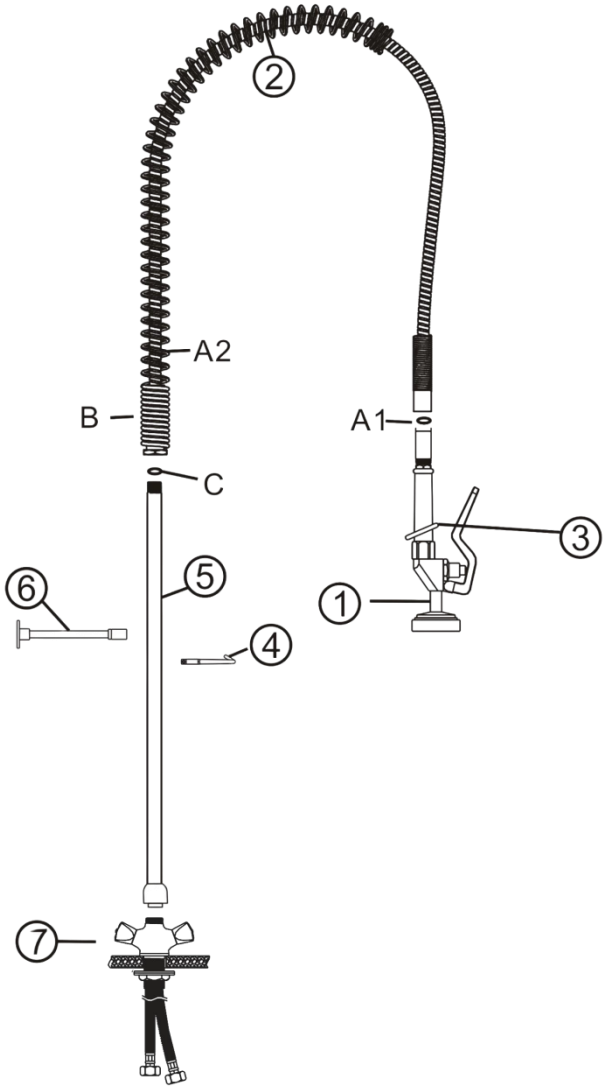
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych użytkowników.

Lista części

	Nazwa części	Ilość	Materiał
1.	Spryskiwacz	1	Stal nierdzewna, mosiądz i POM
2.	Elastyczny wąż	1	Stal nierdzewna
3.	Pierścień	1	Stal nierdzewna
4.	Haczyk	1	Stal nierdzewna
5.	Rura pionowa	1	Stal nierdzewna
6.	Wspornik ścienny	1	Stal nierdzewna
7.	Główny korpus	1	Mosiądz i stop cynku
8.	Zestaw montażowy	1	Metal i plastik

1.	2.	3.	4.
			
5.	6.	7.	8.
			

Instrukcja montażu

	Podkładka wodno-uszczelniająca
	1. Przymocuj korpus główny do podstawy.
	2. Poluzuj wąż elastyczny oraz spryskiwacz. Pierścień ze stali nierdzewnej umieść w zaworze natryskowym, jak pokazano na rysunku, a następnie dokręć.
	3. Nie ma potrzeby stosowania taśmy PTFE. Wbudowano uszczelkę A1 w celu łatwej instalacji.
	4. Poluzuj haczyk, umieść go w rurze pionowej, a następnie dokręć.
	5. Za pomocą imbusa dołączonego do akcesoriów montażowych, poluzuj uchwyt ścienny, a następnie zamocuj go w rurze pionowej.
	6. Przymocuj elastyczny wąż do rury pionowej. Uważaj, aby nie zgubić podkładki uszczelniającej A2/B/C w środku.
	7. Przymocuj spryskiwacz do korpusu głównego i zablokuj za pomocą nakrętki.
	8. Przymocuj uchwyt ścienny do ściany. Uchwyt można przyciąć do odpowiedniej długości.



UWAGA

Dlaczego przecieka kran?

- Brak jednej lub więcej podkładek (A1/A2/B/C).
- Zniszczona lub niewłaściwa podkładka (A1/A2/B/C) w środku.
- Nie zamocowane lub źle zamocowane połączenia.

Sposoby postępowania w przypadku przecieku:

- Sprawdź połączenia w miejscu przecieku, dokręć w przypadku luzów.
- Rozmontuj miejsce wycieku i sprawdź, czy: nie brakuje podkładki, podkładka nie jest uszkodzona, lub podkładka jest niewłaściwa. Następnie załóż odpowiednią podkładkę lub wymień na nową.