

Masownica próżniowa

Mega-M[®]

Instrukcja obsługi

100l 30kg 1.5kW (MTPO00244)
200l 50kg 1.5kW (MTPO00245)
400l 100kg 1.5kW (MTPO00246)
600l 150kg 2.25kW (MTPO00247)
1000l 250kg 3.25kW (MTPO00248)
1200l 300kg 3.25kW (MTPO00249)



Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych użytkowników.

Spis treści

Wstęp.....	3
Specyfikacja produktu	3
Instalacja oraz użytkowanie urządzenia.....	4
Niedozwolone sposoby użytkowania.....	5
Utylizacja.....	6
Deklaracja CE	6

Wstęp

Dziękujemy za zakup oraz korzystanie z produktów Mega-M. W celu pełnego wykorzystania funkcji naszych urządzeń i zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń czy obrażeń, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania oraz zachowanie jej na przyszłość.



Ostrzeżenie!

Każda modyfikacja urządzenia, niewłaściwa instalacja, regulacja i konserwacja mogą prowadzić do strat materialnych. W celu wprowadzenia zmian w urządzeniu, skontaktuj się z dostawcą, który zapewni pomoc wykwalifikowanego specjalisty.

Ze względów bezpieczeństwa, nie umieszczaj ani nie przechowuj w pobliżu produktu żadnych łatwopalnych cieczy, gazów ani innych przedmiotów.

Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie musi być podłączone do instalacji uziemieniem.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za celowe uszkodzenia sprzętu, zaniedbanie, szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i przepisów.

Nieuprawniona próba ingerencji w urządzenie i zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych jest równoznaczne z unieważnieniem gwarancji.

Specyfikacja produktu

Model	100l 30kg 1.5kW	200l 50kg 1.5kW	400l 100kg 1.5kW
Numer artykułu	MTP000244	MTP000245	MTP000246
Napięcie	380V/50Hz		
Moc	1,5 kW		
Pojemność	100 L	200 L	400 L
Jednorazowy wsad (kg)	30 kg	50 kg	100 kg

Model	600l 150kg 2.25kW	1000l 250kg 3.25kW	1200l 300kg 3.25kW
Numer artykułu	MTP000247	MTP000248	MTP000249
Napięcie	380V/50Hz		
Moc	2,25 kW	3,25 kW	
Pojemność	600 L	1000 L	1200 L
Jednorazowy wsad (kg)	150 kg	250 kg	300 kg

Instalacja oraz użytkowanie urządzenia


Czynności przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdzić, czy stanowisko pracy w odległości 70 cm od obrysu masownicy nie jest zastawione zbędnymi przedmiotami.
- Sprawdzić, czy osłony masownicy są pozamykane.
- Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do instalacji elektrycznej.

Czynności podczas pracy

- Załączyć wyłącznik główny zasilania elektrycznego znajdujący się poza maszyną. Załadować masownicę uprzednio przygotowanym wsadem wraz ze wszystkimi wymaganymi technologicznie dodatkami, a następnie zamknąć szczelnie pokrywę komory masowania. Założyć wąż instalacji próżniowej na króciec zaworu w centralnej części pokrywy. **Zawór w pokrywie musi być otwarty.**

Ustawić panel sterujący zgodnie z instrukcją. Na manometrze należy ustawić ciśnienie próżni.

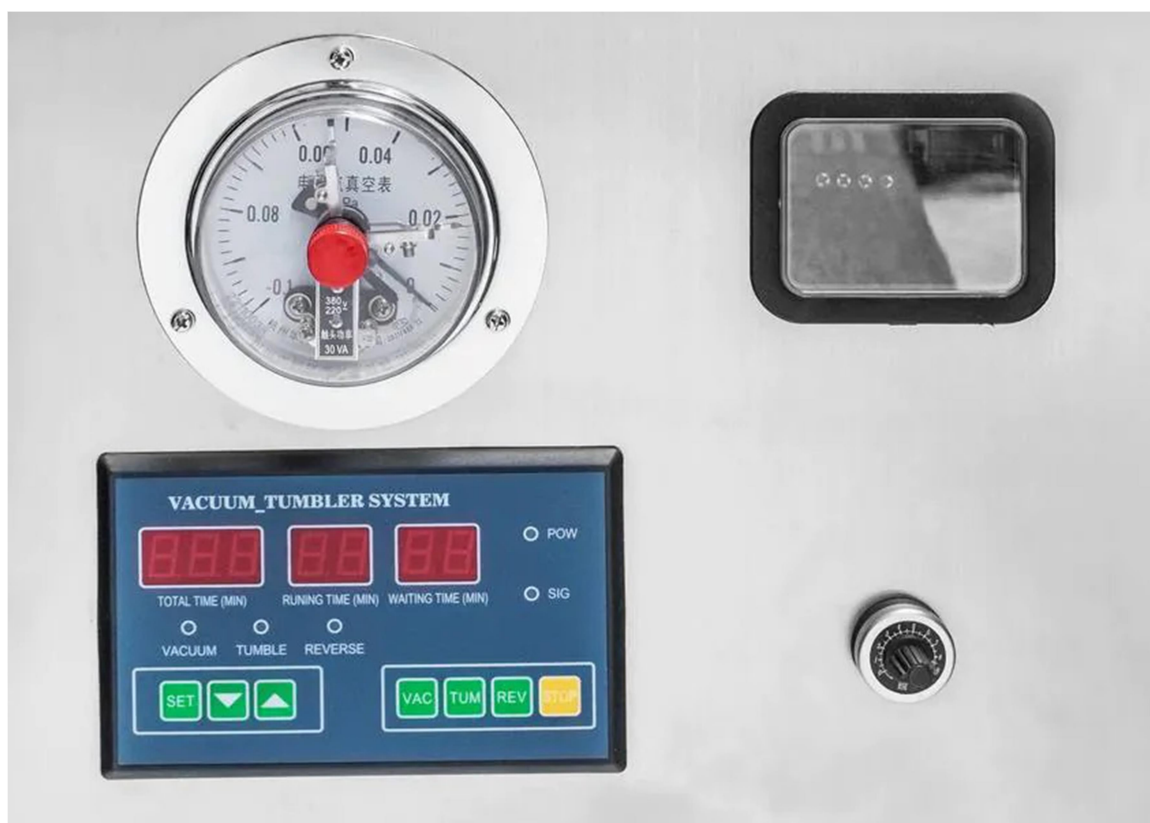

Funkcje przycisków

- Przyciskiem **SET** ustawiamy:
 - a) całkowity czas pracy
 - b) czas pracy
 - c) przerwę.
- Przyciskiem **VAC** uruchamiamy pompę, która wytwarza próżnię.

- Przyciskiem **TUM** wprowadzamy w ruch bęben maszyny.
- Przyciskiem **STOP** wyłączamy urządzenie.
- Przyciskiem **REV** zmieniamy kierunek obrotów – potrzebny do wyładowania mięsa z masownicy i umycia maszyny.

Ustawienia parametrów technicznych zależą od indywidualnego procesu technologicznego.

Czynności po zakończeniu pracy

Wyładować wsad z masownicy. Wymyć gruntownie wnętrze komory masowania. W razie potrzeby oczyścić osadnik. Odłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym.

Niedozwolone sposoby użytkowania

Na właściwy poziom bezpieczeństwa pracy ma wpływ ściśle przestrzeganie przez użytkownika zaleceń producenta co do zasad użytkowania masownicy, kwalifikacji operatorów i warunków pracy. Do nieprawidłowych warunków pracy zalicza się:

- dopuszczenie do obsługi masownicy operatorów, którzy nie zostali odpowiednio przeszkoleni. W związku z tym program szkolenia powinien uwzględnić potencjalne zagrożenia, zastosowane techniczne środki bezpieczeństwa i warunki pracy określone w niniejszej instrukcji.
- dopuszczenie do usuwania usterek, przeprowadzania napraw oraz dokonywania zabiegów konserwacyjnych osób nieupoważnionych.
- wykonywanie zabiegów konserwacyjnych i przeprowadzanie napraw bez odcięcia dopływu energii i zabezpieczenia przed przypadkowym jej przyłączeniem.
- dokonywanie we własnym zakresie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych urządzenia bez porozumienia z producentem, gdyż mogą one mieć wpływ na obniżenie poziomu bezpieczeństwa lub pojawienie się nowych zagrożeń.

Utylizacja

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia.

Właściwa utylizacja urządzenia:



1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia.

Deklaracja CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

MegaMarket S.A.

**Strefowa 15
39-442 Chmielów
Polska**

**+48 798 532 532
kontakt@megamarket.pl
www.megamarket.pl**